EXCELL™

PRESSURE WASHER OPERATION MANUAL

for model PWZ0163100.01

Record all information and attach sales receipt here for future reference:

Purchase Date:_____

Serial #: _____

Questions? 1-888-895-4549

Learn more about your pressure washer and get answers to frequently asked questions.

TABLE OF CONTENTS

Safety Guidelines/Definitions 2
Consumer Safety Information.....2
Important Safety Instructions 2-5
Specifications 6
Carton Contents 6
Assembly Instructions 6-7
Operating Instructions 8-11
Maintenance.....12
Storage.....13
Repairs 13
Troubleshooting Guide 14
Parts List & Exploded View..... 15-17
Warranty.....18
Français..... 20-37
Español..... 39-56

IMPORTANT: Please make certain that the person who is to use this equipment carefully reads and understands these instructions before operating.

7/6/2011 PRINTED IN CHINA Part No. 101-3171 // Rev. 0

SAFETY GUIDELINES - DEFINITIONS

• SAVE ALL INSTRUCTIONS

This manual contains information that is important for you to know and understand. This information relates to protecting YOUR SAFETY and PREVENTING EQUIPMENT PROBLEMS. To help you recognize this information, we use the symbols below. Please read the manual and pay attention to these symbols.

⚠ DANGER Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided , WILL result in DEATH OR SERIOUS INJURY.	**⚠ CAUTION** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, MAY result in MINOR OR MODERATE INJURY.
⚠ WARNING Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, COULD result in DEATH OR SERIOUS INJURY.	**CAUTION** Used without the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, MAY result in PROPERTY DAMAGE.

CONSUMER SAFETY INFORMATION

• SAVE ALL INSTRUCTIONS

⚠ WARNING This product may not be equipped with a spark arresting muffler. If the product is not equipped and will be used around flammable materials, or on land covered with materials such as agricultural crops, forest, brush, grass, or other similar items, then an approved spark arrester must be installed and is legally required by the state of California. It is a violation of California statutes section 130050 and/or sections 4442 and 4443 of California Public Resources Code, unless the engine is equipped with a spark arrester, as defined in section 4442, and maintained in effective working order. Spark arresters are also required on some U.S. Forest Service land and may also be legally required under other statutes and ordinances.

⚠ WARNING CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING

This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and/or reproductive harm.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

• SAVE ALL INSTRUCTIONS

⚠ WARNING Do not operate this unit until you have read and understand this Operators Manual and the Engine Owners Manual for Safety, Operation, and Maintenance Instructions.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠ DANGER RISK OF EXPLOSION FOR FIRE



WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Spilled gasoline and it's vapors can become ignited from cigarette sparks, electrical arcing, exhaust gases and hot engine components such as the muffler.	• Shut off engine and allow it to cool before adding fuel to the tank. • Use care in filling tank to avoid spilling fuel. Move pressure washer away from fueling area before starting engine.
• Heat will expand fuel in the tank, which could result in spillage and possible fire explosion.	• Fill tank to ½″ (12.7 mm) below bottom of filler neck to provide space for fuel expansion.
• Operating the pressure washer in an explosive environment could result in a fire.	• Operate and fuel equipment in well-ventilated areas free from obstructions. Equip areas with fire extinguisher suitable for gasoline fires.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION (CONT.)

• SAVE ALL INSTRUCTIONS

⚠ DANGER RISK OF EXPLOSION FOR FIRE (CONT.)

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Materials placed against or near the pressure washer can interfere with its proper ventilation features causing overheating and possible ignition of the materials.	• Never operate pressure washer in an area containing dry brush or weeds.
• Muffler exhaust heat can damage painted surfaces, melt any material sensitive to heat (such as siding, plastic, rubber, vinyl, or the pressure hose, itself), and damage live plants.	• Always keep pressure washer a minimum of 4´ (1.2m) away from surfaces (such as houses, automobiles or live plants) that could be damaged form muffler exhaust heat.
• Improperly stored fuel could lead to accidental ignition. Fuel improperly secured could get into the hands of children or other unqualified persons.	• Store fuel in an OSHA-approved container, in a secure location away from work area.
• Use of acids, toxic or corrosive chemicals, poisons, insecticides, or any kind of flammable solvent with this product could result in serious injury or death.	• Do not spray flammable liquids.

⚠ DANGER RISK TO BREATHING (ASPHYXIATION)

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Breathing exhaust fumes will cause serious injury or death! Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas.	• Operate pressure washer in a well-ventilated area. Avoid enclosed areas such as garages, basements, etc. • Never operate unit in a location occupied by humans or animals.
• Some cleaning fluids contain substances which could cause injury to skin, eyes or lungs.	• Use only cleaning fluids specifically recommended for high-pressure washers. Follow manufacturers recommendations. Do not use chlorine bleach or any other corrosive compound.

⚠ DANGER RISK OF FLUID INJECTION AND LACERATION

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Your pressure washer operates at fluid pressures and velocities high enough to penetrate human and animal flesh, which could result in amputation or other serious injury. Leaks caused by loose fittings or worn or damaged hoses can result in injection injuries. DO NOT TREAT FLUID INJECTION AS A SIMPLE CUT! See a physician immediately!	• Inspect the high-pressure hose regularly. Replace the hose regularly. Replace the hose immediately if it is damaged, worn, has melted from contacting the engine, or shows any signs of cracking, bubbles, pinholes, or other leakage. Never grasp a high-pressure hose that is leaking or damaged. • Never touch, grasp or attempt to cover a pinhole or similar water leak on the high-pressure hose. The stream of water IS under high pressure and WILL penetrate skin. • Never place hands in front of nozzle. • Direct spray away from self and others. • Make sure hose and fittings are tightened and in good condition. Never hold onto the hose or fittings during operation. • Do not allow hose to contact muffler. • Never attach or remove wand or hose fittings while system is pressurized.
• Injuries can result if system pressure is not reduced before attempting maintenance or disassembly.	• To relieve system pressure, shut off engine, turn off water supply and pull gun trigger until water stops flowing. •Use only hoses and accessories rated for pressure higher than your pressure washer's PSI.

 Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

IMPORTANT SAFETY INFORMATION (CONT.)

• SAVE ALL INSTRUCTIONS

⚠ DANGER RISK OF INJURY FROM SPRAY

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• High-velocity fluid spray can cause objects to break, propelling particles at high speed. • Light or unsecured objects can become hazardous projectiles.	• Always wear ANSI-approved z87.1 safety glasses. Wear protective clothing to protect against accidental spraying. • Never point wand at or spray people or animals. • Always secure trigger lock when wand is not in service to prevent accidental operation. • Never permanently secure trigger in pull-back (open) position.

⚠ DANGER RISK OF FLUID INJECTION AND LACERATION

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Unsafe operation of your pressure washer could lead to serious injury or death to you or others.	• Do not use chlorine bleach or any other corrosive compound. • Become familiar with the operation and controls of the pressure washer. • Keep operating area clear of all persons, pets and obstacles. • Do not operate the product when fatigued or under the influence of alcohol or drugs. Stay alert at all times. • Never defect the safety features of this product. • Do not operate machine with missing, broken or unauthorized parts. • Never leave wand unattached while unit is running.
• If proper starting procedure is not followed, engine can kickback causing serious hand and arm injury.	• If engine does not start after two pulls, squeeze trigger of gun to relieve pump pressure. Pull starter cord slowly until resistance is felt. Then pull cord rapidly to avoid kickback and prevent hand or arm injury.
• The spray gun/wand is a powerful cleaning tool that could look like a toy to a child.	• Keep children away from the pressure washer at all times.
• Reactive force of spray will cause gun/wand to kickback, and could cause the operator to slip or fall or misdirect the spray. Improper control of gun/wand can result in injuries to self and others.	• Do not overreach or stand on an unstable support. • Do not use pressure washer while standing on a ladder. • Grip gun/wand firmly with both hands. Expect the gun to kickback when triggered.

⚠ DANGER RISK OF INJURY OR PROPERTY DAMAGE WHEN TRANSPORTING OR STORING

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Fuel or oil leak or spill could result in fire or breathing hazard. Serious injury or death can result. Fuel or oil leaks will damage carpet, paint or other surfaces in vehicles or trailers.	• If pressure washer is equipped with a fuel shut-off valve, turn the valve to OFF position before transporting to avoid fuel leaks. If pressure washer is not equipped with a fuel shut-off valve, drain the fuel from tank before transporting. Only transport fuel in an OSHA- approved container. Always place pressure washer on a protective mat when transporting to protect against damage to vehicle from leaks. Remove pressure washer from vehicle immediately upon arrival at your destination.

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

IMPORTANT SAFETY INFORMATION (CONT.)

• SAVE ALL INSTRUCTIONS

⚠ WARNING RISK OF BURSTING

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Over inflation of tires could result in serious injury and property damage.	• Use a tire pressure gauge to check the tires pressure before each use and while inflating tires; see the tire sidewall for the correct tire pressure. **NOTE:** Air tanks, compressors and similar equipment used to inflate tires can fill small tires similar to these very rapidly. Adjust pressure regular on air supply to no more than the rating of the tire pressure. Add air in small increments and frequently use the tire gauge to prevent over inflation.

⚠ WARNING RISK OF HOT SURFACES

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Contact with hot surfaces, such as engines exhaust components, could result in serious burn.	• During operation, touch only the control surfaces of the pressure washer. Keep children away from the pressure washer at all times. They may not be able to recognize the hazards of this product.

⚠ WARNING RISK OF CHEMICAL BURN

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Use of acids, toxic or corrosive chemical, poisons, insecticides, or any kind of flammable solvent with this product could result in serious injury or death.	•Do not use acids, gasoline, kerosene, or any other flammable materials in this product. Use only household detergents, cleaners and degreasers recommended for use in pressure washers. • Wear protective clothing to protect eyes and skin from contact with spraying materials.

⚠ WARNING RISK OF ELECTRICAL SHOCK

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Spray directed at electrical outlets or switches, or objects connected to an electrical circuit, could result in a fatal electric shock.	• Unplug any electrically operated product before attempting to clean it. Direct spray away from electric outlets and switches.

⚠ WARNING RISK OF INJURY FROM LIFTING

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Serious injury can result from attempting to lift too heavy an object.	•The pressure washer is too heavy to be lifted by one person. Obtain assistance from others before lifting.

 Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

SPECIFICATIONS

• SAVE ALL INSTRUCTIONS

MODEL	PWZ0163100.01	**GPM MAX**	2.8
PSI MAX	3100	**OPERATING GPM**	2.66
OPERATING PSI	2945		

CARTON CONTENTS

• SAVE ALL INSTRUCTIONS

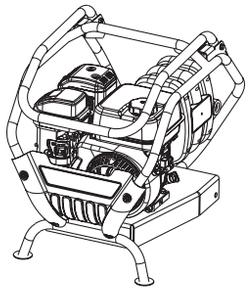

Engine Frame Assembly

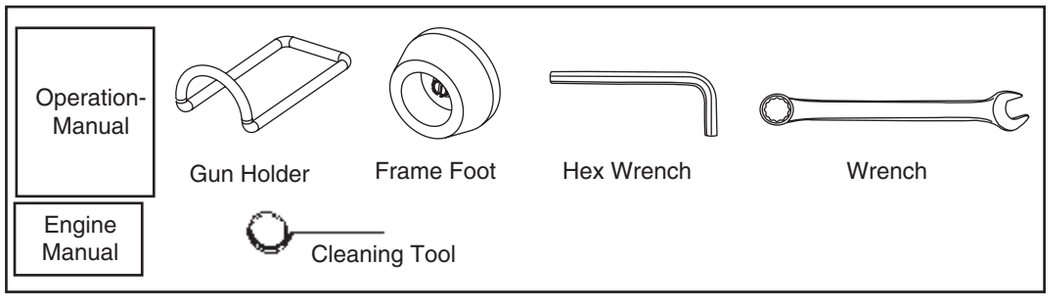

Bagged Parts

High Pressure Hose

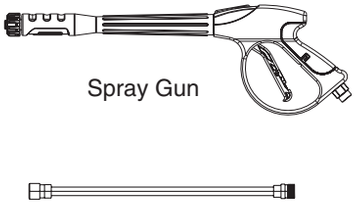

Spray Gun

Spray Wand

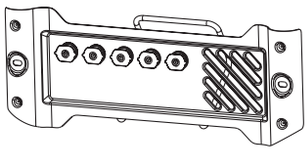

Frame Panel

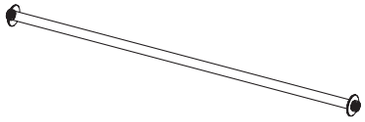

Axle

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

• SAVE ALL INSTRUCTIONS

1. Locate and remove all loose parts from the carton. (Fig. 1)

2. Cut four corners of the carton from top to bottom and lay panels flat. (Fig. 2)

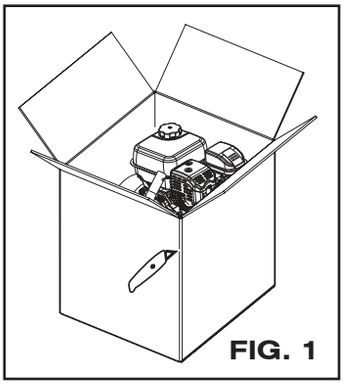

FIG. 1

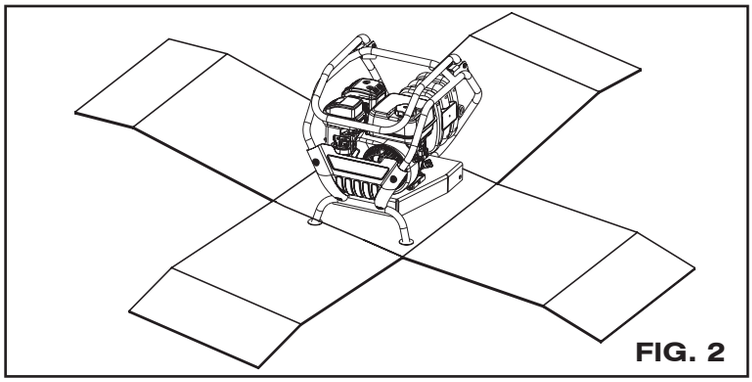

FIG. 2

3. Remove parts from beneath unit.

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.)

• SAVE ALL INSTRUCTIONS

4. Locate axle and slide axle through holes in frame. Secure one wheel to each end of axle with supplied M8 nuts. Ensure that small plastic washer is placed between frame and wheel. Tighten nuts with provided wrench.
5. Remove M8 bolts from upper handle and attach panel to upper handle with M8 bolts. Tighten with Allen wrench provided.
6. Remove screws from lower frame assembly and attach wand holder to frame assembly with these supplied screws.
7. Roll unit off of carton and discard carton.
8. Connect high-pressure hose to pump inlet. (Fig. 4)
9. Connect wand to gun and tighten securely. (Fig. 5)
10. Attach high-pressure hose to gun. Tighten securely. (Fig. 6)

NOTE: The pump on this unit is maintenance free and requires no oil, if there is a problem with the pump contact an Authorized Service Center.

FIG. 5

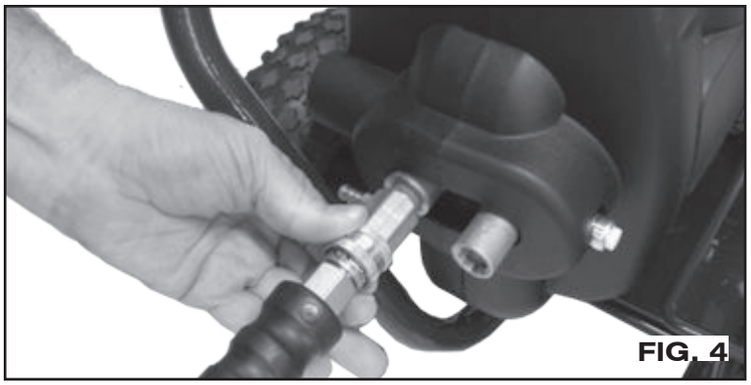

FIG. 4

FIG. 6

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

OPERATING INSTRUCTIONS

• SAVE ALL INSTRUCTIONS

Compare the illustrations with your unit to familiarize yourself with the location of various controls and adjustments. Save this manual for future reference.

BASIC ELEMENTS OF A PRESSURE WASHER

High Pressure Pump (located inside the shroud, not shown): Increases the pressure of the water supply.

Engine: Drives the high-pressure pump.

High Pressure Hose: Carries the pressurized water from the pump to the run and spray wand.

Spray Gun: Connects with spray wand to control water flow rate, direction, and pressure.
Chemical Hose: Feeds cleaning agents into the pump to mix with the water. See How To Apply Chemicals/Cleaning Solvents instructions in this section.

Quick Connect Nozzles: Allow the user to quickly and easily change the degree of spray to fit the job at hand.

BASIC ELEMENTS OF AN ENGINE

Refer to the engine manual for location and operation of engine controls.

Choke Control: Opens and closes carburetor choke valve.

Starter Grip: Pulling starter grip operates recoil starter to crank engine.

Engine Switch: Enables and disables ignition system

PRESSURE WASHER TERMINOLOGY

PSI: Pounds per Square Inch. The unit of measure for water pressure. Also used for air pressure, hydraulic pressure, etc.

GPM: Gallons Per Minute. The unit of measure for the flow rate of water.

CU: Cleaning Units. GPM multiplied by PSI. GPM x PSI = CU

Bypass Mode: Allows water to re-circulate within the pump when the gun trigger is not pulled.

CAUTION Allowing the unit to run for more than two minutes without the gun trigger pulled could cause overheating and damage to the pump.

Chemical Injection System: Mixes cleaners or cleaning solvents with the water to improve cleaning effectiveness.

Water Supply: All pressure washers must have a source of water. The minimum requirements for a water supply are 20 PSI and 5 gallons per minute.

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

PRESSURE WASHER OPERATING FEATURES PRESSURE ADJUSTMENTS

The pressure setting is present at the factory to achieve optimum pressure and cleaning. If you need a lower the pressure, it can be accomplished by these methods.

1. Back away from the surface to be cleaned. The further away you are, the less the pressure will be on the surface to be cleaned.
2. Change to the 40° nozzle – this nozzle delivers a less powerful stream of water and a wider spray pattern.

CAUTION DO NOT attempt to increase pump pressure. A higher pressure setting than the factory set pressure may damage pump.

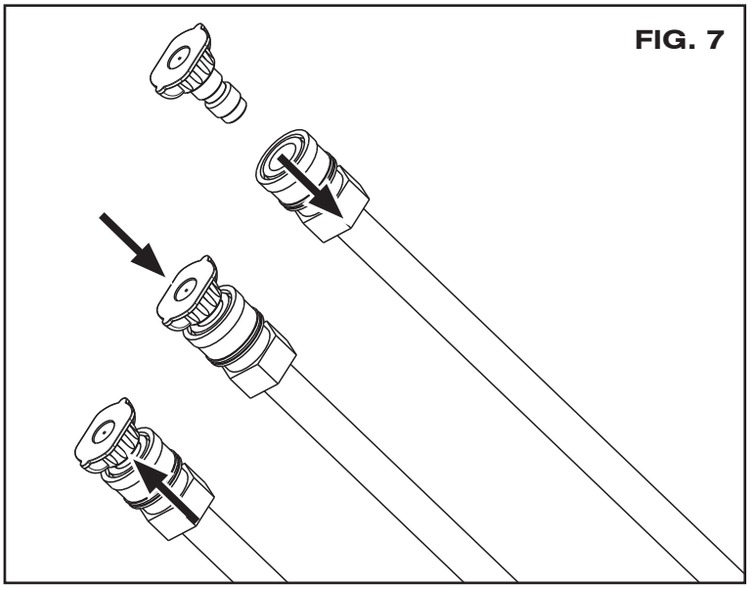

FIG. 7

TO USE SPRAY WAND

The nozzles for the spray wand are stored on the top storage panel. See chart to choose the correct nozzle for the job to be performed.

CHANGING NOZZLES ON SPRAY WAND

⚠ DANGER RISK OF FLUID INJECTION. Do NOT direct discharge stream toward persons, unprotected skin, eyes or any pets or animals. Serious injury will occur.

⚠ WARNING RISK OF FLUID INJECTION. Do NOT attempt to change nozzles while pressure washer is running. Turn engine off before changing nozzles.

1. Pull back the quick connect collar on the spray wand and hold it in place.
2. Insert the desired quick connect nozzle and hold in place.
3. Slide the quick connect collar forward until it locks into place.
4. Check that the quick connect nozzle is securely locked into the spray wand.

	0°	15°	25°	40°	Soap
Spray Pattern					
Uses	Powerful pinpoint for very intensive cleaning	Intense cleaning of small areas	Intense cleaning of medium areas	Intense cleaning of larger areas	Applies cleaning solutions
Surfaces*	Metal or concrete DO NOT use on wood	Metal, concrete, or wood	Metal, concrete, or wood	Metal, concrete, or wood	Metal, concrete, or vinyl

* **CAUTION** The high pressure spray from your pressure washer is capable of causing damage to surfaces such as wood, glass, automotive paint, auto striping and trim, and delicate objects such as flowers and shrubs. Before spraying, check the item to be cleaned to assure yourself that it is strong enough to resist damage from the force of the spray.

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

HOW TO APPLY CHEMICALS AND CLEANING SOLVENTS

Applying chemicals or cleaning solvents is a low pressure operation.

NOTE: Use only soaps and chemicals designed for pressure washer use. DO NOT USE BLEACH.

To Apply Chemicals:

1. Make sure the chemical hose is pressed onto the barbed fitting located near high-pressure hose. (Fig. 8)
2. The other end of the chemical hose should be inserted into the chemical solution bottle. (Fig. 9)

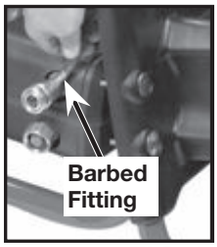

FIG.8

NOTE: For every 7 gallons of water pumped 1 gallon of chemical/cleaning solution will be used.

3. Fill chemical tank with appropriate cleaning solution.
4. Select the appropriate cleaning solution for the job.

NOTE: Chemicals and soaps will not siphon when using any quick connect nozzle other than the black soap nozzle.

FIG. 9

⚠ WARNING To reduce the risk of injury, read the pressure washer instruction manual and the engine instruction manual before starting pressure washer.

⚠ DANGER RISK OF FLUID INJECTION AND LACERATION. When using the high-pressure setting, DO NOT allow the high-pressure spray to come in contact with unprotected skin, eyes, or with any pets or animals. Serious injury will occur.

• Your washer operates at fluid pressures and velocities high enough to penetrate human and animal flesh, which could result in amputation or other serious injury. Leaks caused by loose fittings or worn or damaged hoses can result in injection injuries. DO NOT TREAT FLUID INJECTION AS A SIMPLE CUT! See a physician immediately!

⚠ WARNING RISK OF FIRE, ASPHYXIATION AND BURN. NEVER fill fuel tank when engine is running or hot. Do not smoke when filling fuel tank.

• NEVER fill fuel tank completely. Fill tank to 1/2” below bottom of filler neck to provide space for fuel expansion. Wipe any fuel spillage from engine and equipment before starting engine.

• NEVER run engine in doors or in enclosed, poorly ventilated areas. Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas.

• DO NOT let hoses come in contact with very hot engine muffler during or immediately after use of your pressure washer. Damage to hoses from contact with hot engine surfaces will NOT be covered by warranty.

CAUTION RISK OF PROPERTY DAMAGE. NEVER pull water supply hose to move pressure washer. This could damage hose and/or pump inlet.

• DO NOT use hot water, use cold water only.

• NEVER turn water supply off while pressure washer engine is running or damage to pump will result.

• DO NOT stop spraying water for more than two minutes at a time. Pump operates in bypass mode when spray gun trigger is not pressed. If pump is left in bypass mode for more than two minutes internal components of the pump can be damaged.

If you do not understand these precautions, please call 1-888-895-4549 to speak to a service representative for further instructions

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

STARTING

Prior to starting, refer to your engine manual for proper starting procedure.

1. **In a well ventilated outdoor area** add fresh, high quality, unleaded gasoline with a pump octane rating of 86 or higher. Do not overfill. Wipe up spilled fuel before starting the engine. Refer to Engine Owners Manual for correct procedure.
2. **Check engine oil level.** See Engine Owners Manual for correct procedure.
3. **Connect the water hose to the water source.** Turn the water source on to remove all air from the hose. When a steady stream of water is present, turn the water source off.
4. **Verify the filter screen** is in water inlet of pump. (Fig. 10)
   NOTE: Cone side faces out.

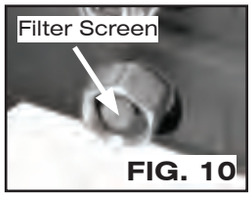

FIG. 10

5. **Connect** water source to pump inlet. **NOTE:** Water source must provide a minimum of 5 gallons per minute at 20 PSI. (Fig. 11)

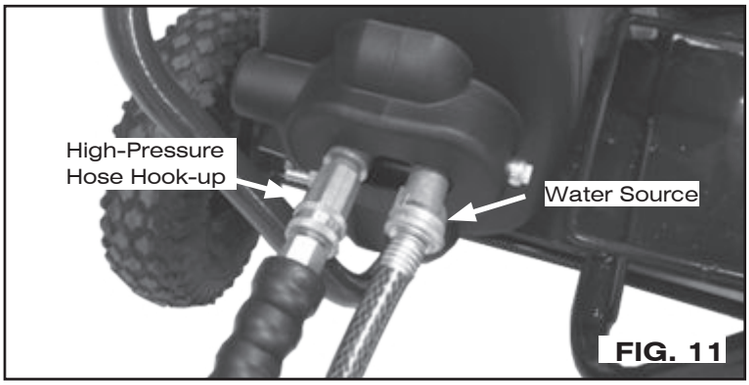

FIG. 11

⚠ WARNING To reduce the possibility of contamination always protect against back flow when connected to a potable water system.

6. **Connect** high pressure hose to pump outlet.
7. **If applying a chemical or cleaning solution**, see How To Apply Chemicals/Cleaning Solvents instructions in this section.

FIG. 12

8. **Insert the quick connect nozzle for the task** being performed. See How To Use Wand instructions in this section.
9. **Turn water source on.**

CAUTION RISK OF PROPERTY DAMAGE. Failure to do so could cause damage to the pump.

10. **Remove all air from the pump and high pressure hose** by depressing trigger until a steady stream of water is present.
11. **Start engine.** See Engine Owners Manual for correct procedure.

⚠ WARNING RISK OF UNSAFE OPERATION. If engine does not start after two pulls, squeeze trigger of gun to relieve pump pressure. Pull starter cord slowly until resistance is felt. Then pull cord rapidly to avoid kickback and prevent hand or arm injury.

12. **Depress trigger** on gun to start water flow.

⚠ WARNING RISK OF UNSAFE OPERATION. Stand on a stable surface and grip gun/spray wand firmly with both hands. Expect the gun to kick when triggered.

13. **Release trigger** to stop water flow.

⚠ DANGER RISK OF INJURY FROM SPRAY. Always engage the trigger lock when gun is not in use. Failure to do so could cause accidental spraying.

SHUTTING DOWN

CAUTION RISK OF PROPERTY DAMAGE. Failure to do so could cause damage to the pump.

1. **Turn engine off**. See Engine Owner's Manual.

CAUTION RISK OF PROPERTY DAMAGE. NEVER turn the water off with the engine running.

2. **Turn water source off.**
3. **Pull trigger on spray gun** to relieve any water pressure in hose or spray gun.
4. **See Storage section** in this manual for proper storage procedures.

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

MAINTENANCE

• SAVE ALL INSTRUCTIONS

⚠ WARNING RISK OF BURN HAZARD. When performing maintenance, you may be exposed to hot surfaces, water pressure or moving parts that can cause serious injury or death.

⚠ WARNING RISK OF FIRE HAZARD. Always disconnect, spark plug wire, let the engine cool and release all water pressure before performing any maintenance or repair. The engine contains flammable fuel. Do not smoke or work near open flames while performing maintenance.

To ensure efficient operation and longer life of your pressure washer, a routine maintenance schedule should be prepared and followed. If the pressure washer is used in unusual conditions, such as high-temperatures or dusty conditions, more frequent maintenance checks will be required.

ENGINE

Consult the Engine Owners Manual for the manufacturer's recommendations for any and all maintenance. **NOTE:** The frame is equipped with an oil drain hole to help make changing the engine oil easier.

PUMP

The pump on this unit is maintenance free and requires no oil, if there is a problem with the pump contact an Authorized Service Center.

NOZZLE CLEANING

If the nozzle becomes clogged with foreign materials, such as dirt, excessive pressure may develop. If the nozzle becomes partially clogged or restricted, the pump pressure will pulsate. Clean the nozzle immediately using the nozzle kit supplied and the following instructions:

1. Shut off the pressure washer and turn off the water supply.
2. Pull trigger on gun handle to relieve any water pressure.
3. Remove quick connect nozzle from the spray wand.
4. Remove any obstructions from the quick connect nozzle with the nozzle cleaning tool provided and flush with clean water.
5. Re-attach the quick connect nozzle to the spray wand and turn on the water supply.
6. Start pressure washer and test.

HOW TO CLEAN THE WATER INLET FILTER

This screen filter should be checked periodically and cleaned if necessary.

1. **Remove filter** by grasping end and removing it from water inlet of pump as shown. (Fig. 13)

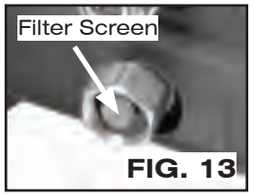

FIG. 13

2. **Clean filter** by flushing it with water on both sides.
3. **Re-insert filter** into water inlet of pump. **NOTE:** Cone side faces out.

NOTE: Do not operate pressure washer without filter properly installed.

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

STORAGE
• SAVE ALL INSTRUCTIONS

ENGINE
Consult the Engine Owners Manual for the manufacturer's recommendations for storage.

PUMP
The manufacturer recommends using a pump protector/ winterizer when storing the unit for more than 30 days and/ or when freezing temperatures are expected. If a pump protector/winterizer is not available, RV antifreeze or windshield washer fluid needs to be run through the pump as outlined in the steps below.

NOTE: Using a pump protector/ winterizer, RV antifreeze or windshield washer fluid is to provide proper lubrication to the internal seals of the pump regardless of temperature or environment.

1. Obtain a funnel, 6 oz. of RV antifreeze or windshield washer fluid, and 16–36" of garden hose with a male hose connector attached to one end.

CAUTION **RISK OF PROPERTY DAMAGE. Use only RV antifreeze. Any other an ti freeze is corrosive and can damage pump.**

2. **Disconnect spark plug wire.**
3. **Connect length of garden hose to water inlet of pump.**
4. **Add RV antifreeze** or windshield washer fluid to hose as shown. (Fig. 14)

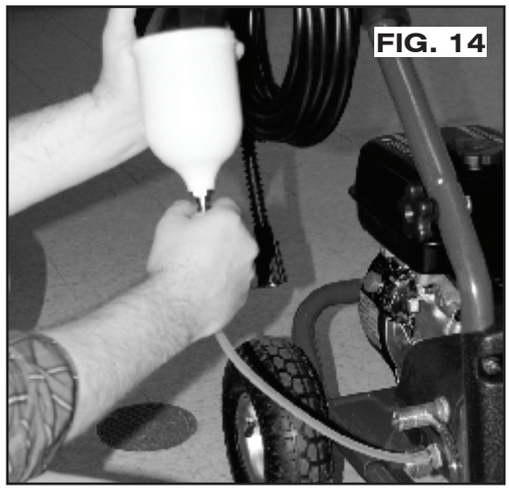
FIG. 14

5. **Pull engine starter rope slowly** several times until antifreeze/ washer fluid comes out of high-pressure hose connection of pump.
6. **Remove garden hose** from water inlet of pump.
7. **Reconnect spark plug wire.**

REPAIRS
• SAVE ALL INSTRUCTIONS

To assure product SAFETY and RELIABILITY, repairs, maintenance and adjustment should be performed by an Authorized Warranty Service Center. Always use identical replacement parts. For the location of the nearest Authorized Warranty Service Center call 1-888-895-4549.

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

TROUBLESHOOTING GUIDE

• SAVE ALL INSTRUCTIONS

Problem	Cause	Correction
Engine will not start (see Engine Manual for further engine troubleshooting)	1. No fuel 2. Pressure builds up after two pulls on the recoil starter or after initial use. 3. Choke lever in the “No Choke” position. 4. Spark plug wire not attached. 5. Engine ON/OFF switch in OFF position. 6. Choke lever in the “Choke” position on a “hot” engine or an engine that has been exposed to thermal heat for a long period of time.	1. Add fuel. 2. Squeeze gun trigger to relieve pressure. 3. Move choke to the “Choke” position. 4. Attach spark plug wire. 5. Place engine ON/OFF switch in ON position. 6. Move choke to the “No Choke” position.
No or low pressure (initial use)	1. High pressure nozzle is not installed. 2. Low water supply. 3. Leak at high pressure hose fitting. 4. Nozzle obstructed. 5. Water filter screen clogged. 6. Air in hose. 7. Choke lever in the “Choke” position. 8. High pressure hose is too long.	1. See How to Use Spray Wand instructions in the Operation Section. 2. Water supply must be at least 5 GPM @ 20 PSI. 3. Repair leak. Apply sealant tape if necessary. 4. See Nozzle Cleaning instructions in the Maintenance section. 5. Remove and clean filter. 6. Turn off the engine, then the water source. Disconnect the water source from the pump inlet and turn the water source on to remove all air from hose. When there is a steady stream of water present, turn water source off. Re-connect water source to pump inlet and turn on water source. Squeeze trigger to remove remaining water. 7. Move choke to the “No Choke” position. 8. Use high pressure hose under 100 feet.
Will not draw chemicals	1. Low pressure soap nozzle not installed. 2. Chemical filter clogged. 3. Chemical screen not in cleaning solution. 4. Chemical too thick. 5. Pressure hose too long. 6. Chemical build up in chemical injector.	1. See How to Use Spray Wand paragraph in the Operation Section. 2. Clean filter. 3. Make sure end of chemical hose is fully submerged into cleaning solution. 4. Dilute chemical. Chemical should be in the same consistency as water. 5. Lengthen water supply hose instead of high pressure hose. 6. Have parts cleaned or replaced by AWSC.
No or low pressure (after period of normal use)	1. Worn seal or packing. 2. Worn or obstructed valves. 3. Warn unloaded piston.	1. Have replaced by AWSC. 2. Have replaced by AWSC. 3. Have replaced by AWSC.
Water leaking at gun/spray wand connection	1. Worn or broken O-ring. 2. Loose hose connection.	1. Check and replace. 2. Tighten.
Water leaking at pump	1. Loose connections. 2. Piston packing worn. 3. Worn or broken O-rings. 4. Pump head or tubes damaged from freezing.	1. Tighten. 2. Have replaced by AWSC. 3. Have replaced by AWSC. 4. Have replaced by AWSC.
Pump Pulsates	1. Nozzle obstructed.	1. See Nozzle Cleaning paragraph in the Maintenance section for the correct procedure.

AWSC= Authorized Warranty Service Center

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

PARTS LIST & EXPLODED VIEW
PRESSURE WASHER ITEM #E104748

ITEM	KIT #	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	ITEM	KIT #	PART NO.	QTY	DESCRIPTION
1		E104421	1	Assembly, Engine 212cc Rato, R210	16		E104868	1	Shroud, Back, IC3
2	1	E104426	1	Assembly, Pump, IC3	17			4	Screw 10-32 X .50 Pan Hd. T20 Self Tapping
3		E104749	1	Assembly Frame - PWZ0163100.01	18			4	Screw, #10-14X.75 Plastite T20
4		E104967	1	Assembly, Pull Pin with Spring and Knob	19			4	Bolt, SHC M8 X 1.25 X 30MM
5		E104816	1	Hose, Assembly, 1/4", 25ft, 20Mpa Rating	20			4	Washer, Lock 8mm
6		E104822	1	Gun, Pressure Washer, Ergonomic w Color Touch Points	21			4	Washer, Flat 8mm X 19mm
7		E104102	1	Assy, wand & quick connect, 15.125 inch	22			4	Screw, HH M8 x 1.25 x 35MM
8		E104846	2	Wheel, 10", Run Flat	23			8	Nut, M8x1.25 Nyloc
9			2	Screw, HFH M6 X 1.0 X 20MM (Yellow Zinc Dich Plate)	24		E104867	1	Shroud, Front, IC3
10		E100240	2	Isolator, Foot (Sears, 60mmDia X 28mm Tall)	25			2	Bolt,HFH M8 X 1.25 X 45MM (Yellow Zn)
11			1	Holder, Wand	26		E104141	1	Hose, Chemical
12			1	Frame, Tube, Upper Handle,	27		E104142	1	Filter, Chemical
13		E104850	1	Frame, Panel, Handle	28			1	Frame, Panel, lower,
14		E104817	1	Nozzles, 3.5 QC, 5 Pack with soap nozzle	29			1	Axle, Frame
15			2	Screw, 12-14x1in. HFH w/ SealWshr Self Drilling (Zinc)	30			2	Washer, Large, 8mm

KIT NUMBERS, DESCRIPTIONS, AND INCLUDED COMPONENTS ARE LISTED BELOW:

KIT #	ORDER NO.	DESCRIPTION	COMPONENT REFERENCE #
1	E104426	Kit, Assy IC3	2

- Note: Any part number field without a number listed is not available
- Descriptions are provided for reference only.

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

PARTS LIST & EXPLODED VIEW
PRESSURE WASHER ITEM # E104480

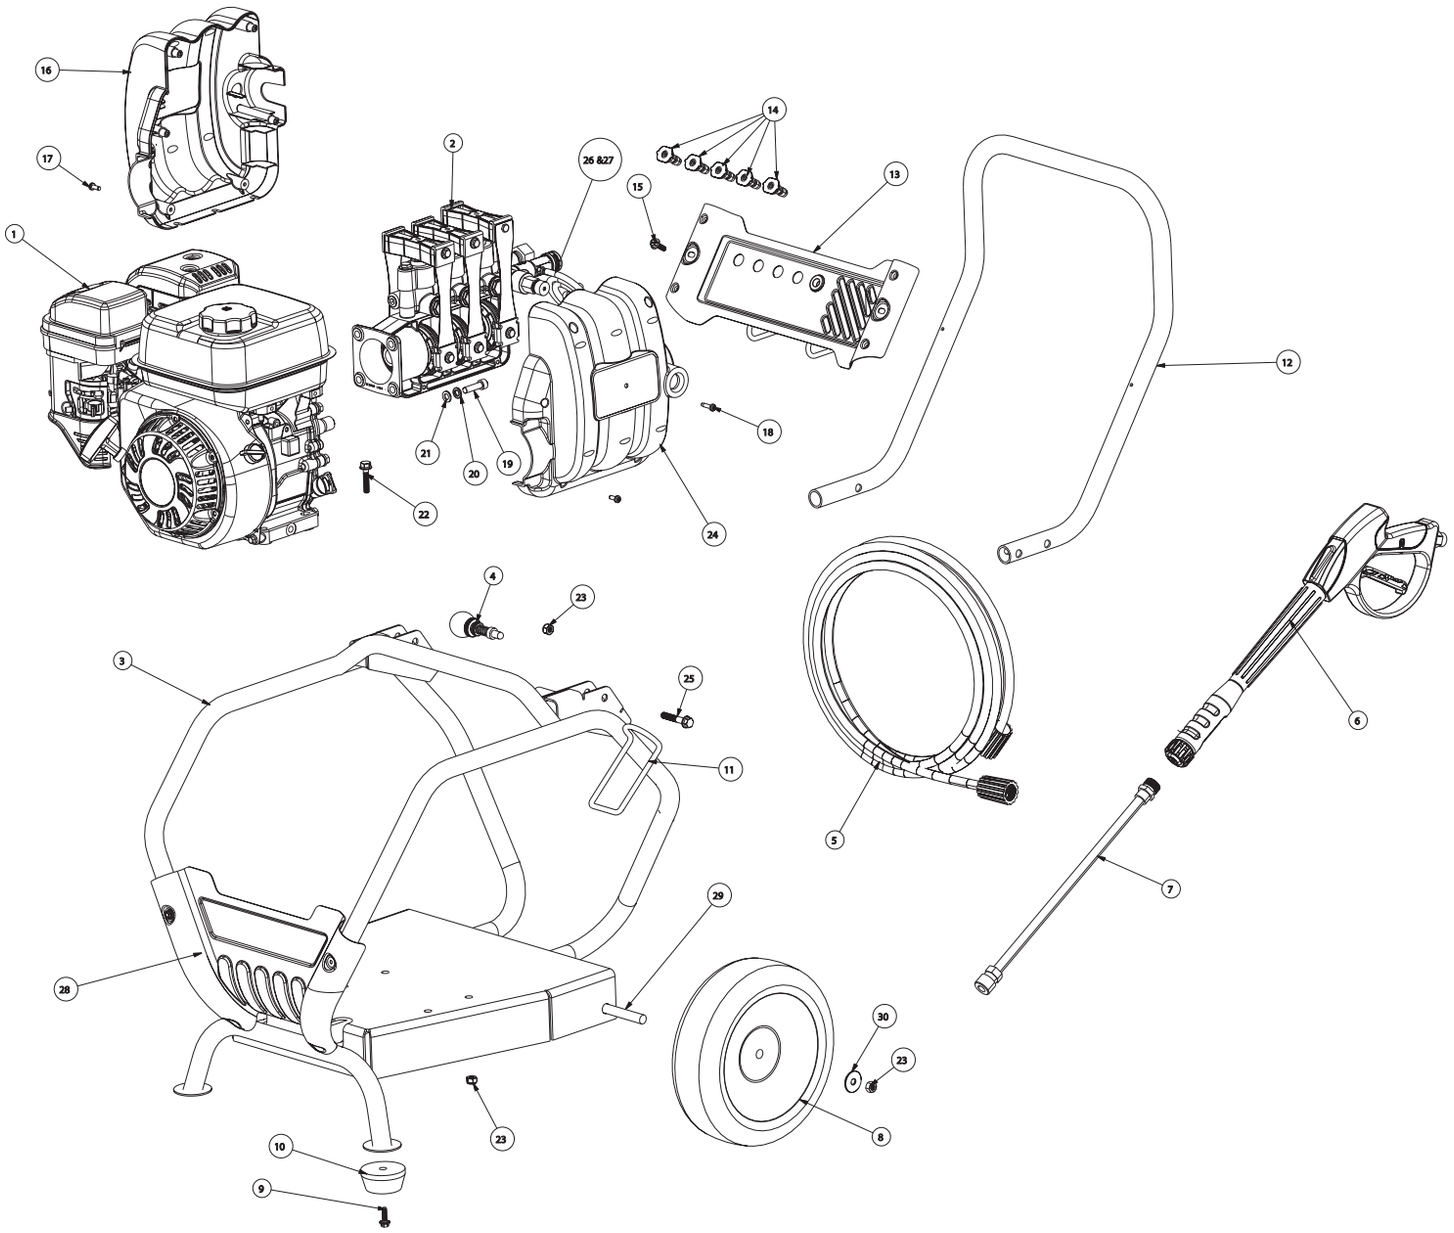

PARTS LIST & EXPLODED VIEW

PRESSURE WASHER ITEM #E104426 - PUMP

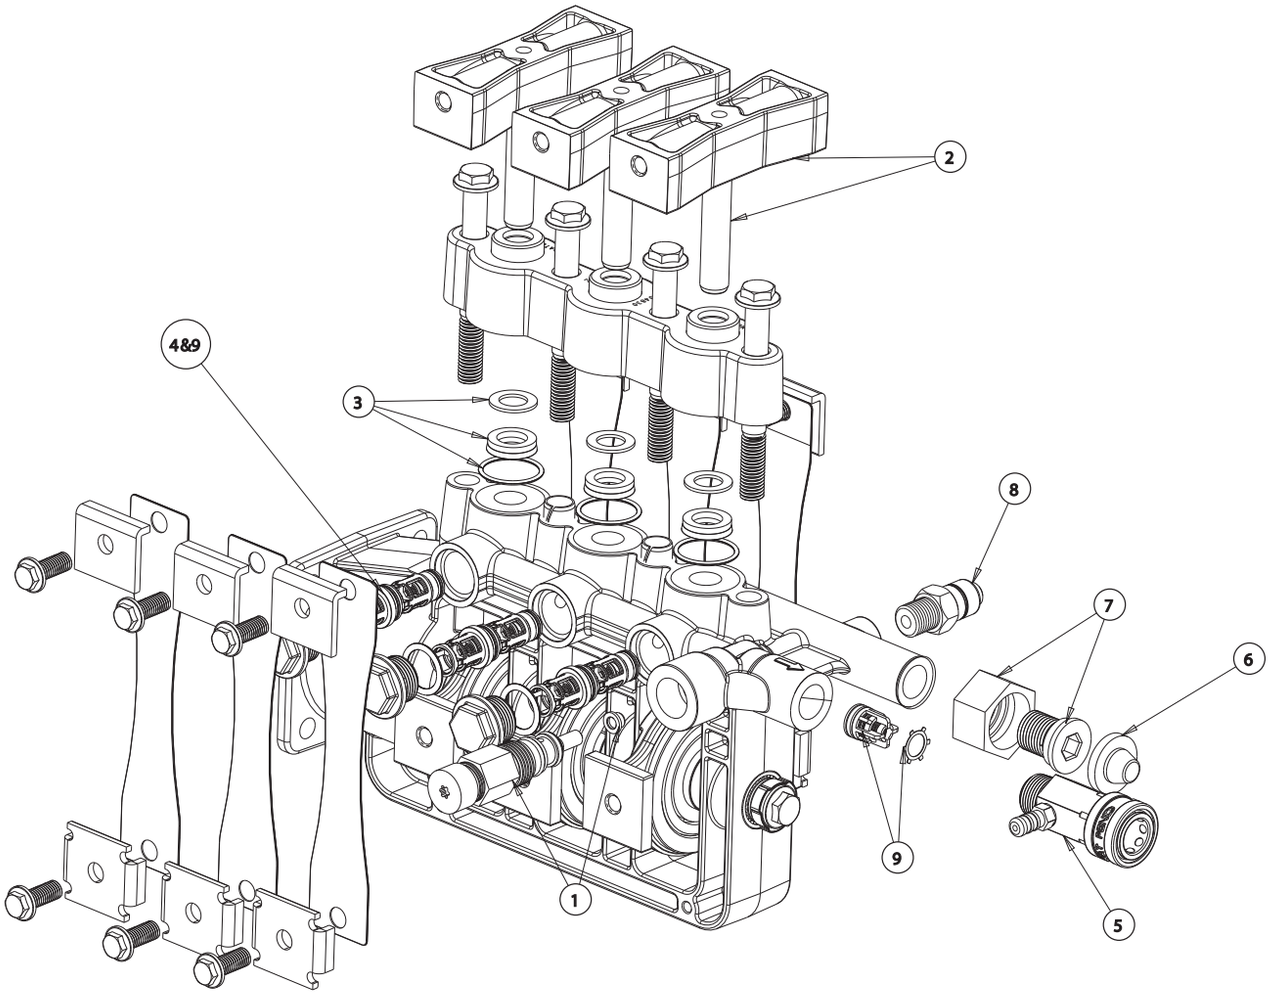

KIT NUMBERS, DESCRIPTIONS, AND INCLUDED COMPONENTS ARE LISTED BELOW:

ITEM #	ORDER NO.	DESCRIPTION	QUANTITY	ITEM #	ORDER NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
1	E104790	Kit, Unloader	1	6	E104787	Screen, 3/4” Garden Hose	1
2	E104794	Kit, Piston	1	7	E104789	Nut, Swivel, 3/4” Garden Hose	1
3	E104793	Kit, seals w/o-ring	1	8	E105105	Thermal Relief, 1/4” NPT	1
4	E104792	Kit, Valves, In/Out	1	9	E104791	Kit, Valves, All	1
5	E104795	Injector, Chemical, W-Female QC	1				

- Note: Any part number field without a number listed is not available
- Descriptions are provided for reference only.

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

LIMITED WARRANTY

• SAVE ALL INSTRUCTIONS

WARRANTY COVERAGE: MAT Industries, LLC (the Company)

Warrants to the original retail customer in North America that it will repair or replace, free of charge, any parts found by the Company or its authorized service representative to be defective in material or workmanship. This warranty covers the cost of replacement parts and labor for defects in material or workmanship.

NOT COVERED

· Transportation charges for sending the product to the Company or its authorized service representative for warranty service, or for shipping repaired or replacement products back to the customer; these charges must be borne by the customer.
· Engine may be covered exclusively by a separate warranty from the engine manufacturer as set forth in the engine Manual (if included).
· Damages caused by abuse or accident, and the effects of corrosion, erosion and normal wear and tear.
· Warranty is void if the customer fails to maintain and operate the product as instructed and recommended by the Company in the owner's manual.
· Warranty applies only if the product is used solely for consumer applications, and does not apply if the product is used for commercial or business applications, or as rental equipment.
· The Company will not pay for repairs or adjustments to the product, or for any costs or labor, performed without the Company's prior authorization.

WARRANTY PERIOD

Two (2) year from the date of purchase. For warranty service, the customer must provide dated proof of purchase and must notify the Company within the warranty period.

For warranty service: Call toll free 888-895-4549, or write to Sanborn Manufacturing Co., Product Services, 118 West Rock Street, P. O. Box 206, Springfield, MN 56087.

EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

THE COMPANY MAKES NO OTHER WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY DISCLAIMED. THE WARRANTY SERVICE DESCRIBED ABOVE IS THE EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY; LIABILITY FOR INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES IS EXCLUDED TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow a disclaimer of implied warranties, or the exclusion or limitation of incidental and consequential damages, so the above disclaimers and exclusions may not apply to you.

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

EXCELL™

LAVEUSE À PRESSION GUIDE D'UTILISATION

pour modèle PWZ0163100.01

Inscrivez tous les renseignements et agrafez le reçu de caisse ici pour références futures :

Date d'achat :_____

N° de série : _____

Questions? 1-888-895-4549

Apprenez encore plus en ce qui concerne votre laveuse à pression, obtenez des réponses aux questions les plus fréquentes et enregistrez votre produit

TABLE DES MATIÈRES

Mesures de sécurité/Définitions 21
Renseignements sur la sécurité du consommateur 21
Mesures de sécurité importantes 21-24
Fiche Technique 25
Contenu de la boîte 25
Instructions d'assemblage 25-26
Instructions d'utilisation 27-31
Entretien 31
Entreposage 32
Réparations 32
Guide de dépannage..... 32-33
Liste - Pèces et Diagramme Éclaté 34-36
Garantie 37
English 1-18
Español..... 39-56

IMPORTANT: Assurez-vous que toute personne qui utilisera cet équipement lise attentivement ces instructions avant de l'utiliser.

7/6/2011 IMPRIMÉ EN CHINE N° de pièce 101-3171 // Rev. 0

MESURES DE SÉCURITÉ – DÉFINITIONS

• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

Ce guide contient des renseignements importants que vous deviez bien saisir. Cette information porte sur VOTRE SÉCURITÉ et sur LA PRÉVENTION DE PROBLÈMES D'ÉQUIPEMENT. Afi n de vous aider à identifi er cette information, nous avons utilize les symboles ci-dessous. Veuillez lire attentivement ce guide en portant une attention particulière à ces symboles.

⚠ DANGER Indique un danger imminent qui, s'il n'est pas évité, CAUSERA DE GRAVES BLESSURES OU LA MORT.	**⚠ ATTENTION** Indique la possibilité d'un danger qui, s'il n'est pas évité, PEUT causer DES BLESSURES MINEURES OU MOYENNES.
⚠ AVERTISSEMENT Indique la possibilité d'un danger qui, s'il n'est pas évité, POURRAIT CAUSER DE GRAVES BLESSURES OU LA MORT.	**ATTENTION** Sans le symbole d'alerte. Indique la possibilité d'un danger qui, s'il n'est pas évité, PEUT causer DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ.

RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ DU CONSOMMATEUR

• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

⚠ AVERTISSEMENT Il se peut que ce produit ne soit pas équipé d'un silencieux à pare-étincelles. Si le produit n'en est pas équipé, et s'il est utilisé près de matériaux inflammables ou sur de la terre couverte de produits agricoles, forêts, broussailles, gazon ou autres articles semblables, un pare-étincelles approuvé doit être posé, et est exigé par la loi en Californie. Selon la section 130050 de la loi de la Californie, et les sections 4442 et 4443 du Code sur les ressources publiques de la Californie, ce produit ne peut pas être utilisé en Californie, à moins que le moteur ne soit équipé d'un pare-étincelles, tel que décrit dans la section 4442, et à moins que l'appareil ne soit maintenu en bon état de fonctionnement. Des pare-étincelles sont également requis sur certaines terres forestières des États-Unis et peuvent être exigés légalement sous certains autres lois et arrêtés.

⚠ AVERTISSEMENT CALIFORNIE PROPOSITION 65 AVERTISSEMENT

Ce produit contient des produits chimiques connus de l'État de Californie comme causant des cancers, des anomalies congénitales et/ou présentant des dangers pour la reproduction.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

⚠ AVERTISSEMENT N'utilisez pas cet appareil avant d'avoir lu et compris les instructions sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de ce Guide de l'utilisateur et du Guide du propriétaire du moteur.

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

⚠ DANGER RISQUE D'EXPLOSION OU D'INCENDIE

CE QUI PEUT SE PRODUIRE	COMMENT L'ÉVITER
• Les cigarettes, étincelles, arc électrique, gaz d'échappement et des parties chaudes du moteur telles qu'un silencieux peuvent enflammer l'essence déversée et ses vapeurs.	• Éteindre le moteur et le laisser refroidir avant de remplir le réservoir d'essence. • Être attentif et éviter de déverser de l'essence lors du remplissage du réservoir. Éloigner la laveuse haute pression de la zone de ravitaillement avant de démarrer le moteur.
• Le combustible du réservoir se dilate sous l'effet de la chaleur et pourrait se solder par un déversement et un incendie ou une explosion.	• Laisser environ 127 mm (1/2 po) de dégagement sous le bord du goulot de remplissage pour permettre l'expansion de l'essence.
• Le fonctionnement de la laveuse haute pression dans un milieu explosif pourrait se solder par un incendie.	• Utiliser et faire le plein d'essence de l'équipement dans des zones bien dégagées de tout obstacle. Installer un extincteur adéquat dans les zones de travail pour combattre les incendies à base d'essence.

 Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (SUITE)

• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

⚠ DANGER RISQUE D'EXPLOSION OU D'INCENDIE (SUITE)

CE QUI PEUT SE PRODUIRE	COMMENT L'ÉVITER
• Du matériel déposé contre ou près de la laveuse haute pression peut interférer avec les fonctionnalités d'aération de l'équipement et provoquer une surchauffe et l'allumage du materiel (risque d'incendie).	• Ne jamais utiliser la laveuse haute pression dans une zone avec arbustes ou broussailles secs.
• La chaleur de l'échappement du silencieux peut endommager des surfaces peintes, faire fondre tout type de matériel sensible à la chaleur (comme du revêtement extérieur, plastique, caoutchouc, vinyle ou meme le tuyau haute pression) et nuire aux plantes vivantes.	• Toujours éloigner la laveuse haute pression d'au moins 1,2 m (4 pi) de toutes surfaces (telles que desmaisons, voitures, ou des plantes vivantes) qui pourraient être endommagées par la chaleur s'échappant du silencieux.
• De l'essence mal entreposée pourrait provoquer un allumage (incendie) accidentel. Ranger l'essence de façon sécuritaire pour en empêcher l'accès aux enfants et à toutes autres personnes non qualifiées.	• Entreposer l'essence dans un contenant homologué par la Loi sur la santé et la sécurité du travail dans un emplacement sécuritaire loin de la zone de travail.
• L'utilisation d'acides, de produits chimiques toxiques ou corrosifs, de poisons, d'insecticides ou de toute sorte de solvant inflammable dans ce produit pourrait provoquer des blessures graves ou la mort.	• Ne pas vaporiser des liquids inflammables.

⚠ DANGER RISQUE D'ASPHYXIE

CE QUI PEUT SE PRODUIRE	COMMENT L'ÉVITER
• Respirer les vapeurs d'échappement provoquera de graves blessures voire, un décès ! Les gaz d'échappement des moteurs contiennent du monoxyde de carbone, un gaz inodore et mortel.	• Utiliser la laveuse haute pression dans une zone bien aérée. Éviter les endroits clos comme les garages, les sous-sols, etc. • Ne jamais utiliser l'appareil dans un endroit habité par des hommes ou des an maux.
• Certains liquides nettoyants contiennent des substances pouvant provoquer des blessures à la peau, aux yeux ou au système respiratoire.	• Utiliser uniquement des liquids nettoyants spécialement recommandés pour les laveuses haute pression. Suivre les recommandations des fabricants. Ne pas utiliser de produit à blanchir au chlore ou tout autre composé corrosif.

⚠ DANGER RISQUE D'INJECTION ET DE LACÉRATION

CE QUI PEUT SE PRODUIRE	COMMENT L'ÉVITER
• Votre laveuse haute pression fonctionne à des pressions de liquides et des vitesses suffisamment élevées pour pénétrer la peau de l'homme et animale, ce qui pourrait se solder par une amputation ou autre blessure grave. Des fuites provoquées par des raccords lâches ou des tuyaux usés ou endommagés peuvent se solder par des blessures par injection. NE PAS TRAITER UN INJECTION DE LIQUIDE COMME UNE SIMPLE COUPURE ! Consulter un médecin immédiatement !	• Inspecter périodiquement le tuyau haute pression. Remplacer immédiatement le tuyau s'il est endommagé, usé, s'il a fondu en contact avec le moteur ou s'il démontre un signe de fissure, des bulles, des trous d'épingle ou tout autre fuite. Ne jamais saisir untuyau haute pression quifuit ou est endommagé. • Ne jamais toucher, saisir ou essayer de couvrir un trou minuscule ou tout autre fuite similaire sur le tuyau haute pression. • Le jet d'eau EST sous haute pression et PÉNÈTRERA la peau. • Ne jamais mettre les mains devantl'embouchure. • Éloigner le jet, ne pas le diriger vers soimême ou autrui. • S'assurer que le tuyau et les raccords sont serrés et en bon état. Ne jamais s'agripper au tuyau ou aux raccords en cours de fonctionnement. • Ne pas mettre le tuyau en contact avec le silencieux. • Ne jamais attacher ou retirer le tube ou les raccords du tuyau avec le système sous pression.
• Il y a risque de blessures si la pression n'est pas réduite avant d'essayer de procéder à un entretien ou un démontage.	• Pour décompresser le système, éteindre le moteur, fermer l'approvisionnement en eau et enclencher la détente du pistolet jusqu'à l'arrêt complet de l'écoulement d'eau. • Utiliser uniquement des tuyaux et accessoires classés pour des pressions plus élevées que le PSI de la laveuse haute pression.

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (SUITE)

• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

⚠ DANGER RISQUE DE BLESSURE PAR JET

CE QUI PEUT SE PRODUIRE	COMMENT L'ÉVITER
• Un jet de liquide à haute vitesse peut briser des objets et projeter les éclats à haute vitesse. • Des objets légers ou mal fixés peuvent se transformer en projectiles dangereux.	• Toujours porter des lunettes de sécurité conformes à la norme ANSI Z87.1 Porter des vêtements protecteurs pour se protéger de jets accidentels. • Ne jamais diriger la lance ou le jet vers une personne ou des animaux. • Toujours fixer solidement le verrou de la détentelorsque le tube pulvérisateur est inutilisé pour empêcher tout fonctionnement accidentel. • Ne jamais fixer, de façon permanente, la détente en position arrière (ouverte).

⚠ DANGER RISQUE D'UTILISATION DANGEREUSE

CE QUI PEUT SE PRODUIRE	COMMENT L'ÉVITER
• Une utilisation dangereuse de la laveuse haute pression pourrait provoquer de graves blessures, voire son proper décès ou celle d'autres personnes.	• Ne pas utiliser de produit à blanchir au chloreou tout autre composé corrosif. • Se familiariser ave le fonctionnement et les commandes de la laveuse haute pression. • Tenir la zone de travail exempte de toutes personnes, animaux et obstacles. • Ne pas utiliser le produit en cas de fatigue ou sous l'emprise d'alcool ou de drogues. Rester vigilant en tout temps. • Ne jamais rendre inopérant les caractéristiques de sécurité du produit. • Ne pas utiliser l'appareil avec des pieces manquantes, brisées ou non autorisées. • Ne jamais laisser le tube pulvérisateur sans surveillance lors du fonctionnement de l'appareil.
• Suivre la procédure de démarrage correcte pour éviter l'effet de rebond moteur qui provoquerait ainsi une blessure grave à la main ou au bras..	• Si le moteur ne démarre pas après deux tentatives, appuyer sur la détente du pistolet pour décompresser la pompe. Tirer délicatement la corde du démarreur jusqu'à obtention d'une résistance. Puis tirer rapidement sur celui-ci pour éviter l'effet de rebond moteur et empêcher toute blessure à la main ou au bras.
• Le pistolet et le tube de pulvérisation sont des outils de nettoyage puissants qui ressemblent à un jouet pour un enfant.	* Garder la laveuse haute pression hors de portée des enfants en tout temps.
• Le pistolet et le tube de pulverization réagissent à la pression du jet et provoqueront un effet de rebond qui pourrait faire glisser, ou tomber, l'opérateur ou rediriger le jet. Une maîtrise imparfaite du pistolet et de la lance peut provoquer des blessures à soi même et à autrui.	• Ne pas trop tendre les bras ou se tenir debout sur une surface instable. • Ne pas utiliser une laveuse haute pression debout sur une échelle. • Saisir solidement à deux mains le pistolet/tube de pulvérisation. S'attendre à un effet de rebond lors de l'enclenchement de la détente.

⚠ DANGER RISQUE DE BLESSURE OU DE DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ LORS DU TRANSPORT OU DU RANGEMENT

CE QUI PEUT SE PRODUIRE	COMMENT L'ÉVITER
• Il y a risque de fuite ou de déversement d'essence ou d'huile qui pourrait se solder par un incendie ou des problèmes respiratoires, des blessures graves, voire la mort. Des fuites d'essence ou d'huile endommageront les tapis, peinture ou toutes autres surfaces de véhicules ou de remorques.	• Si la laveuse haute pression est dotée d'une soupape d'arrêt, FERMER la soupape d'arrêt avant le transport pour éviter toute fuite d'essence. S'il n'y a pas de soupape d'arrêt, purger l'essence du réservoir avant le transport. Transporter l'essence uniquement dans un contenant homologué par la Loi sur la santé et la sécurité du travail . Toujours installer la laveuse haute pression sur un revêtement protecteur lors du transport pour protéger le véhicule de tout dommage de fuites. Retirer immédiatement la laveuse haute pression du véhicule dès l'arrivée à destination.

 Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (SUITE)

• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE D'ÉCLATEMENT

CE QUI PEUT SE PRODUIRE	COMMENT L'ÉVITER
• Des pneus surgonflés pourraient provoquer des blessures graves et des dommages à la propriété.	• Utiliser un manomètre pour vérifier la pression des pneus avant chaque utilization et lors du gonflage; consulter le flanc de pneu pour obtenir la pression correcte. **REMARQUE** : des réservoirs d'air, des compresseurs et d'autres appareils similaires utilisés pour gonfler les pneus peuvent remplir de petits pneus à ces pressions très rapidement. Régler le régulateur de pression d'air à une pression moindre que celle indiquée sur le pneu. Ajouter l'air par petite quantité et utiliser fréquemment le manomètre pour empêcher un surgonflage

⚠ AVERTISSEMENT ATTENTION SURFACES CHAUDES

CE QUI PEUT SE PRODUIRE	COMMENT L'ÉVITER
• Le contact de surfaces chaudes comme les composants d'échappement moteur, pourrait provoquer des brûlures graves	• En cours de fonctionnement, ne toucher que les surfaces de commande de la laveuse haute pression. Tenir en tout temps les enfants à l'écart de la laveuse haute pression. Ils n'ont pas assez de jugement pour reconnaître les dangers inhérents au produit.

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE

CE QUI PEUT SE PRODUIRE	COMMENT L'ÉVITER
• L'utilisation d'acides, de produits chimiques toxiques ou corrosifs, de poisons, d'insecticides, ou de tout type de solvant inflammable avec le produit risque de se solder par des blessures graves, voire la mort.	•Ne pas utiliser d'acides, d'essence, de kérosène ou tout autre materiel inflammable avec ce produit. Utiliser uniquement des detergents domestiques, des nettoyants et dégraissants recommandés pour les laveuses haute pression. and degreasers recommended for use in pressure washers. • Porter des vêtements protecteurs pour protéger les yeux et la peau contre le contact avec les matériaux sous pression.

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE DECHOC ÉLECTRIQUE

CE QUI PEUT SE PRODUIRE	COMMENT L'ÉVITER
• Un jet en direction de prises électriques ou d'interrupteurs ou tout objet branché à un circuit électrique pourrait se solder par un choc électrique.	• Débrancher tout produit fonctionnant à l'électricité avant d'essayer de le nettoyer. Éloigner le jet des prises électriques et interrupteurs.

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE DE BLESSURE EN SOULEVANT LE PRODUIT

CE QUI PEUT SE PRODUIRE	COMMENT L'ÉVITER
• Essayer de soulever un objet trop lourd peut se solder par de graves blessures.	• La laveuse haute pression est trop lourde pour être soulevée par une seule personne. Demander de l'aide avant de la soulever.

FICHE TECHNIQUE

• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

MODÈLE PWZ0163100.01
PSI MAX.....3100
PSI EN FONCTIONNEMENT 2945
GPM MAX.....2.8
GPM EN FONCTIONNEMENT 2.66

CONTENU DE LA BOÎTE

• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

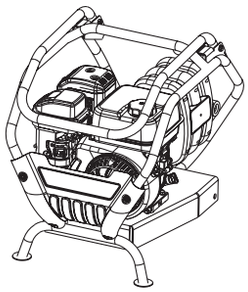

Assemblage de cadre du moteur

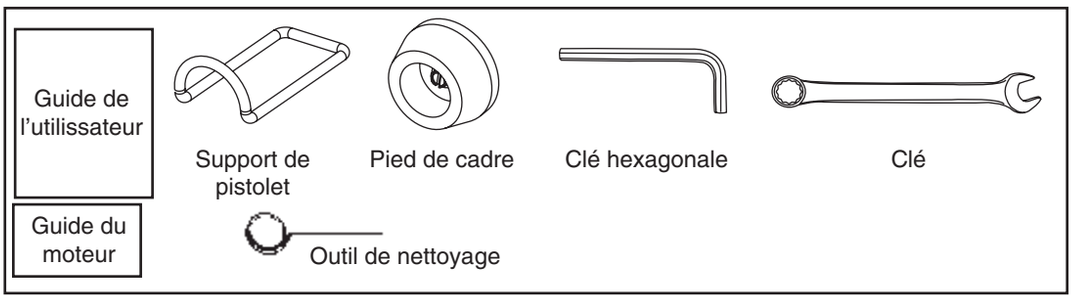

Pièces dans un sac

Boyau à haute pression

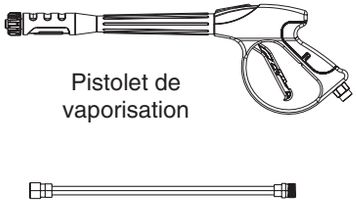

Tube de pulvérisation

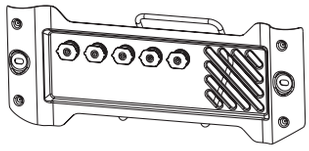

Panneau de cadre

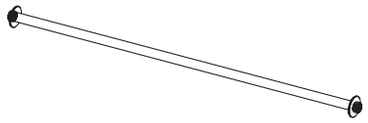

Essieu

D'ASSEMBLAGE

• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

1. Identifier et retirer toutes les pieces détachées de la boîte pliante. (Fig. 1)

2. Couper les quatre coins de la boîte, du haut vers le bas, et mettre les côtés à plat sur le sol. (Fig. 2)

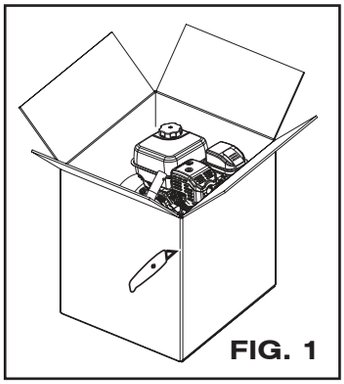

FIG. 1

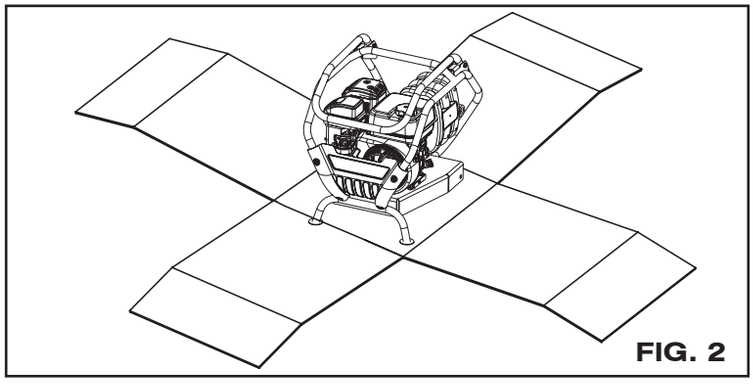

FIG. 2

3. Retirer les pièces de sous l'unité.

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

D'ASSEMBLAGE (SUITE)

• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

4. Repérer l'essieu et le glisser à travers les trous dans le cadre. Fixer une roue à chaque bout de l'essieu avec les écrous M8 fournis. S'assurer que la petite rondelle de plastique est placée entre le cadre et la roue. Serrer les écrous avec la clé fournie
5. Retirer les boulons M8 de la poignée supérieure et fixer le panneau à la poignée supérieure avec les boulons M8. Serrer avec la clé Allen fournie.
6. Retirer les vis de l'assemblage de cadre inférieur et fixer le support de tube rallonge à l'assemblage de cadre avec ces vis fournies
7. Rouler l'unité hors du carton et jeter le carton.
8. Connecter le tuyau à haute pression à l'entrée de la pompe. (Fig. 4)
9. Connecter le tube rallonge au pistolet et serrer solidement. (Fig. 5)
10. Fixer le tuyau à haute pression au pistolet. Serrer solidement. (Fig. 6)

REMARQUE : la pompe de cet appareil ne nécessite pas de maintenance ni de lubrifi ant. En cas de problème avec la pompe, contacter un centre de réparation agréé.

FIG. 5

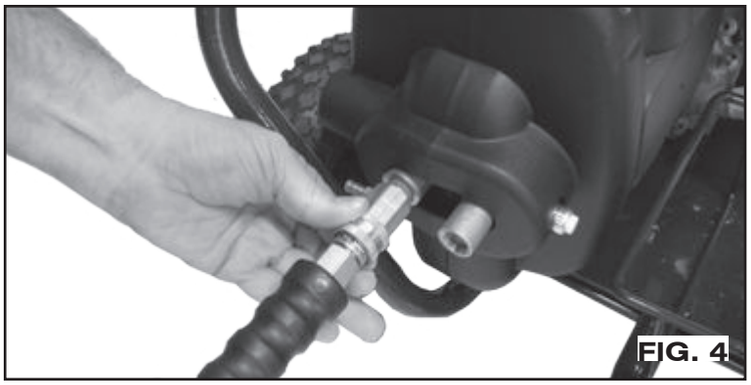
FIG. 4

FIG. 6

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

UTILISATION

• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

Comparez les illustrations avec votre appareil afi n de vous familiariser avec l'emplacement des commandes et des réglages. Conservez ce guide pour les références futures.

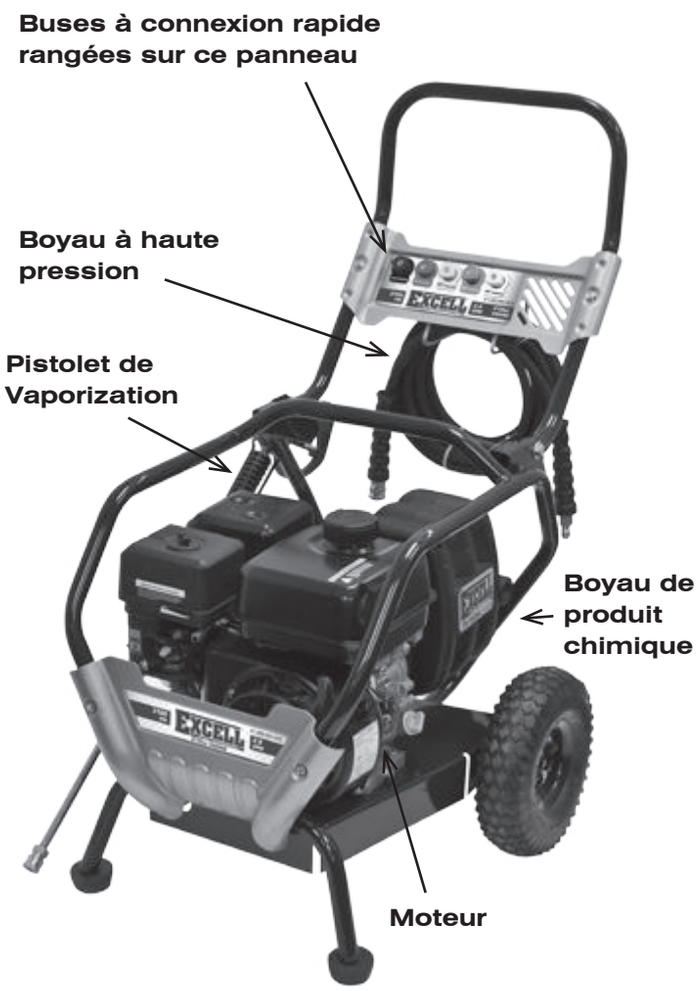
Buses à connexion rapide rangées sur ce panneau
Boyau à haute pression
Pistolet de Vaporization
Boyau de produit chimique
Moteur

ÉLÉMENTS DE BASE D'UNE LAVEUSE À PRESSION

Pompe à haute pression (située à l'intérieur du bouclier, N'est pas montré sur le schéma) : Augmente la pression de la source d'eau.
Moteur : Entraîne la pompe à haute pression.
Boyau à haute pression : Achemine l'eau sous pression de la pompe vers le pistolet et la lance de vaporisation.
Pistolet de vaporisation : S'attache à la lance pour régler le débit d'eau, la direction et la pression.
Boyau de produit chimique : Alimente es agents de nettoyage dans la pompe pour les mélanger avec l'eau. Consultez la partie intitulée « Application des produits chimiques/solvants de nettoyage » de cette section.
Buses à connexion rapide : Permettent à l'utilisateur de changer rapidement et facilement le degré de concentration du jet en fonction du travail concret à effectuer.

ÉLÉMENTS DE BASE DU MOTEUR

Consultez le guide du moteur pour connaître l'emplacement et l'utilisation des commandes du moteur.
Commande d'étrangleur : Ouvre et ferme la soupape de l'étrangleur dans le carburateur.
Poignée du démarreur : Tirer sur la poignée du démarreur fait fonctionner le démarreur à rappel pour démarrer le moteur.
Interrupteur du moteur : Met en fonction ou hors fonction le système d'allumage

PRETERMINOLOGIE DES LAVEUSES À PRESSION

PSI : livres par pouce carré. Une unite de mesure de pression d'eau. Également utilisé pour la pression d'air, la pression hydraulique, etc.

GPM : Gallons par minute. L'unité de mesure du débit d'eau.

CU : Unités de nettoyage. GAL. PAR MIN. x PSI = CU

Mode de dérivation : Permet à l'eau de recirculer dans la pompe lorsque la détente n'est pas actionnée.

ATTENTION Si vous laissez l'appareil en marche pendant plus de deux minutes sans actionner la détente, cela risque de surchauffer et d'endommager la pompe.

Système d'injection de produit chimique : Mélange les nettoyants ou les solvants de nettoyage avec l'eau pour augmenter l'effi cacité de nettoyage.

Source d'eau : Toutes les laveuses à pression ont besoin d'une source d'eau. Les exigences minimums pour la source d'eau sont de 20 PSI et de 19 litres (5 gallons) à la minute.

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT DE LA LAVEUSE À PRESSION RÉGLAGE DE LA PRESSION

La pression est préréglée à l'usine afi n d'obtenir une pression ainsi qu'un nettoyage optimums. La pression peut être diminuée de la façon suivante.

1. Éloignez-vous de la surface à nettoyer. Plus vous êtes éloigné, moins sera la pression sur la surface à nettoyer.

2. Utiliser la buse de 40° – Cette buse produit un jet d'eau moins puissant et pulvérise sur une plus grande surface.

ATTENTION NE tentez PAS d'augmenter la pression de la pompe. Une pression plus élevée que celle réglée à l'usine peut endommager la pompe.

FIG. 7

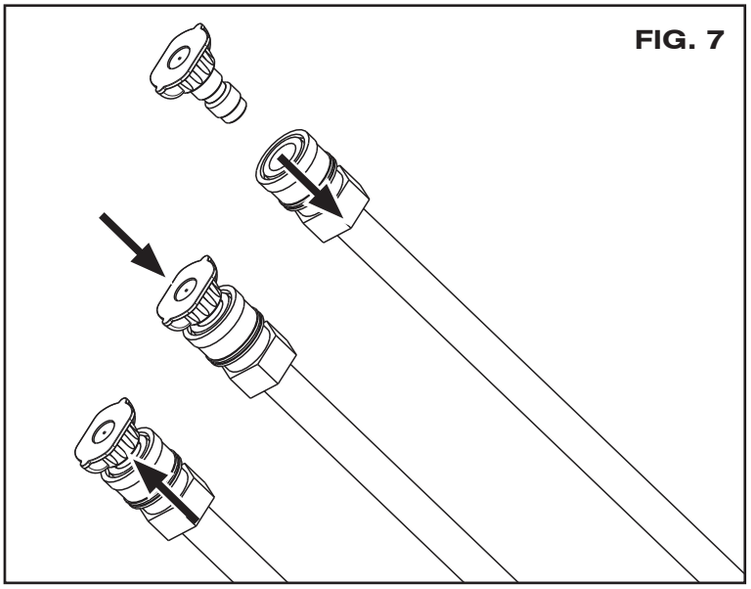

POUR UTILISER LE TUBE DE PULVÉRISATION

Les buses pour la lance de vaporisation sont rangées sur le panneau de rangement du haut. Consulter le tableau pour choisir la buse appropriée pour le travail concret à effectuer.

CHANGEMENT DES BUSES SUR LE TUBE DE PULVÉRISATION

⚠ DANGER RISQUE D'INJECTION DE LIQUIDES.
Ne pas diriger le jet en direction de personnes, sur la peau et les yeux sans rotection ou sur des animaux. Une blessure grave se produira.

⚠ AVERTISSEMENT IA PROJECTION D'OBJETS POURRAIT PROVOQUER DE GRAVES BLESSURES. NE PAS essayer de changer de buse lorsque la laveuse haute pression est en fonctionnement. Éteindre le moteur avant de changer de buse

1. Tirez vers l'arrière le collier à connexion rapide sur la lance de vaporisation et maintenez-le dans cette position.
2. Insérez la buse à connexion rapide désirée et maintenez-le en place.
3. Faites glisser le collier à connexion rapide vers l'avant jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
4. Assurez-vous que la buse à connexion rapide est solidement verrouillée dans la lance de vaporisation.

	0°	15°	25°	40°	Soap
Type de jet					
Usages	jet étroit puissant pour le nettoyage intense	nettoyage intense de petites surfaces	Nettoyage intensif de zones moyennement sales	couvre une surface plus grande	applique des solutions de nettoyage
Surfaces*	métal ou béton; NE PAS utiliser sur le bois	métal, béton ou bois	métal, béton ou bois	métal, béton ou bois	métal, béton, bois ou vinyle

* **ATTENTION** Le jet à haute pression de la laveuse à pression est capable d'endommager les surfaces fragiles telles que le bois, le verre, la peinture d'automobiles, les garnitures d'auto ainsi que les objets délicats tells que les fleurs et arbustes. Avant de vaporiser, vérifiez l'objet à nettoyer afin de vous assurer qu'il est assez robuste pour résister à la puissance du jet sans subir des dommages.

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

APPLICATION DES PRODUITS CHIMIQUES/SOLVANTS DE NETTOYAGE

L'application des solutions de nettoyage devrait être effectuée à basse pression.

REMARQUE : Utilisez seulement des savonsou des produits chimiques qui sont conçus spécialement pour une laveuse à pression. Ne pas utiliser de l'eau de Javel.

Application de produits chimiques

1. Vérifier que le tuyau pour produits chimiques est solidement appuyé sur le raccord cannelé situé près du raccord du tuyau haute pression de la pompe, comme indiqué. (Fig. 8)
2. L'autre bout du tuyau pour produit chimique devrait être inséré dans la bouteille de solution chimique (Fig. 9)

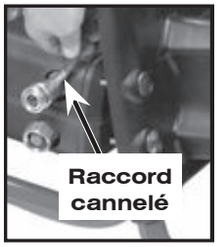

FIG.8

REMARQUE : Pour chaque quantité de 26,5 litres (7 gallons) d'eau pompée, 3,8 litres (1 gallon) de produit chimique/ solution de nettoyage seront utilisés.

3. Remplissez le réservoir de produits chimiques avec la solution de nettoyage appropriée.
4. Sélectionner la solution de nettoyage appropriée pour le travail.

REMARQUE : Les produits chimiques et les savons ne seront pas siphonnés si une buse à connexion rapide quelconque autre que la buse à savon noire est utilisée.

FIG. 9

⚠ AVERTISSEMENT **Afin de réduire le risque de blessures, lire le monde d'emploi de la laveuse haute pression avant de la mettre en marche.**

⚠ DANGER **RISQUE D'INJECTION DE LIQUIDE ET DE LACÉRATION.** Lors du fonctionnement à pression élevée, NE PAS laisser le jet à haute pression en contact avec la peau et les yeux sans protection ou avec des animaux. Une blessure grave se produira.

•La laveuse haute pression fonctionne à des pressions de liquides et des vitesses suffisamment élevées pour pénétrer la peau humaine et animale, ce qui pourrait se solder par une amputation ou autres blessures graves. Des fuites provoquées par des raccords lâches ou des tuyaux usés ou endommagés peuvent se solder par des blessures par injection. NE PAS TRAITER UNE INJECTION DE LIQUIDE COMME UNE SIMPLE COUPURE ! Consulter un médecin immédiatement !

⚠ AVERTISSEMENT **RISQUE D'INCENDIE, ASPHYXIE ET DE BRÛLURES.** NE JAMAIS faire le plein du réservoir avec le moteur en marche ou chaud. Ne pas fumer lors du plein d'essence.

• NE JAMAIS remplir le réservoir au complet. Laisser environ 127 mm (1/2 po) de dégagement sous le bord du goulot de remplissage pour permettre l'expansion de l'essence. Essuyer toute trace d'essence du moteur et de l'équipement avant de démarrer le moteur.

• NE JAMAIS utiliser le moteur à l'intérieur ou dans un espace clos peu aéré. Les gaz d'échappement des moteurs contiennent du monoxyde de carbone, un gaz inodore et mortel.

• NE PAS laisser les tuyaux en contact avec le silencieux chaud en cours de fonctionnement ou immédiatement près l'utilisation de la laveuse haute pression. Les dommages aux tuyaux, suite à un contact avec les surfaces chaudes du moteur, NE sont PAS couverts par la garantie.

ATTENTION **RISQUE DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ.** NE JAMAIS tirer sur le tuyau d'approvisionnement en eau pour déplacer la laveuse haute pression. Cette action risque d'endommager le tuyau ou l'arrivée d'eau de la pompe.

• NE PAS utiliser d'eau chaude. Utiliser uniquement de l'eau froide.

• NE JAMAIS fermer l'arrivée d'eau lors du fonctionnement de la laveuse haute pression, cela endommagera la pompe.

• NE PAS cesser la pulvérisation d'eau pour une période de plus de deux minutes à chaque fois. La pompe fonctionne en mode de dérivation lorsque la détente du pistolet de pulvérisation n'est pas engagée. Il y a risque d'endommagement des composants internes de la pompe si elle demeure en mode de dérivation pour plus de deux minutes.

Si vous ne comprenez pas ces mises en garde, veuillez téléphoner le 1-888-895-4549 et communiquer avec un représentant du service à la clientèle pour obtenir de plus amples instructions.

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

DÉMARRAGE

Avant de démarrage, l'appareil, consultez le guide du moteur pour connaître la procédure de démarrage appropriée.

1. **Dans un endroit extérieur bien aéré,** ajoutez de l'essence pure, sans plomb, de haute qualité et ayant un indice d'octane de 86 ou plus. Ne pas trop remplir. Essuyez l'essence déversée avant de démarrer le moteur. Consultez le guide du moteur pour connaître la procedure appropriée.
2. **Vérifiez le niveau d'huile.** Consultez le guide du moteur pour connaître la procédure appropriée.
3. **Raccorder le tuyau d'eau à l'approvisionnement d'eau.** Faire couler de l'eau dans le tuyau pour retirer toute bulle d'air. Dès que le jet d'eau est constant, fermer l'approvisionnement d'eau.
4. **Assurez-vous que l'écran filtrant** est dans l'orifi ce d'entrée d'eau de la pompe. (Fig. 10)
   REMARQUE : Le côté conique doit être dirigé vers l'extérieur.

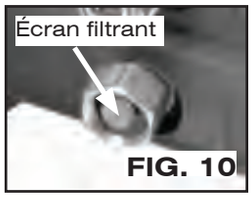

FIG. 10

5. **Branchez la** source d'eau à l'orifi ce d'entrée de la pompe. **REMARQUE :** La source d'eau doit fournir un minimum de 19 litres (5 gallons) par minute à 20 PSI. at 20 PSI. (Fig. 11)

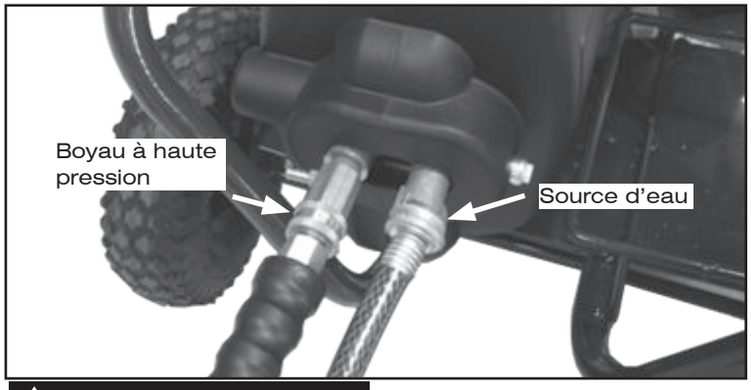

⚠ AVERTISSEMENT Pour réduire la possibilité de contamination, toujours protéger le système contre les refoulements s'il est raccordé au système d'apport en eau potable.

6. **Attachez**le boyau à haute pression à la sortie de la pompe.
7. **Si vous appliquez un produit chimique ou une solution de nettoyage.** Si vous voulez appliquer un produit chimique ou une solution de nettoyage, con sultez la partie intitulée « Application des produits chimiques/solvants de nettoyage » de cette section.

FIG. 12

8. **Insérez la buse à connexion rapide appropriée pour la tâche à accomplir.** Consulter les directives sur l'utilisation de la lance dans cette section.
9. **Ouvrez le robinet de la source d'eau.**

ATTENTION RISQUE DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ. Négliger de suivre cette directive pourrait endommager la pompe.

10. **Retirer toute trace de bulles d'air de la pompe et du tuyau haute pression** en appuyant sur la détente jusqu'à l'obtention d'un jet d'eau constant.
11. **Démarrez le moteur.** Consultez le guide du moteur pour connaître la procédure appropriée.

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE D'UTILISATION DANGEREUSE. Si le moteur ne démarre pas après deux tentatives, appuyer sur la détente du pistolet pour décompresser la pompe. Tirer lentement la corde du démarreur jusqu'à obtention d'une résistance. Puis tirer rapidement surcelui-ci pour éviter l'effet de rebond moteur et empêcher toute blessure à la main ou au bras.

12. **Appuyez sur la détente du pistolet pour com mencer la vaporisation d'eau.**

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE D'UTILISATION DANGEREUSE. Se tenir sur une surface stable et saisir solidement le pistolet/la lance avec les deux mains. S'attendre à un effet de rebond lorsque la détente du pistolet de pulvérisation est engagée.

13. **Relâchez la détente pour arrêter le débit d'eau.**

⚠ DANGER RISQUE DE BLESSURE PAR JET. Verrouiller la détente lorsque le pistolet n'est pas utilisé pour empêcher une pulverization accidentelle.

ARRÊT DE L'APPAREIL

ATTENTION **RISQUE DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ. Si vous n'exécutez pas cette étape, cela risque d'endommager la pompe.**

2. **Arrêtez le moteur.** Consultez le Guide du moteur.

ATTENTION **NE fermez JAMAIS le robinet d'eau lorsque le moteur tourne.**

3. **Fermez le robinet de la source d'eau.**
4. **Appuyez sur la détente du pistolet de vaporisation** pour dégager l'eau sous pression dans le boyau ou dans le pistolet.
5. **Consultez la section sur l'entreposage** de ce guide pour connaître les procédures d'entreposage appropriées.

ENTRETIEN

• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

⚠ AVERTISSEMENT **RISQUE DE BRÛLURE.**
Lors d'un entretien, il y a présence de surfaces d'eau chaudes, à pression élevée et de pièces mobiles qui peuvent provoquer des blessures graves ou un décès.

⚠ AVERTISSEMENT **RISQUE D'INCENDIE.**
Avant tout entretien ou réparation, toujours débrancher le fi l de la bougie, laisser refroidir le moteur et décompresser toute pression d'eau. Le moteur contient un combustible infl ammable. Ne pas fumer ou travailler près de fl ammes nues lors d'un entretien.

Afin d'assurer le bon fonctionnement et une durée de vie prolongée de votre laveuse à pression, vous devez préparer et suivre un calendrier d'entretien régulier. Si votre laveuse à pression est utilisée dans un environnement défavorable, tel qu'à des temperatures élevées ou des conditions poussiéreuses, les vérifications d'entretien doivent être exécutées plus souvent.

MOTEUR

Consultez le guide du moteur pour connaître les recommandations du fabricant concernant tous les services d'entretien. **REMARQUE** : Le bouchon de vidange du moteur se situe à l'arrière de l'appareil.

POMPE

La pompe de cet appareil n'exige aucun entretien ni huile. S'il y a un problème avec la pompe, contactez un Centre de service après-vente autorisé.

NETTOYAGE DE LA BUSE

Si la buse devient obstruée par des matériaux étrangers comme la poussière, une pression excessive peut se développer. Si la buse devient partiellement obstruée ou le débit est restreint, la pression de la pompe commencera à pulser. Nettoyez la buse immédiatement en vous servant de la trousse de nettoyage de buse fournie et en suivant les directives suivantes :

1. Arrêtez la laveuse à pression et fermez le robinet de la source d'eau.
2. Appuyez sur la détente du pistolet afin de dégager l'eau sous pression
3. Retirez la buse à connexion rapide de la lance de va porisation.
4. Retirez toutes les obstructions éventuelles de la buse à connexion rapide au moyen de l'outil de nettoyage des buses fourni, et rincez avec un jet d'eau propre.
5. Rattachez la buse à connexion rapide à la lance de va porisation et ouvrez le robinet à eau.
6. Mettez la laveuse à pression en marche et testez-la.

NETTOYAGE DU FILTRE D'ENTRÉE D'EAU

Cet écran fi ltrant devrait être vérifi é périodiquement et nettoyé au besoin.

1. **Saisissez l'extrémité du filtre** et retirezle de l'orifi ce d'entrée d'eau de la pompe, tel qu'illustré. (Fig. 13)

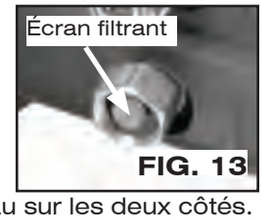

FIG. 13

2. **Nettoyez le filtre** en le rinçant à l'eau sur les deux côtés.
3. **Réinsérez le filtre dans** l'orifi ce d'entrée d'eau de la pompe **REMARQUE :** Le côté conique doit être dirigé vers l'extérieur.

REMARQUE : N'utilisez pas la laveuse à pression lorsque le filtre n'est pas posé de
façon appropriée.

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

ENTREPOSAGE
• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

MOTEUR
Consultez le Guide du propriétaire du moteur pour connaître les recommandations du fabricant en ce qui concerne l'entreposage.

POMPE
Le fabricant recommande l'utilisation d'un protecteur de pompe/produit d'hivérisation du rangement de l'appareil pour une durée de plus de 30 jours et/ou lorsque des températures sous le point de congélation sont prévues. Si un protecteur de pompe/produit d'hivérisation n'est pas disponible, faire circuler dans la pompe un antigel pour véhicule récréatif ou du liquide lave-glace comme décrit dans les étapes ci-dessous.

REMARQUE : l'utilisation d'un protecteur de pompe/produit d'hivérisation ou liquide lave-glace est prévue pour lubrifi er correctement les joints internes de la pompe peut importe la température ou l'environnement externe.

1. **Prendre un entonnoir** de 170 ml (6 oz) d'antigel pour véhicule récréatif ou de liquide lave-glace et un tuyau de jardin de 40,6 à 91,5 cm (16 à 36 po) avec un connecteur mâle à une extrémité.

ATTENTION **Utiliser uniquement de l'antigel pour véhicule récréatif. Tout autre antigel est corrosif et peut endommager la pompe.**

2. **Débrancher le fi l de la bougie.**
3. **Raccorder le tuyau de jardin à l'arrivée d'eau de la pompe.**
4. **Ajouter de l'antigel pour véhicule** récréatif ou du liquide lave-glace comme indiqué. (Fig. 14)

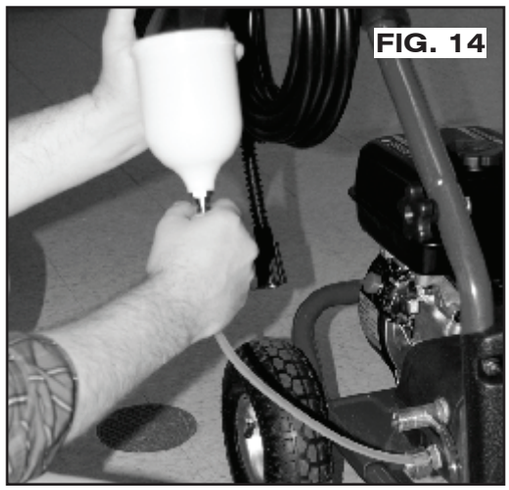
FIG. 14

5. **Tirer lentement plusieurs fois sur la corde du démarreur** du moteur jusqu'à ce que de l'antigel/liquide lave-glace sorte par le raccord du tuyau haute pression de la pompe.
6. **Détacher le tuyau** de jardin de l'admission d'eau de la pompe.
7. **Rebrancher le fi l de la bougie.**

RÉPARATIONS
• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

Pour assurer la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ du produit, les réparations, l'entretien et les réglages doivent être réalisés par un centre de réparation sous garantie autorisé. Toujours utiliser des pièces de rechange identiques. Pour connaître l'emplacement du centre de réparation sous garantie autorisé le plus près, composer le 1-888-895-4549.

GUIDE DE DÉPANNAGE
• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

Probléme	Cause	Correction
Le moteur ne démarre pas (voir le Guide du moteur pour plus de renseignements sur le dépannage du moteur)	1. Aucun carburant. 2. Accumulation de pression après avoir tiré deux fois sur le cordon de démarrage ou après l'utilisation initiale. 3. Le levier d'étrangleur est en position sans étranglement « No Choke ». 4. Fil de bougie n'est pas branché. 5. Interrupteur ON/OFF du moteur est en position OFF. 6. Le levier d'étranglleur est en position « Choke » lorsque le moteur est chaud ou lorsque le moteur a été exposé à une source de chaleur pour une période prolongée.	1. Ajoutez du carburant. 2. Appuyez sur la détente du pistolet pour dégager la pression. 3. Déplacez le levier d'étrangleur à la position d'étranglement « Choke » 4. Branchez le fil de la bougie d'allumage. 5. Placez l'interrupteur ON/OFF du moteur en position ON. 6. Déplacez le levier d'étrangleurr à la position sans étranglement.

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

GUIDE DE DÉPANNAGE (SUITE)

• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

Aucune pression ou basse pression (à l'utilisation initiale)	1. Buse à haute pression n'est pas installé 2. Alimentation en eau insuffisante. 3. Fuite au raccord de boyau à haute pression. 4. Buse obstruée. 5. Écran de filtrage d'eau obstrué. 6. De l'air se trouve dans le boyau. 7. Le levier d'étrangleur est en position « Choke » . 8. Le boyau à haute pression est trop long.	1. Consultez les instructions « Utilisation de la lance de vaporisation » de la section « Utilisation ». 2. La source d'eau doit acheminer au moins 5 gal./min à 20 PSI. 3. Réparex la fuite. Appliquez du ruban 'étanchéité au besoin 4. Consultez les instructions « Nettoyage de la buses » de la section « Entretien ». 5. Retirez le filtre et nettoyez-le. 6. Arrêtez le moteur et fermez ensuite le robinet de la source d'eau. Débranchez la source d'eau de l'orifice d'entrée de la pompe et ouvrez le robinet de la source d'eau pour purger l'air du boyau. Lorsqu'un jet continu d'eau paraît, fermez le robinet de la source d'eau. Rebranchez la source d'eau à l'orifice d'entrée de la pompe et ouvrez la source d'eau. Appuyez sur la détente pour purger l'air qui reste. 7. Déplacez le levier d'étrangleur à la position sans étranglement « Choke ». 8. Utilisez un boyau à haute pression d'une longueur inférieure à 30 mètres (100 pieds).
Aucun produit chimique n'est aspiré	1. Buse de savon à basse pression n'est pas installé 2. Filtre de produit chimique obstrué. 3. L'écran filtrant de produit chimique n'est pas submergé dans le produit chimique. 4. Le produit chimique est trop épais. 5. Le boyau à haute pression est trop long. 6. Une accumulation de produit chimique dans l'injecteur de produit chimique.	1. Consultez le paragraphe « Utilisation dela lance de vaporisation » de la section « Utilisation ». 2. Nettoyez le filtre. 3. Assurez-vous que l'embout du boyaude produit chimique est entièrement submergé dans le produit chimique. 4. Diluez le produit chimique. Le produit chimique devrait avoir la consistanced'eau. 5. Utilisez un boyau d'eau plus long au lieu d'un boyau à haute pression plus long. 6. Apportez les pièces à un CSGA pour le nettoyage ou le remplacement.
Aucune pression ou basse pression (après un certain temps d'utilisation normale)	1. Joint d'étanchéité ou garniture usés. 2. Soupapes usées ou obstruées. 3. Warn unloaded piston.	1. Faire remplacer par un CSGA. 2. Faire remplacer par un CSGA. 3. Faire remplacer par un CSGA.
Fuite d'eau au niveau de la connexion du pistolet/lance	1. Joint torique usé ou brisé. 2. Connexion de boyau desserrée..	1. Vérifiez et remplacez. 2. Serrez.
Fuite d'eau au niveau de la pompe	1. Connexions desserrées. 2. Garnitures de piston usées. 3. Joints toriques usés ou brisés. 4. La tête de la pompe ou les tubes sont endommagés à cause du gel.	1. Serrez. 2. Faire remplacer par un CSGA. 3. Faire remplacer par un CSGA. 4. Faire remplacer par un CSGA.
La pompe fonctionne de façon pulsée	1. Buse obstruée.	1. Consultez les instructions « Nettoyage de la buses » de la section « Entretien ».

CSGA= Centre de service sous garantie autorisé

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

LISTE - PIÈCES ET DIAGRAMME ÉCLATÉ
LAVEUSE À PRESSION, ART. N° E104480

ITEM	KIT #	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	ITEM	KIT #	PART NO.	QTY	DESCRIPTION
1		E104421	1	Assemblage, Moteur 212cc Rato, R210	16		E104868	1	Recouvrement, Arrière, IC3
2	1	E104426	14	Assemblage, pompe, IC3	17			4	Assemblage, Tube Rallonge et Connexion Rapide, 15,125 po
3		E104749	1	Assemblage, Cadre - PWZ0163100.01 - Firebird	18			4	Vis, #10-14X0,75 Plastite T20
4		E104967	1	Assemblage, Goupille avec ressort et bouton	19			4	Boulon, tête hexagonale creuse M8 X 1,25 X 30MM
5		E104816	1	Tuyau, Assemblage, 1/4”, 25ft, 20Mpa nominal	20			4	Rondelle de blocage M8
6		E104822	1	Pistolet, Nettoyeur à pression, Ergonomique avec points de touche colorés	21			4	Rondelle, Plate M8 X 19mm
7		E104102	1	Assemblage, Tube Rallonge et Connexion Rapide, 15,125 po	22			4	Vis, tête hexagonale M8 x 1,25 x 35 MM
8		E104846	2	Roue, 10”, Roulage à plat	23			8	Écrou, Nyloc M8x1,25
9			2	Vis, HFH M6 X 1,0 X 20MM (Zinc Jaune Plaqué Dich)	24		E104867	1	Recouvrement, Avant, IC3
10		E100240	2	Isolateur, Pied (Sears, 60mmDia X 28mm haut)	25			2	Boulon HFH M8 X 1,25 X 45MM (Zn Jaune)
11			1	Support, tube rallonge	26		E104141	1	Tuyau, Produit Chimique
12			1	Cadre, Tube, Poignée du haut,	27		E104142	1	Filtre, Produit Chimique
13		E104850	1	Cadre, Panneau, Poignée,	28			1	Cadre, Panneau, Bas
14		E104817	1	Buses, 3,5 QC, Emballage de 5 avec buse à savon	29			1	Essieu, cadre
15			2	Vis, 12-14x1po, HFH avec rondelle d'étanchéité, autotaraudeuse (Zinc)	30			2	Rondelle, grande, 8mm

LES NUMÉROS DES TROUSSES, LEURS DESCRIPTIONS ET LES COMPOSANTS INCLUS SONT INDIQUÉS CI-DESSOUS:

TROUSSE N	COMMANDE Nº	DESCRIPTION	Nº DE RÉFÉRENCE DU COMPOSANT
1	E104426	Trousse, ens. IC3	2

- Remarque: un champ de numéro de pièce sans numéro indiqué signifie que la pièce n´est pas disponible.
- Les descriptions ne sont indiquées que dans un but de référence.

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

LISTE - PIÈCES ET DIAGRAMME ÉCLATÉ
LAVEUSE À PRESSION, ART. N° E104748

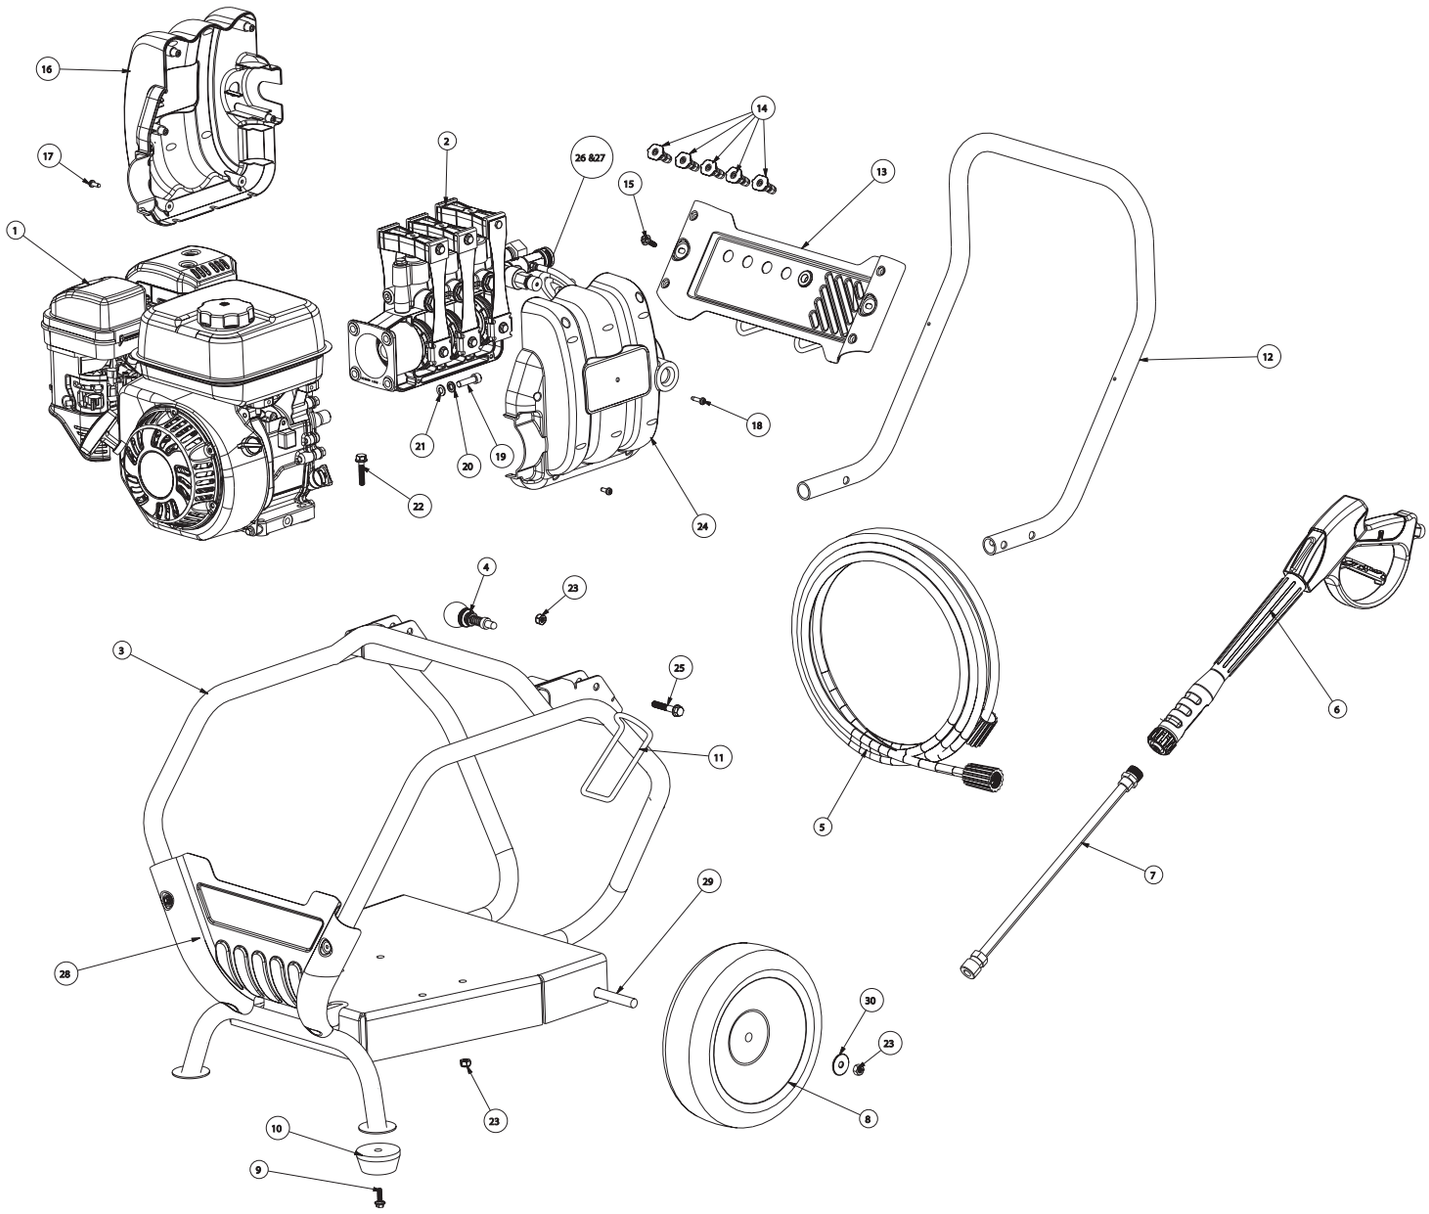

 Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

LISTE - PIÈCES ET DIAGRAMME ÉCLATÉ

LAVEUSE À PRESSION, ART. N° E104426 - POMPE

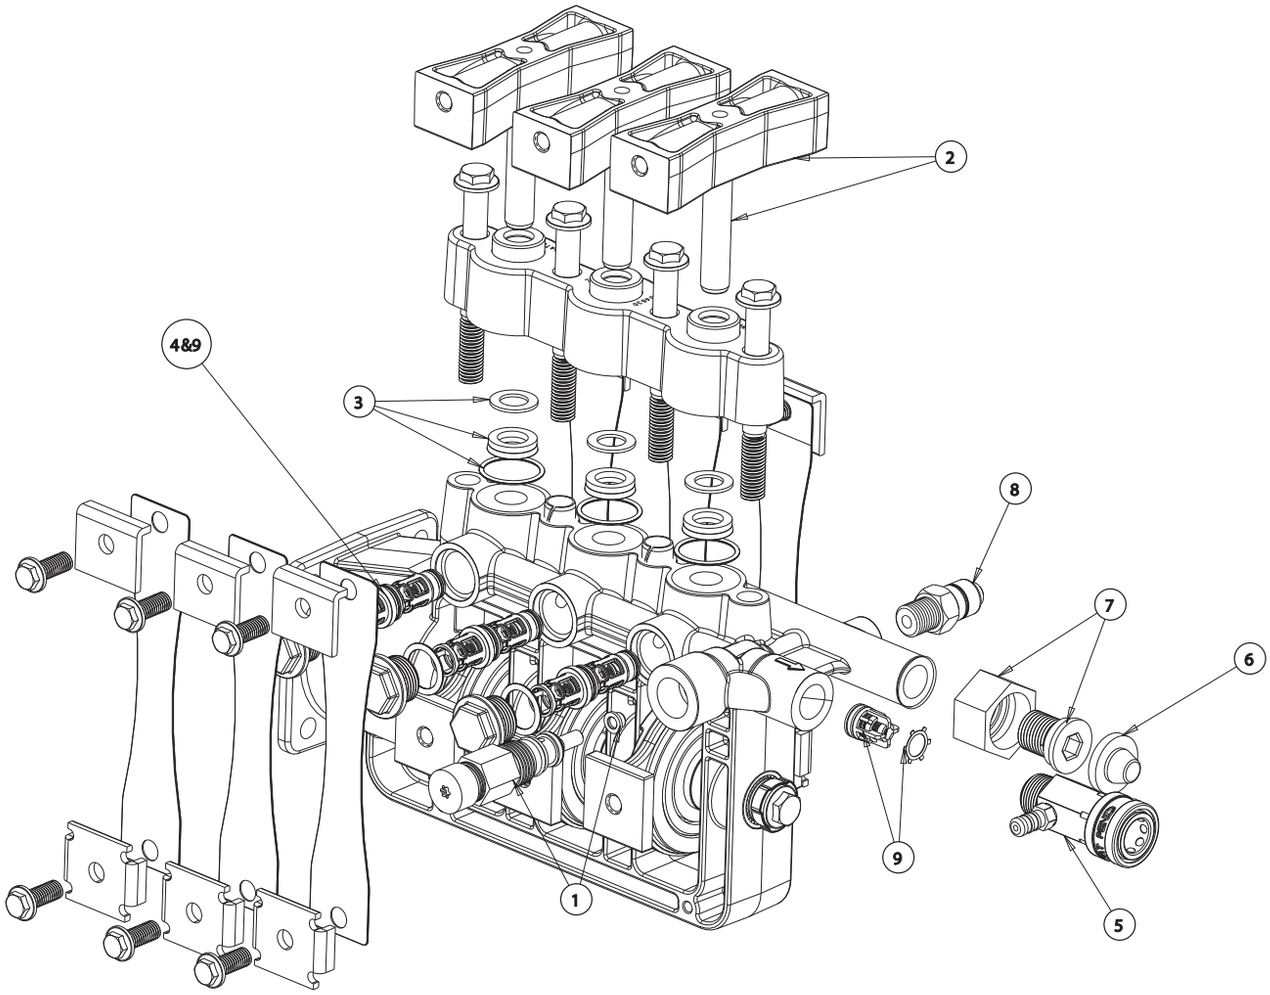

KIT NUMBERS, DESCRIPTIONS, AND INCLUDED COMPONENTS ARE LISTED BELOW:

ITEM #	ORDER NO.	DESCRIPTION	QUANTITY	ITEM #	ORDER NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
1	E104790	Trousse, déchargeur	1	6	E104787	Tamis, boyau d'arrosage 3/4 po (1,9 cm)	1
2	E104794	Trousse, piston	1	7	E104789	Écrou tournant, boyau d'arrosage 3/4 po (1,9 cm)	1
3	E104793	Trousse, joints d'étanchéité, avec joints toriques	1	8	E105105	Expansion thermique, 1/4 po (0,6 cm) NPT	1
4	E104792	Trousse, valve, admission/sortie	1	9	E104791	Trousse, valves, toutes	1
5	E104795	Injecteur chimique avec raccord rapide femelle	1				

- Remarque: un champ de numéro de pièce sans numéro indiqué signifie que la pièce n´est pas disponible.
- Les descriptions ne sont indiquées que dans un but de référence.

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

GARANTIE LIMITÉE

• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

COUVERTURE EN VERTU DE LA GARANTIE : MAT Industries, LLC (la Société)

garantit au client acheteur au détail en Amérique du Nord qu'elle réparera ou remplacera gratuitement tous éléments que la Société ou son représentant de service après-vente agréé aura jugés défectueux en raison d'un vice de matériau ou de fabrication. Cette garantie couvre le coût des pièces de rechange et de la main-d'œuvre en cas de vice de matériau ou de fabrication.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

· Les frais de transport pour l'expédition du produit à la Société ou à son représentant de service après-vente agréé afin de faire réparer les éléments sous garantie, ou pour la réexpédition du produit réparé ou remplacé au client ; ces frais sont à la charge du client.
* Le moteur peut être couvert exclusivement par une garantie séparée offerte par le fabricant du moteur conformément aux indications du Manuel du moteur (s'il est inclus).
* Les dommages causés par une utilisation abusive ou un accident, ainsi que les effets de la corrosion, de l'érosion et de l'usure normale.

· La garantie sera considérée nulle et non avenue si le client n'entretient pas et/ou n'utilise pas le produit conformément aux instructions et aux recommandations du mode d'emploi fourni par la Société.
* La garantie ne s'applique que si le produit est utilisé exclusivement pour les applications particulières du consommateur, et elle ne s'applique pas si le produit est utilisé dans des applications commerciales ou marchandes, ou comme équipement de location.
* La Société ne paiera pas pour les réparations ou les réglages du produit, ou pour tous les frais de main-d'œuvre ou autres, en liaison avec des opérations non approuvées au préalable par la Société.

DURÉE DE LA GARANTIE

Deux (2) ans à compter de la date de l'achat. Pour faire valoir la garantie, le client doit fournir un justificatif d'achat daté et doit notifier la Société avant la fin de la période de garantie.

Pour obtenir la prise en charge en vertu de la garantie, veuillez téléphoner (appel gratuit) au 888-895-4549 ou écrire à Sanborn Manufacturing Co., Product Services, 118 West Rock Street, P. O. Box 206, Springfield, MN 56087 (É.-U.)

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

LA SOCIÉTÉ N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE TYPE QUE CE SOIT, NI EXPLICITEMENT, NI IMPLICITEMENT, PAR CONSÉQUENT, TOUTES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER SONT REJETÉES PAR LES PRÉSENTES. LE SERVICE SOUS GARANTIE DÉCRIT CI-DESSUS EST LE REMÈDE EXCLUSIF EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE ; TOUTE RESPONSABILITÉ AU TITRE DE DOMMAGES INDIRECTS OU SECONDAIRES EST EXCLUE DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous disposez peut-être d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Comme certains États ou certaines provinces ne permettent pas de rejeter les garanties implicites ou d'exclure ou de limiter les dommages indirects ou secondaires, il est possible que les rejets de responsabilité et les exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à vous.

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

LAVADORA A PRESIÓN
MANUAL DE OPERACIÓN
para el modelo PWZ0163100.01

Registre toda la información y adhiera el comprobante de compra aquí para referencia futura:

Fecha de compra:_____

N° de serie: _____

¿Consultas? 1-888-895-4549

Familiarícese con su lavadora a presión, obtenga respuesta rápida a las preguntas más frecuentes

CONTENIDO

Normas de seguridad/definiciones.....40
Información de seguridad para el consumidor 40
Instrucciones importantes de seguridad..... 40-43
Especificaciones.....44
Contenido de la caja 44
Instrucciones para armar. 44-45
Instrucciones de operación 46-50
Mantenimiento 50
Almacenamiento 51
Reparaciones 51
Guía de diagnóstico de problemas 51-52
Lista Piezas y Vista Esquemática..... 53-55
Garantía.....56
English 1-18
Français..... 20-37

IMPORTANTE: Asegúrese de que la persona que va a usar esta herramienta lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones antes de utilizarla.

7/6/2011 IMPRESO EN CHINA Pieza No. 101-3171 // Rev. 0

DEFINICIONES DE NORMAS DE SEGURIDAD

• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

Este manual contiene importante información para que usted sepa y comprenda. Esta información se relaciona con la protección de SU SEGURIDAD Y LA PREVENCIÓN DE PROBLEMAS AL EQUIPO. Para ayudarlo a reconocer esa información, utilizamos los símbolos indicados más abajo. Sírvase leer el manual y prestar atención a dichos símbolos.

⚠ PELIGRO Indica una situación de inminente riesgo, que si no se evita, CAUSARÁ LA MUERTE O LESIONES SERIAS.	**⚠ PRECAUCIÓN** Indica una situación potencialmente peligrosa, que si no se evita, PODRÍA causar LESIONES MENORES O MODERADAS.
⚠ ADVERTENCIA Indica una situación potencialmente riesgosa, que si no se evita, PODRÍA causar LA MUERTE O LESIONES SERIAS.	**PRECAUCIÓN** Usado sin el símbolo de seguridad de alerta indica una situación potencialmente riesgosa la que, que si no se evita, podría causar daños a la propiedad.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL CONSUMIDOR

• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

⚠ ADVERTENCIA Esta unidad podría no estar equipada con un cortachispas en el silenciador del escape. Si esta unidad se usa alrededor de materiales inflamables o en suelo cubierto con materiales tales como productos agrícolas, forestales, arbustos u otros similares, se debe instalar un corta chispas autorizado, y en el estado de California es obligatorio por ley que esté provisto de corta chispas y mantenido en buen estado de funcionamiento de acuerdo a las secciones 130050 y/o secciones 4442 y 4443 del Código de Recursos Públicos Naturales. El cortachispas también se requiere en algunas jurisdicciones del Servicio Forestal del Gobierno de los EE.UU. y también puede ser obligatororio por otros estatutos y ordenanzas.

⚠ ADVERTENCIA ADVERTENCIA DE LA PROPUESTA DE LEY 65 DE CALIFORNIA

Este producto contiene substancias químicas que, consta al Estado de California, producen cáncer, malformaciones congénitas o daños reproductivos.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

⚠ ADVERTENCIA No opere este equipo hasta haber leído y entendido las instrucciones de seguridad, operación y mantenimiento en este Manual del Operador y en el Manual del Propietario del Motor.

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

⚠ PELIGRO RIESGO DE EXPLOSIÓN O INCENDIO

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• La gasolina derramada y sus vapores pueden encenderse a causa de chipas de cigarrillos, arcos eléctricos, gases de escape y componentes calientes del motor, como el silenciador	• Apague el motor y deje que se enfríe antes de poner combustible en el tanque. • Sea cuidadoso al llenar el tanque para evitar el derrame de combustible. Aleje la lavadora a presión del área combustible antes de poner enmarcha el motor.
• El calor expandirá el combustible dentro del tanque, lo que podría provocar un derrame y una posible explosión incendio	• Llene el tanque hasta 12,7 mm (1/2”) por debajo de la parte inferior del cuello de llenado, a fin de brindar espacio para la expansión del combustible.
• La operación de la lavadora a presión en un entorno explosivo podría provocar un incendio	• Opere y coloque combustible al equipo en áreas bien ventiladas y libres de obstrucciones. Equipe las áreas con un extintor de incendios adecuado para incendios por gasolina.

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD (CONT.)

• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

⚠ PELIGRO RIESGO DE EXPLOSIÓN O INCENDIO (CONT.)

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• La colocación de materiales contra o cerca de la lavadora a presión puede interferir con la ventilación adecuada del equipo, lo que causaría un sobrecalentamiento y podría encender los materiales.	• Nunca opere la lavadora a presión en un área que tenga malezas secas.
• El calor del escape del silenciador puede dañar las superficies pintadas, derretir los materiales sensibles al calor (como revestimientos interiores, plástico, goma, vinilo o la propia manguera de presión) y perjudicar a las plantas naturales.	• Mantenga siempre la lavadora a presión a una distancia mínima de 1,2 m (4') de las superficies (tales como casas, automóviles o plantas naturales) que podrían sufrir daños por el calor del escape del silenciador.
• El combustible que no se almacena en forma correcta podría causar la ignición accidental. Si no se lo resguarda adecuadamente, podría terminar en manos de niños u otras personas no calificadas.	• Almacene el combustible dentro de un contenedor aprobado por OSHA en un lugar seguro, lejos del área de trabajo.
• El uso de ácidos, productos químicos tóxicos o corrosivos, venenos, insecticidas o cualquier clase de solventes infl amables con esta unidad, podría ocasionar lesiones serias o la muerte.	• No rocíe líquidos infl amables.

⚠ PELIGRO RIESGO RESPIRATORIO (ASFIXIA)

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• La inhalación de vapores de escape causará lesiones graves o la muerte. El escape del motor contiene monóxido de carbono, un gas inodoro que es fatal.	• Opere la lavadora a presión en un área bien ventilada. Evite los lugares cerrados como garajes, sótanos, etc. • Nunca opere la unidad en un lugar en el que haya otras personas o animales.
• Algunos líquidos para limpieza contienen sustancias que podrían causar lesiones en la piel, los ojos o los pulmones.	• Utilice solamente limpiadores recomendados específicamente para lavadoras a alta presión. Siga las recomendaciones de los fabricantes. No use lejía de cloro ni otro compuesto corrosivo.

⚠ PELIGRO RIESGO DE INYECCIÓN DE LÍQUIDO Y LACERACIÓN

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• Su lavadora a presión opera el líquido con una presión y velocidad lo suficientemente altas como para penetrar la carne humana y animal, y por ello podría ocasionar una amputación u otra lesión grave. Las pérdidas causadas por accesorios sueltos o mangueras dañadas pueden producir lesiones por inyección. NO TRATE LA INYECCIÓN DE LÍQUIDO COMO SI FUERA UN SIMPLE CORTE Consulte al médico de inmediato.	• Inspeccione la manguera de alta presión periódicamente. Reemplace la manguera de inmediato si está dañada, gastada, se derritió por contacto con el motor o evidencia signos de grietas, burbujas, agujeros u otros tipos de pérdida. Nunca tome una manguera de alta presión que tenga una pérdida o esté dañada. • Nunca toque, tome ni trate de cubrir un agujero o causa de pérdida de agua similar en la manguera de alta presión. El flujo de agua ESTÁ a alta presión y PENETRARÁ la piel. • Nunca coloque las manos frente a la boquilla. • No dirija el pulverizador hacia sí mismo u otras personas. • Asegúrese de que la manguera y los accesorios estén ajustados y en buenas condiciones. Nunca se sujete de la manguera ni de los accesorios durante la operación. • No permita que la manguera entre en contacto con el silenciador. • Nunca coloque ni quite la varilla ni los accesorios de la manguera mientras el sistema esté presurizado.
• Podría resultar herido si la presión del sistema no se reduce antes de intentar realizarle mantenimiento o desarmarlo.	• Para aliviar la presión del sistema, apague el motor, cierre el suministro de agua y hale del disparador de la pistola hasta que deje de salir líquido. • Utilice solamente mangueras y accesorios calificados para soportar presiones superiores al PSI de su.

 Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD (CONT.)

• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

⚠ PELIGRO RIESGO DE LESIÓN POR PULVERIZACIÓN

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• La pulverización de líquidos a alta velocidad puede hacer que los objetos se rompan y lancen partículas a gran velocidad. • Los objetos livianos o no asegurados pueden convertirse en proyectiles peligrosos.	• Use siempre gafas de seguridad aprobadas según la ANSI Z87.1. Utilice ropa que lo proteja de una pulverización accidental. • Nunca apunte el pulverizador a personas o animales. • Asegure siempre el bloqueador del disparadorcuando la varilla no esté en uso para evitar la operación accidental. • Nunca asegure el disparador hacia atrás, en posición abierta permanente

⚠ PELIGRO RIESGO DE OPERACIÓN INSEGURA

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• La operación insegura de su lavadora a presión podría producir lesiones graves o la muerte, a usted mismo o a otras personas..	• No utilice lejía de cloro ni otro compuesto corrosivo. • Familiarícese con las operaciones y los controles de la lavadora a presión. • Mantenga el área de operaciones libre de personas, mascotas y obstáculos. • No opere el producto cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol o drogas. Manténgase alerta en todo momento. • Nunca anule las características de seguridad de este producto. • No opere la máquina si faltan piezas, están rotas o no son las autorizadas. • Nunca deje la varilla sin atención mientras la unidad está en funcionamiento.
• Si no se sigue el procedimiento de puesta en marcha adecuado, el motor puede retroceder, lo que podría causar daños graves a las manos y los brazos..	• Si el motor no arranca después de halar dos veces, apriete el disparador de la pistola para aliviar la presión de la bomba. Hale del cable de arranque lentamente hasta sentir cierta resistencia. Entonces, hale de él rápidamente para evitar el retroceso y que se produzcan lesiones en las manos o los brazos.
• La pistola/varilla pulverizadora es una herramienta de limpieza poderosa, que podría parecer un juguete ante los ojos de un niño.	• Mantenga a los niños alejados de la lavadora a presión en todo momento.
• La fuerza reactiva de la pulverización hará que la pistola/varilla retroceda, lo cual podría hacer que el operador se resbale, caiga o apunte el pulverizador hacia una dirección incorrecta. El control inadecuado de la pistola/varilla puede causar lesiones al usuario y a otras personas.	• No se estire demasiado ni se pare en una superficie que no brinde estabilidad. • No use la lavadora a presión cuando esté subido a una escalera. • Agarre la pistola/varilla firmemente con ambas manos. Espere que la pistola retroceda cuando la dispare.

⚠ PELIGRO RIESGO DE LESIÓN O DAÑO A LA PROPIEDAD AL TRANSPORTAR O ALMACENAR LA UNIDAD

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• Se puede producir una pérdida o derrame de combustible y aceite, lo cual podría generar peligro de incendio o inhalación. Puede causar lesiones graves o la muerte. Los derrames de combustible o aceite dañarán alfombras, pintura y otras superficies de vehículos o remolques.	• Si la lavadora a presión está equipada con una válvula de cierre de combustible, colóquela en la posición CERRADA antes de transportar la unidad, a fin de evitar pérdidas de combustible. Si la lavadora no está equipada con esta válvula, drene el combustible del tanque antes de transportarla. Sólo transporte combustible en un contenedor aprobado por OSHA. Coloque siempre la lavadora a presión en un tapete protector cuando la transporte, para proteger al vehículo de daños por pérdidas. Quite la lavadora a presión del vehículo inmediatamente una vez que haya llegado a destino.

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD (CONT.)

• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

⚠ ADVERTENCIA RIESGO DE DE ESTALLIDO

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• El inflado excesivo de los neumáticos podría causar lesiones graves y daño a la propiedad.	• Utilice un medidor de presión de neumáticos para controlar la presión de éstos antes de cada uso y mientras los infla; observe el flanco para ver la presión correcta del neumático. **NOTA:** Los tanques de aire, los compresores y el equipo similar que se usa para inflar neumáticos pueden llenar neumáticos pequeños como éstos con mucha rapidez. Ajuste el regulador de presión sobre el suministro de aire a un valor no superior a la calificación de la presión del neumático. Agregue aire en forma gradual y use con frecuencia el medidor de presión de neumáticos para evitar inflarlos en exceso.

⚠ ADVERTENCIA RIESGO DE SUPERFICIES CALIENTES

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• El contacto con superfi cies calientes, tales como los componentes de escape de motores, podría causar quemaduras graves.	• Durante la operación, toque solamente las superfi cies de los controles de la lavadora a presión. Mantenga a los niños alejados de la lavadora a presión en todo momento. Es posible que ellos no reconozcan los peligros de este producto.

⚠ ADVERTENCIA RIESGO DE QUEMADURA QUÍMICA

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• El uso de ácidos, químicos tóxicos o corrosivos, venenos, insecticidas o cualquier tipo de solvente inflamable con este producto podría provocar una lesión grave o la muerte	•No utilice ácidos, gasolina, kerosén o cualquier otro material inflamable en este producto. Sólo use detergentes, limpiadores y desgrasadores domésticos recomendados para su aplicación en lavadoras de presión. • Utilice ropa que le proteja los ojos y la piel del contacto con los materiales pulverizados.

⚠ ADVERTENCIA RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• La pulverización de tomacorrientes o interruptores eléctricos, u objetos conectados a un circuito eléctrico podría provocar una descarga eléctrica fatal.	• La pulverización de tomacorrientes o interruptores eléctricos, u objetos conectados a un circuito eléctrico podría provocar una descarga eléctrica fatal.

⚠ ADVERTENCIA RISK OF INJURY FROM LIFTING

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• El intento de levantar un objeto muy pesado puede provocar lesiones graves.	• La lavadora a presión es demasiado pesada como para que la levante una sola persona. Consiga la ayuda de otras personas para levantarla.

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

ESPECIFICACIONES

• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

MODELO	PWZ0163100.01	**GPM MAX**	2.8
PSI MAX	3100	**GPM DE OPERACIÓN**	2.66
PSI DE OPERACIÓN	2945		

CONTENIDO DE LA CAJA

• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

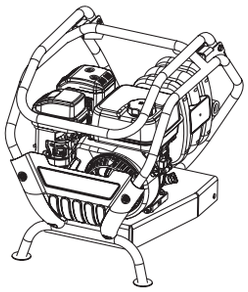

Conjunto del armazón del motor

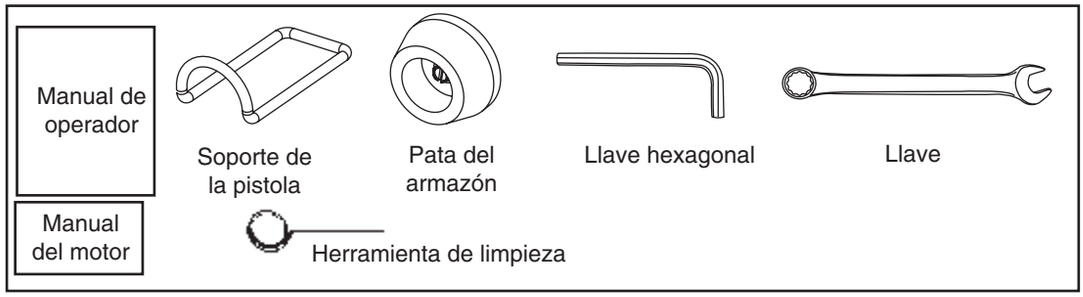

Piezas embolsadas

Manguera de alta presión

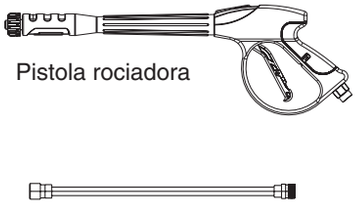

Varilla pulverizadora

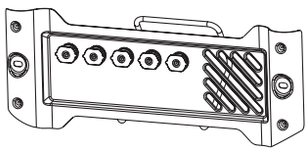

Panel del armazón

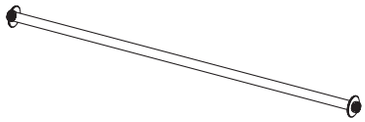

Eje

INSTRUCCIONES PARA ARMAR

• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

1. Busque todas las partes sueltas de la caja y retírelas. (Fig. 1)

2. Corte las cuatro esquinas de la caja desde la parte superior hacia abajo y coloque los paneles en posición horizontal. (Fig. 2)

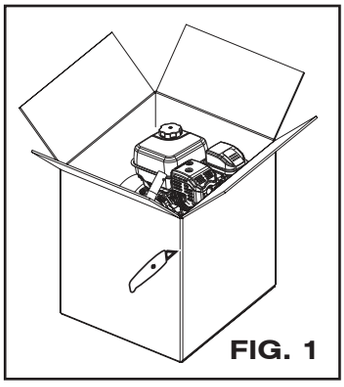

FIG. 1

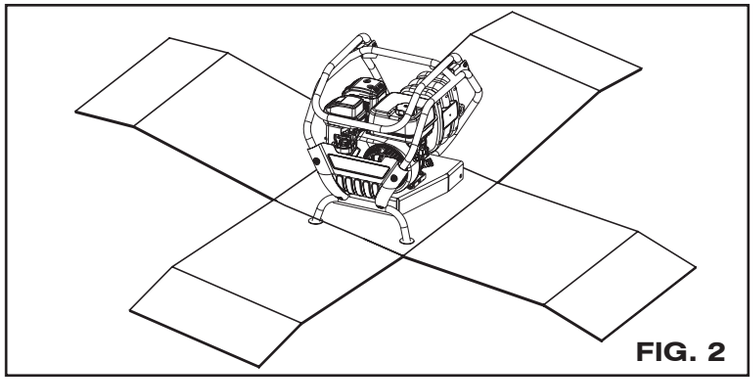

FIG. 2

3. Extraiga las piezas que están debajo de la unidad

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

INSTRUCCIONES PARA ARMAR (CONT.)

• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

4. Localice el eje y introdúzcalo por los orificios del armazón. Sujete una rueda a cada extremo del eje, utilizando las tuercas M8 provistas. Asegúrese de que la arandela de plástico pequeña esté entre el armazón y la rueda. Apriete las tuercas con la llave provista.
5. Quite los pernos M8 de la manija superior y sujete el panel a la manija superior con los pernos M8. Apriete con la llave Allen provista.
6. Quite los tornillos del conjunto del armazón inferior y sujete el soporte de la lanza al conjunto del armazón con estos tornillos provistos.
7. Ruede la unidad para quitarla de encima de la caja y deseche la caja.
8. Conecte la manguera de alta presión a la entrada de la bomba (Fig. 4)
9. Conecte la lanza a la pistola y apriétela firmemente. (Fig. 5)
10. Conecte la manguera de alta presión a la pistola. Apriete firmemente. (Fig. 6)

NOTA: La bomba de esta unidad no requiere mantenimiento ni aceite, si surgiese algún problema con la bomba, comuníquese con un Servicentrom Autorizado.

FIG. 5

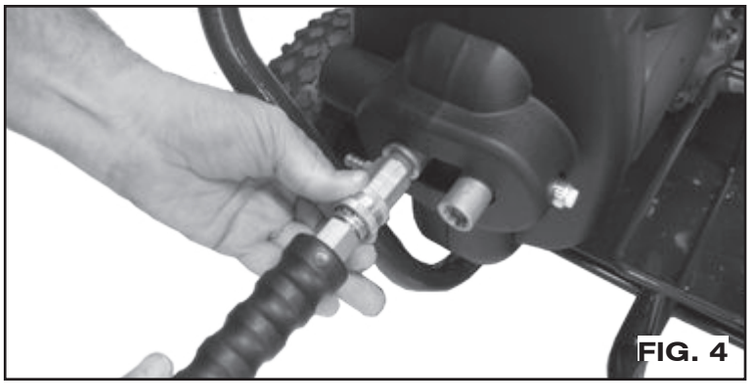

FIG. 4

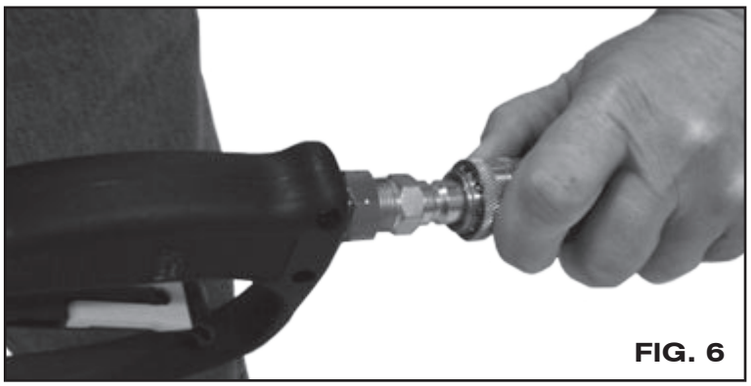

FIG. 6

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

Compare las ilustraciones con su unidad para familiarizarse con la ubicación de sus controles y regulaciones. Conserve este manual para referencias futuras.

ELEMENTOS BÁSICOS DE UNA LAVADORA A PRESIÓN

Bomba de alta presión (ubicada en el interior del casco, no mostrada): Incrementa la presión del suministro de agua.
Motor: Acciona la bomba de alta presión.
Manguera de alta presión: Lleva el agua a presión desde la bomba a la pistola y el tubo aplicador.
Pistola rociadora: Se conecta al tubo aplicador para controlar el volumen del flujo del agua, su dirección y la presión.
Manguera para Químicos: Alimenta los líquidos limpiadores a la bomba para mezclarlos con agua. Refiérase a las instrucciones para la aplicación de químicos y solventes limpiadores en esta sección.
Boquillas de conexión rápida: permiten al usuario cambiar rápida y fácilmente el tipo de rociado para adecuarse a la obra según el caso.

ELEMENTOS BÁSICOS DEL MOTOR

Refiérase al manual del motor para conocer la ubicación y el manejo de sus controles.

Control de cebado: Abre y cierra la válvula cebadora.

Manija de arranque: Tirando esta manija se acciona el arrancador con resorte de retroceso que arranca el motor.

Llave interruptora de l motor: Conecta y desconecta el sistema de ignición del motor.

TERMINOLOGÍA DE LA LAVADORA A PRESIÓN

PSI: (Pounds per Square Inch) Lb/Pulg2. Es una unidad de medida para la presión del agua. También se usa para medir la presión neumática, presión hidráulica, etc. Equivale a 49 pascales.
GPM: (Gallons per Minute). Galones por minuto. Es la unidad de medida para el flujo de agua. Equivale a 6,89 kPa.
CU: (Unidades de limpieza) GPM multiplicados por PSI. lpm • kPa = Unidades limpiadoras
Modo de Derivación: Permite que el agua recircule dentro de la bomba cuando el gatillo no está presionado.

PRECAUCIÓN No permita que la unidad funcione por más de dos minutos sin apretar el gatillo porque se recalentará y se dañará bomba.

Sistema de Inyección de Productos Químicos: Mezcla los limpiadores o solventes con agua para mejorar la eficiencia del lavado.
Suministro de agua: Todas las lavadoras a presión deben tener un suministro de agua. Los requerimientos mínimos para el suministro del agua son 137,8 kPa y 22,7 L/ min (5 Gal/min).

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE LA LAVADORA A PRESIÓN
REGULACIÓN DE LA PRESIÓN

La presión viene regulada de fábrica con el objeto de lograr la presión óptima para la limpieza. Si usted necesitase reducir la presión, podrá hacerlo con los siguientes métodos:

1. Retírese de la superficie por lavarse. Cuanto más alejado usted se encuentre, menor presión habrá sobre la superficie a lavarse.
2. Cambio a la boquilla de 40º - esta boquilla suministra un chorro de agua menos potente y un patrón de pulverización más amplio.

PRECAUCIÓN NO intente incrementar la presión de la bomba. Una graduación superior a la que trae de fábrica puede dañar la bomba.

FIG. 7

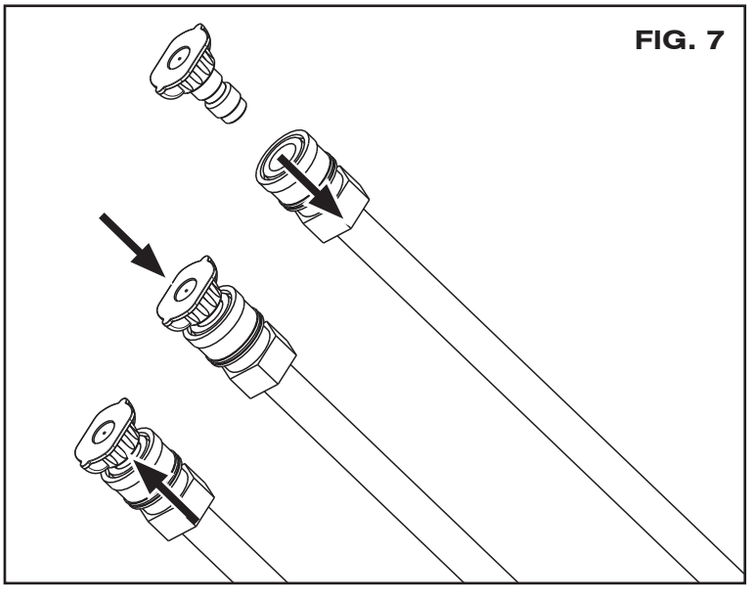

PARA USAR LA VARILLA PULVERIZADORA

Las boquillas para la varilla de rociado se almacenan en el compartimento superior de almacenamiento. Consúltese la tabla para escoger la boquilla según el tipo de obra.

CAMBIO DE LAS BOQUILLAS DE LA VARILLA PULVERIZADORA

⚠ PELIGRO RIESGO DE INYECCIÓN DE LÍQUIDO. No dirija el fl ujo de agua hacia personas, piel y ojos desprotegidos, ni animales o mascotas. Se producirán lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA LOS OBJETOS DESPEDIDOS PODRÍAN CAUSAR LESIONES GRAVES. NO intente cambiar las boquillas mientras la lavadora a presión está funcionando. Apague el motor antes de hacerlo.

1. Tirar del collarín de conexión rápida en la varilla de rociado y retenerlo en esa posición.
2. Insertar la boquilla de conexión rápida deseada y sujetarla en posición.
3. Deslizar el collarín de conexión rápida hacia adelante hasta encajarlo en posición.
4. Verificar que la boquilla de conexión rápida esté asegurada en la varilla de rociado.

	0°	15°	25°	40°	Soap
Patrón (Abanico) de Rociado					
Usos	Chorro fino y potente para lavado muy intenso	Lavado intenso de áreas pequeñas	Intense cleaning of medium areas	Cubre areas amplias de lavado	Aplica soluciones limpiadoras
Superficies*	Metal o concreto NO USAR en madera	metal, concreto, o madera	metal, concreto, o madera	metal, concreto, o madera	metal, concreto, madera o vinilo

* **PRECAUCIÓN** El chorro de alta presión de la lavadora puede dañar superficies como: madera, vidrio, pintura de automóviles, molduras y decoraciones de automóviles y objetos delicados tales como flores y arbustos. Antes de rociar, examine el objeto a lavarse para asegurarse que sea lo suficientemente robusto como para que no se dañe con la fuerza del chorro.

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

CÓMO EMPLEAR PRODUCTOS QUÍMICOS Y SOLVENTES PARA LIMPIEZA

El empleo de productos químicos o solvents para limpieza es una operación de baja presión.

NOTA: Utilice solamente jabones y productos químicos diseñados para el uso en lavadoras a presión. No use blanqueadores.

FIG.8

Aplicación de productos químicos:

1. Asegúrese de que la manguera para productos químicos esté presionada sobre el pico dentado que está cerca de la conexión de la manguera de alta presión de la bomba, según se muestra. (Fig. 8)
2. El otro extremo de la manguera de químico se debe insertar en la botella de la solución química (Fig. 9)

NOTA: Se usa 3,785 litros de solución química limpiadora por cada 26,495 litros de agua que se bombea.

3. Llenar el tanque para substancias químicas con la solución de limpieza adecuada.
4. Seleccione la solución apropiada de limpieza para el trabajo.

NOTA: Únicamente la boquilla negra de conexión rápida para detergente permitirá el sifonaje de substancias químicas y detergentes.

FIG. 9

⚠ ADVERTENCIA **Para reducir el riesgo de lesión, lea los manuales de instrucciones de la lavadora a presión y del motor antes de poner en marcha la unidad.**

⚠ PELIGRO **RIESGO DE INYECCIÓN DE LÍQUIDO Y LACERACIÓN.** Cuando utilice la configuración de alta presión, NO permita que el pulverizador entre en contacto con personas, piel y ojos desprotegidos, ni con animales o mascotas. Se producirán lesiones graves.

•Su lavadora opera el líquido con una presión y velocidad lo sufi cientemente altas como para penetrar la carne humana y animal, y esto podría provocar una amputación u otra lesión grave. Las pérdidas causadas por accesorios sueltos o mangueras dañadas pueden provocar lesiones por inyección. NO TRATE LA INYECCIÓN DE LÍQUIDO COMO SI FUERA UN SIMPLE CORTE. Consulte a un médico de inmediato.

⚠ ADVERTENCIA **RIESGO DE INCENDIO, ASFIXIA Y QUEMADURA.** NUNCA llene el tanque de combustible cuando el motor esté encendido o caliente. No fume mientras llena el tanque.

• NUNCA llene el tanque de combustible por completo. Llene el tanque hasta 12,7 mm (1/2”) por debajo de la parte inferior del cuello de llenado, a fin de brindar espacio para la expansión del combustible. Limpie cualquier derrame de combustible del motor y el equipo antes de poner en marcha el motor.

• NUNCA encienda el motor bajo techo ni en áreas cerradas y poco ventiladas. El escape del motor contiene monóxido de carbono, un gas inodoro que es fatal.

• NO deje que las mangueras entren en contacto con el silenciador del motor, que estará muy caliente, durante o inmediatamente después de usar la lavadora a presión. La garantía NO cubrirá el daño a las mangueras que se produzca por el contacto con superficies muy calientes del motor.

PRECAUCIÓN **RIESGO DE DAÑO A LA PROPIEDAD.** NUNCA tire de la manguera de suministro de agua para mover la lavadora a resión. Esta acción podría dañar la manguera y/o la entrada de la bomba.

• NO use agua caliente, sólo agua fría.

• NUNCA cierre el suministro de agua mientras el motor de la lavadora a presión esté encendido, esto dañaría la bomba.

• NO detenga la pulverización de agua durante más de dos minutos por vez. La bomba opera en modo de derivación cuando no se presiona el disparador de la pistola pulverizadora. Si la bomba queda en modo de derivación durante más de dos minutos, sus componentes internos podrían dañarse.

Si no comprende estas instrucciones, sírvase llamar al 1-888-895-4549 para conversar con un representante de servicio que le provea información adiciona.

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

ARRANQUE

Antes de arrancar, refi érase al procedimiento de arranque en el manual de su motor.

1. **En una zona bien ventilada externa**, agregue gasolina nueva, de alta calidad, sin plomo, identificada en el surtidor de combustible con 86 octanos o más. No llene en exceso. Limpie cualquier derrame de combustible del motor y del equipo antes de poner el motor en marcha. Para informarse del procedimiento correcto, refiérase al manual del motor.
2. **Verifique el nivel de aceite del motor.** Para informarse del procedimiento correcto, refiérase al manual del propietario del motor.
3. **Conecte la manguera de agua a la fuente de agua.** Abra la fuente de agua para quitarle todo el aire a la manguera. Cuando haya un flujo de agua con stante, apague la fuente de agua.
4. **Verifique que la malla del filtro** esté en la entrada de agua de la bomba. (Fig. 10)
   NOTA: El cono hacis afuera.

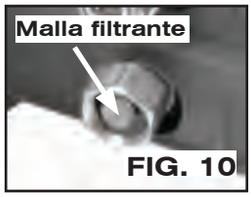

FIG. 10

5. **Conecte** el suministro de agua a la entrada de la bomba. **NOTA:** El agua suministrada debe tener un promedio de 18,925 l/min (5 galones) por minuto a 137,8 kPa. (Fig. 11)

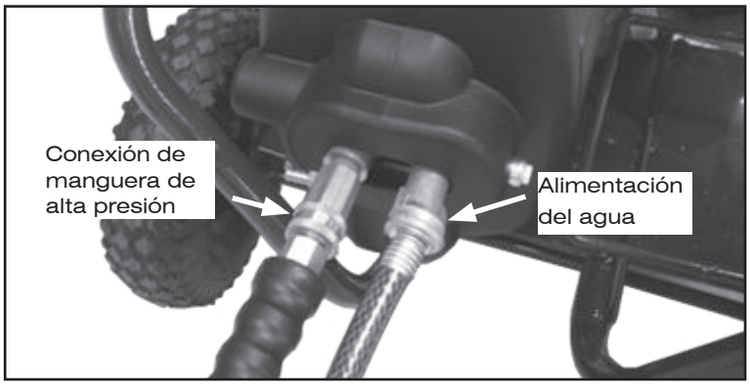

⚠ ADVERTENCIA Para reducir la posibilidad de contaminación proteja siempre el sistema contra la contracorriente cuando realice una conexión al sistema de agua potable.

6. **Conecte** la manguera de alta presión a la salida de la bomba.
7. **Si intenta aplicar una solución química o de limpieza, refiérase a las instrucciones para su uso en esta sección.**

FIG. 12
Bloqueador del disparador trabado

8. **Insertar la boquilla de conexión rápida según la tarea.** Véanse las instrucciones Cómo usar la varilla en esta sección.
9. **Abra el suministro de agua.**

PRECAUCIÓN RIESGO DE DAÑO A LA PROPIEDAD. La acción contraria podría dañar la bomba.

10. **Elimine todo el aire de la bomba** y la manguera de alta presión presionando el disparador hasta que haya un flujo constante de agua.
11. **Ponga el motor en marcha; refi erase al manual del motor para informarse del procedimiento correcto.**

⚠ ADVERTENCIA RIESGO DE OPERACIÓN INSEGURA. Si el motor no arranca después de halar dos veces, apriete el disparador de la pistola para aliviar la presión de la bomba. Hale del cable de arranque lentamente hasta sentir cierta resistencia. Entonces, hale de él rápidamente para evitar el retroceso y que se produzcan lesiones en las manos o los brazos.

12. **Presione el gatillo de la pistola** para iniciar el fl ujo del agua.

⚠ ADVERTENCIA RIESGO DE OPERACIÓN INSEGURA. Párese en una superficie estable y agarre la pistola/varilla firmemente con ambas manos. Espere que la pistola retroceda cuando la dispare.

13. **Suelte el gatillo** para detener el fl ujo de agua.

⚠ PELIGRO RIESGO DE LESIÓN POR PULVERIZACIÓN. Trabe el bloqueador del disparador cuando la pistola no esté en uso, a fin de evitar la pulverización accidental.

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN (CONT.)

• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN RIESGO DE DAÑO A LA PROPIEDAD. La acción contraria podría dañar la bomba.

1. **Apagado del motor**. Refiérase al manual del propietario del motor.

PRECAUCIÓN RIESGO DE DAÑO A LA PROPIEDAD. NUNCA corte el suministro del agua mientras el motor esté en marcha.

2. **Corte el suministro del agua.**
3. **Presione el gatillo de la pistola rociadora** para aliviar cualquier presión de agua dentro de la manguera o la pistola rociadora.
4. **Ver la sección almacenaje** en este manual para informarse del procedimiento adecuado.

MANTENIMIENTO

• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

⚠ ADVERTENCIA RIESGO DE QUEMADURA. Cuando realice el mantenimiento, es posible que se exponga a superficies calientes, presión de agua o partes movibles, que pueden causar lesions graves o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA RIESGO DE INCENDIO. Siempre desconecte el cable de la bujía, deje que el motor se enfríe y libere toda la presión del agua antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o reparación. El motor contiene combustible infl amable. No fume ni trabaje cerca de llamas mientras hace el mantenimiento.

Para asegurar el funcionamiento efi ciente y una larga vida de su lavadora a presión, se debe preparar y seguir un programa rutinario de mantenimiento. Si la lavadora a presión se usa en condiciones inusuales, como de alta temperatura o polvo, se requiere un mantenimiento más frecuente.

MOTOR

Para todas las operaciones de mantenimiento del motor, refi érase a las recomendaciones del fabricante en su Manual del Propietario. **NOTA:** El tapón de drenaje del motor está ubicado en la parte posterior de la unidad.

BOMBA

La bomba en esta unidad no requiere mantenimiento ni aceite. Si se presentase algún problema con la bomba, comuníquese con un Servicentro Autorizado.

LIMPIEZA DE LA BOQUILLA

Si la boquilla comienza a obstruirse con materiales extraños como suciedad, se puede una presión excesiva. Si se obstruye o restringe parcialmente, la presión de la bomba pulsará. Límpie la boquilla inmediatamente usando el juego limpiador provisto y las siguientes instrucciones:

1. Apague la lavadora a presión y corte el suministro de agua.
2. Apriete el gatillo de la pistola para aliviar la presión del agua.
3. Retirar la boquilla de conexión rápida de la varilla de rociado.
4. Despejar cualesquier obstrucciones de la boquilla de conexión rápida con la herramienta para limpieza de boquillas provista y lavarla con agua limpia abundante.
5. Reinstalar la boquilla de conexión rápida en la varilla de rociado y abrir la válvula de suministro de agua.
6. Arrancar la hidrolavadora y probarla.

CÓMO LIMPIAR EL FILTRO DE ENTRADA DEL AGUA

Este fi ltro de malla debe revisarse periódicamente y limpiarse cuando sea necesario.

1. **Quite el filtro** agarrándolo firmemente del extremo y sáquelo de la entrada del agua a la bomba, como se muestra. (Fig. 13)

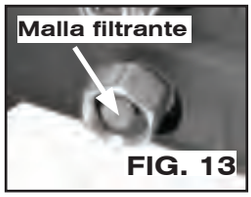

FIG. 13

2. **Limpie el filtro** enjuagándolo con agua por ambos lados.
3. **Reinserte el filtro** en la entrada de agua de la bomba. **NOTA:** La parte cónica hacia arriba.

NOTA: No opere la lavadora a presión sin el fi ltro instalado adecuadamente.

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

ALMACENAMIENTO
• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

MOTOR
Vea las recomendaciones para el almacenaje en el Manual del Propietario de su motor.

BOMBA
El fabricante recomienda que se utilice un protector/protector de invierno para bombas cuando almacene la unidad durante más de 30 días y/o cuando estén pronosticadas heladas. Si no dispone de estos protectores, es necesario hacer pasar anticongelante para vehículos recreativos (RV) o líquido lavaparabrisas por la bomba, como se describió en los pasos anteriores.

NOTA: El uso de un protector/protector de invierno para bombas, anticongelante RV o líquido lavaparabrisas tiene como fi n brindarle una lubricación adecuada a los sellos internos de la bomba, independientemente de la temperatura o el entorno.

1. Consiga un embudo, 172 gr (6 onzas) de anticongelante RV o líquido lavaparabrisas y una manguera de jardín de entre 40 y 91cm (16 a 36”) con un conector macho de mangueras unido a un extremo.

PRECAUCIÓN **RIESGO DE DAÑO A LA PROPIEDAD.**
Use sólo anticongelante RV. Cualquier otrotipo de anticongelante es corrosivo y puede dañar la bomba.

2. **Desconecte el cable de la bujía.**
3. **Conecte la manguera de jardín a la entrada de agua de la bomba.**
4. **Agregue anticongelante o líquido lavaparabrisas** a la manguera, tal como se muestra. (Fig. 14)

FIG. 14

5. **Hale de la cuerda de arranque varias veces** hasta que el anticongelante/líquido lavaparabrisas salga por la conexión para manguera de alta presión de la bomba.
6. **Quite la manguera de jardín de la entrada** de agua de la bomba.
7. **Vuelva a conectar el cable de la bujía.**

REPARACIONES
• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

Para garantizar la SEGURIDAD y la CONFIABILIDAD del producto, las reparaciones, el mantenimiento y los ajustes se deben realizar en un centro de mantenimiento autorizado. Utilice siempre piezas de repuesto idénticas. Para conocer la ubicación del centro de mantenimiento más cercano llame al 1-888-895-4549.

GUÍA DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS
• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

Problema	Causa	Corrección
El motor no arranca (vea el diagnóstico de problemas en el manual del motor).	1. Sin combustible. 2. Acumuláción de presión después de tirar dos veces de la cuerda del arrancador o después de iniciar su uso. 3. La leva de cebado (choke) está en la posición de “No Choke”. 4. El cable de la bujía está desconectado. 5. El interruptor del motor está en apagado en la posición “OFF”. 6. La leva de cebado (choke) está en la posición de “Choke” cuando el motor está “caliente” o ha estado expuesto al calor por un largo periodo.	1. Agregue combustible. 2. Apriete el gatillo de la pistola para aliviar la presión. 3. Mueva la leva de cebado a la posición de “Choke”. 4. Conecte el cable de la bujía. 5. Encienda el motor moviendo el interruptor a la posición “ON”. 6. Mueva la leva de cebado (choke) a la posición de “No Choke”.

SADG= centro de mantenimiento autorizado

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

GUÍA DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

SADG= centro de mantenimiento autorizado

Problema	Causa	Corrección
No hay presión o está baja al comenzar a usar.	1. Boquilla de alta presión no se instala 2. Poca agua en el suministro. 3. Fuga en la conexión de la manguera de alta presión. 4. Boquilla obstruida. 5. La malla filtrante de agua está obstruida. 6. Aire en la manguera. 7. La leva de cebado (choke) está en la posición de “Choke”. 8. La manguera de alta presión es demasiado larga.	1. Refiérase a las instrucciones para el uso del tubo aplicador en la sección “Operación”. 2. El suministro de agua debe tener por lo menos 19 L/min a 138 kPa (5 GPM a 20 PSI). 3. Repare la fuga. Aplique cinta selladora si fuese necesario. 4. Refiérase a las instrucciones para el uso del limpiador de boquillas en la sección “Mantenimiento”. 5. Elimine la obstrucción y limpie la malla filtrante. 6. Apague el motor, luego corte el suministro de agua y desconéctelo de la entrada a la bomba. Abra el suministro de agua para eliminar todo el aire que haya en la manguera. Cuando el flujo de agua sea constante, cierrérrelo, conéctelo a la entrada de la bomba y ábralo. Apriete el gatillo para eliminar el aire restante. 7. Mueva la leva a la posición de “No Choke”. 8. Utilice una manguera de alta presión de menos de 30 m (100’).
No succiona productos químicos.	1. Boquilla de jabón de baja presión no se instala 2. El filtro de productos químicos está obstruído. 3. La malla para químicos no está en la solución limpiadora. 4. El producto químico está demasiado espeso. 5.La manguera de alta presión es demasiado larga. 6. Acumulación de sedimentos químicos en el inyector.	1. Vea el procedimiento para el “Uso del Tubo Aplicador” en la sección “Operación”. 2. Limpie el filtro. 3. Asegúrese que el extremo de la manguera para químicos esté sumergida completamente en la solución limpiadora. 4. Diluya más el producto químico. Debe tener la misma consistencia del agua. 5. Alargue la manguera de suministro de agua en vez de la manguera de alta presión. 6. Haga cambiar las piezas en un SADG.
No hay presión o está baja después de un tiempo normal de uso.	1. Sello o empaquetadura gastada. 2. Válvulas gastadas u obstruídas. 3. Pistón de descarga gastado.	1. Hágalo cambiar en un SADG. 2. Hágalo cambiar en un SADG. 3. Hágalo cambiar en un SADG.
Water leaking at gun/spray wand connection	1. Anillo “O” gastado o roto. 2. Acople de manguera flojo.	1. Check and replace. 2. Ajústelo.
Agua goteando por la conexión de la pistola / tubo aplicador.	1. Acoples flojos. 2. Empaquetaduras del pistón gastadas. 3. Anillo “O” gastados o rotos. 4. Cabezal de la bomba o tubos dañados por congelamiento.	1. Ajústelos. 2. Hágalo cambiar en un SADG. 3. Hágalo cambiar en un SADG. 4. Hágalo cambiar en un SADG.
La bomba pulsa.	1. Boquilla obstruida.	1. Refiérase a las instrucciones para el uso del limpiador de boquillas en la sección “Mantenimiento”.

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

LISTA - PIEZAS Y VISTA ESQUEMÁTICA
ARANDELA DE PRESIÓN NO. DE ARTÍCULO E104748

ITEM	KIT #	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	ITEM	KIT #	PART NO.	QTY	DESCRIPTION
1		E104421	1	Ensamble, Motor 212cc Rato, R210	16		E104868	1	Cubierta, Trasera, IC3
2	1	E104426	1	Ensamble de bomba IC3	17			4	Pija 10-32 X .50 Pan Hd. T20
3		E104749	1	Assembly Frame - PWZ0163100.01	18			4	Tuerca, Pal, 1/2”
4		E104967	1	Ensamble, Perno de Seguridad con Resorte y Perilla	19			4	Perno, cabeza Allen M8 X 1.25 X 30MM
5		E104816	1	Manguera, Ensamble, 1/4”, 25ft, Clasificación 20Mpa	20			4	Arandela, Seguridad 8mm
6		E104822	1	Pistola, Lavadora a Presión, Ergonómica con Puntos de Contacto a Color	21			4	Arandela, Plana 8mm X 19mm
7		E104102	1	Ensamble, varilla y conexión rápida, 15.125 pulgadas	22			4	Tornillo, cabeza hexagonal M8 x 1.25 x 35MMv
8		E104846	2	Rueda, 10”, Run Flat	23			8	Tuerca, Nyloc M8x1.25
9			2	Tornillo, cabeza hexagonal M6 X 1.0 X 20MM (Placa de Zinc Amarilla)	24		E104867	1	Tapa, Frente, IC3
10		E100240	2	Aislador, Pata (Sears, 60mmDia X 28mm Alto)	25			2	Bolt,HFH M8 X 1.25 X 45MM (Yellow Zn)
11			1	Soporte de lanza	26		E104141	1	Manguera, Químico
12			1	Marco, Tubo, Asa Superior	27		E104142	1	Filtro, Químico
13		E104850	1	Marco, Panel, Asa, Firebird	28			1	Marco, Panel, inferior
14		E104817	1	Boquillas, 3.5 QC, Paquete de 5 con boquilla de jabón	29			1	Armazón de eje
15			2	Pija, 12-14x1pulg. cabeza hexagonal con arandela de sello (Zinc)	30			2	Arandela grande, 8 mm

LOS NÚMEROS DE KIT, LAS DESCRIPCIONES Y LOS COMPONENTES INCLIDOS SE INDICAN A CONTINUACIÓN :

NO. DEL KIT	NO. DE PEDIDO	NOMBRE DEL KIT	NO. DE REFERENCIA DE LOS COMPONENTES
1	E104426	Kit, ensamblaje IC3	2

- Nota: Todo campo de número de pieza sin número indicado no está disponible.
- Las descripciones se proveen sólo con fines de referencia.

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

LISTA - PIEZAS Y VISTA ESQUEMÁTICA
ARANDELA DE PRESIÓN NO. DE ARTÍCULO E104480

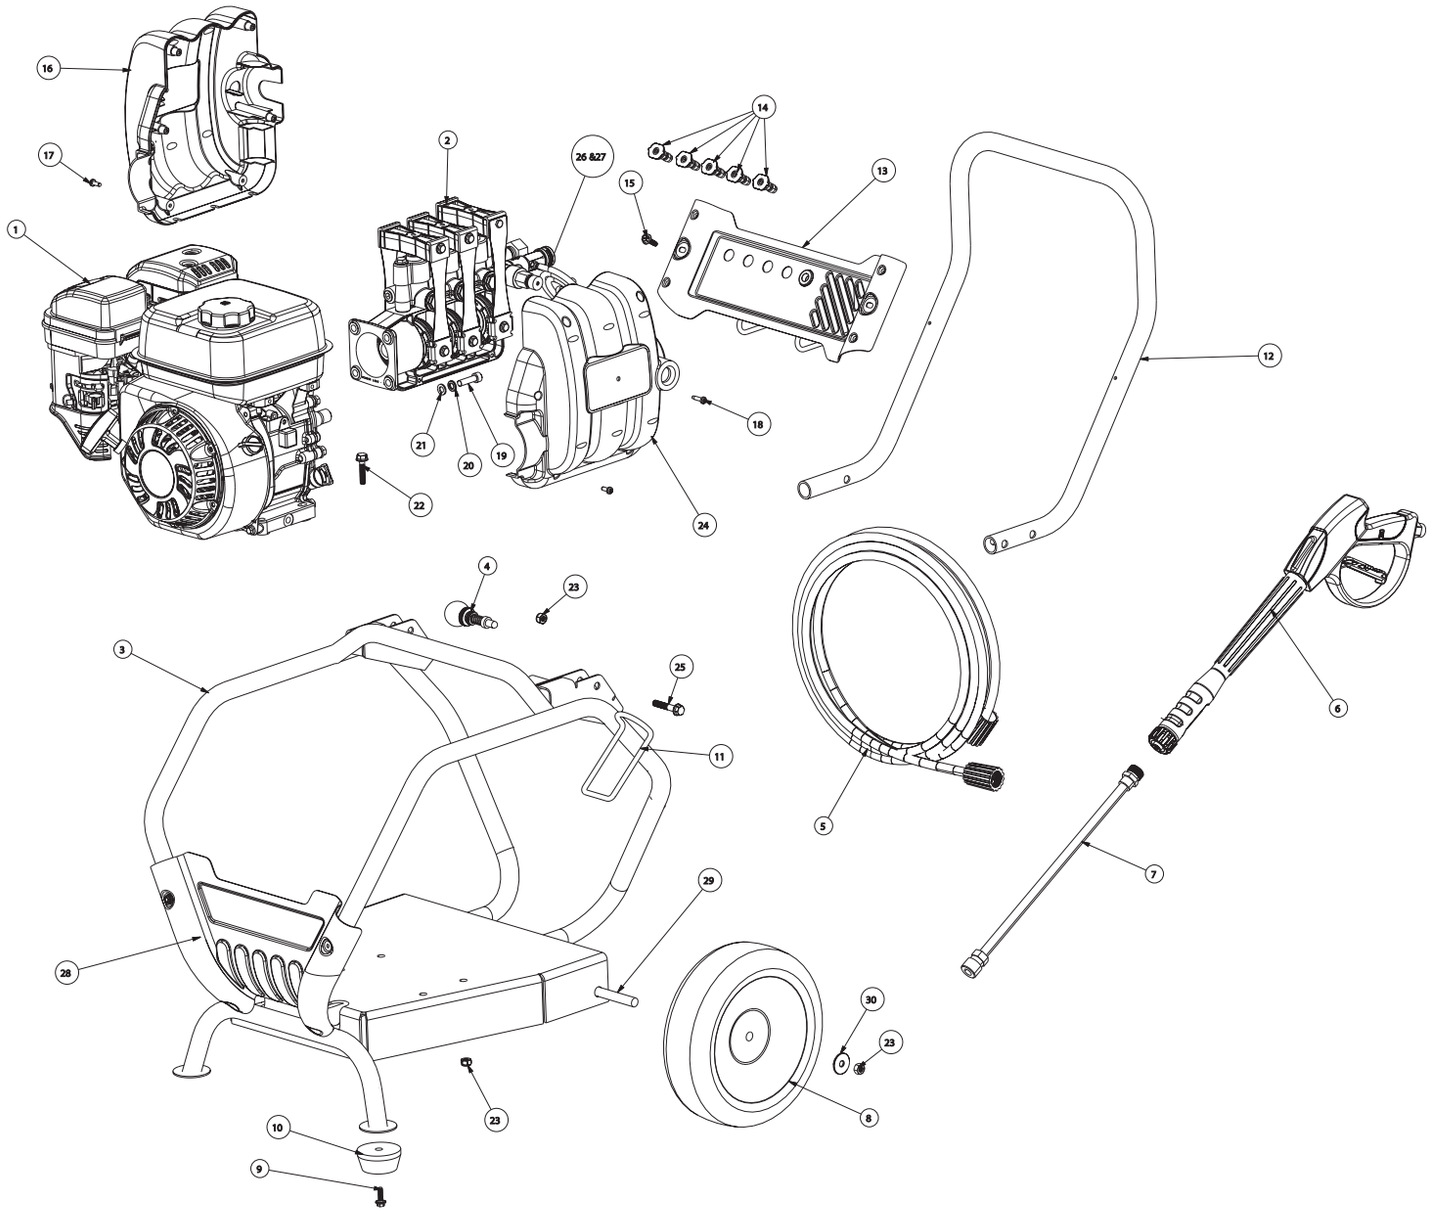

LISTA - PIEZAS Y VISTA ESQUEMÁTICA

ARANDELA DE PRESIÓN NO. DE ARTÍCULO E104426 - BOMBA

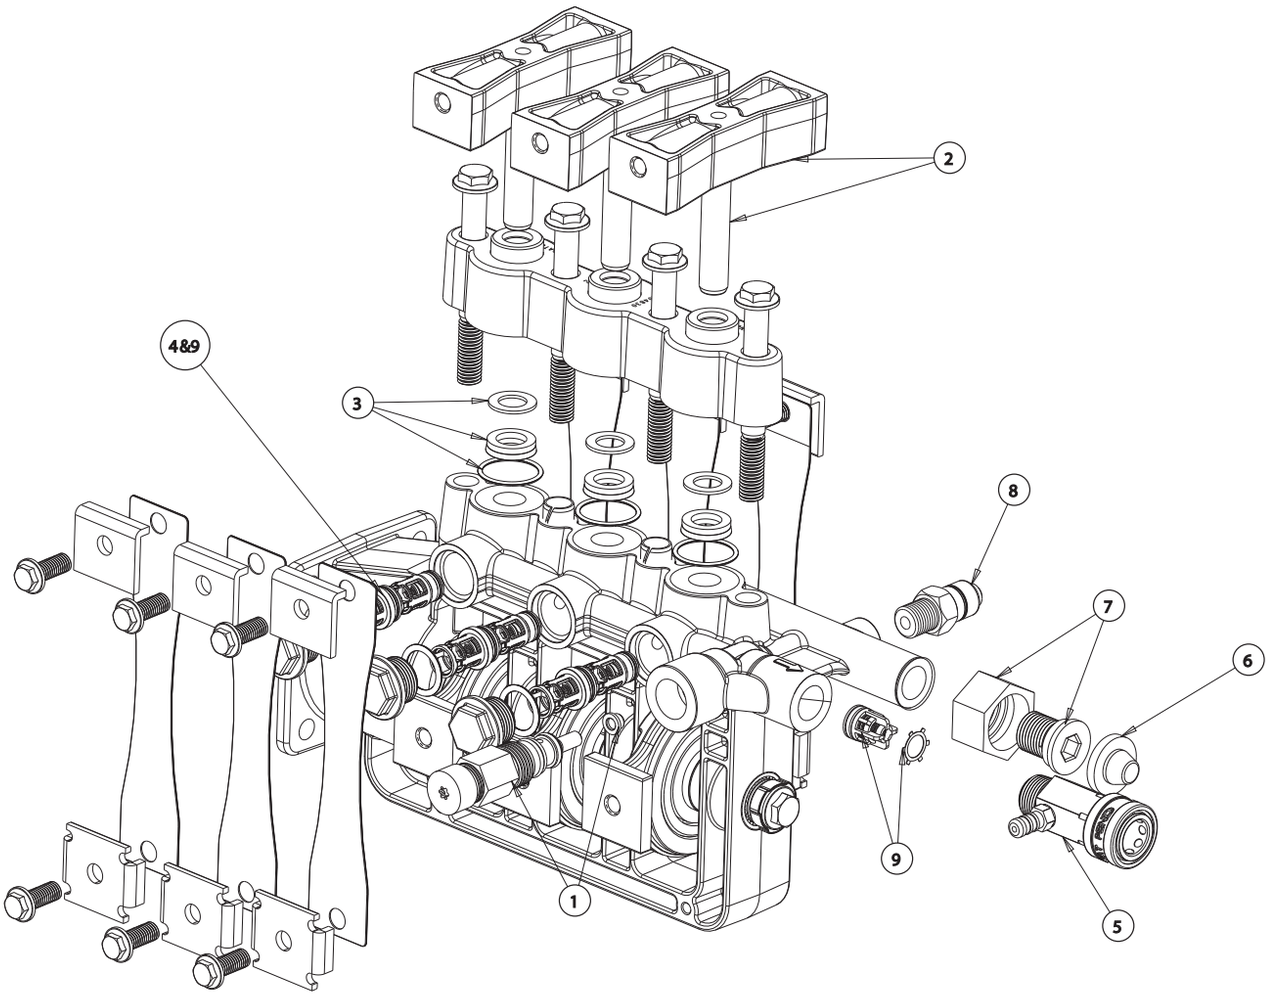

LOS NÚMEROS DE KIT, LAS DESCRIPCIONES Y LOS COMPONENTES INCLIDOS SE INDICAN A CONTINUACIÓN :

ITEM #	ORDER NO.	DESCRIPTION	QUANTITY	ITEM #	ORDER NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
1	E104790	Kit de descargador	1	6	E104787	Rejilla para manguera de jardín de 3/4”	1
2	E104794	Kit de pistón	1	7	E104789	Tuerca giratoria de 3/4” para manguera de jardín	1
3	E104793	Kit de sellos con anillo en O	1	8	E105105	Descarga térmica, 1/4” NPT	1
4	E104792	Kit, válvula, entrada / salida	1	9	E104791	Kit de válvulas, todas	1
5	E104795	Injecteur chimique avec raccord rapide femelle	1				

- Nota: Todo campo de número de pieza sin número indicado no está disponible.
- Las descripciones se proveen sólo con fines de referencia.

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

GARANTÍA LIMITADA

• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

COBERTURA DE GARANTÍA: MAT Industries, LLC (la Compañía)

garantiza al consumidor minorista original en América del Norte que reparará o reemplazará, gratuitamente, cualesquier piezas que la Compañía o su representante autorizado de servicio determinen tener defectos en materiales o mano de obra. Esta garantía cubre el costo de piezas de repuesto y mano de obra por defectos en materiales o mano de obra.

NO CUBIERTOS

· Cargos de transporte por envío del producto a la Compañía o a su representante autorizado de servicio para servicio de garantía o por envío de devolución de productos reparados o reemplazados al cliente. Estos cargos correrán por cuenta del cliente.

• El motor podrá ser cubierto exclusivamente por una garantía separada del fabricante del motor de conformidad con el manual del motor (si se incluye).

• Daños causados por abuso o accidente y los efectos de corrosión, erosión y desgaste y deterioro por uso normal.

· La garantía es nula si el cliente no mantiene u opera el producto conforme a las instrucciones y recomendaciones de la Compañía en el manual del propietario.

• La garantía es pertinente únicamente si se utiliza el producto para aplicaciones de consumidores; no así si se lo utiliza para aplicaciones comerciales o empresariales o como equipo de alquiler.

• La Compañía no pagará por ajustes y reparaciones al producto (costo o mano de obra) efectuados sin autorización previa de la Compañía.

PERÍODO DE GARANTÍA

Dos (2) años a partir de la fecha de compra. Para el servicio de garantía, el cliente ha de presentar un comprobante de compra fechado y ha de notificar a la Compañía dentro del período de garantía.

Para contactar al servicio de garantía: Llámese gratuitamente al 888-895-4549 o escríbase a Sanborn Manufacturing Co., Product Services, 118 West Rock Street, P.O. Box 206, Springfield, MN 56087.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

LA COMPAÑÍA NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA. POR ESTE MEDIO LA COMPAÑÍA DECLINA TODA RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. EL SERVICIO DE GARANTÍA DESCRITO ARRIBA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO AL AMPARO DE ESTA GARANTÍA; SE EXCLUYE TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES Y EMERGENTES HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY. Esta garantía brinda al consumidor derechos jurídicos específicos y, asimismo, es posible que el consumidor tenga otros derechos que varían de un estado a otro. Algunos estados no permiten declinaciones de responsabilidad de garantías implícitas ni la exclusión o limitación de daños incidentales o emergentes, por lo cual las declinaciones de responsabilidad y exclusiones anteriores podrían no ser pertinentes en algunos casos.

Copyright © 2011 MAT Industries, LLC

EXCELL™

PRESSURE WASHER OPERATION MANUAL

for model PWZ0163100.02

Record all information and attach sales receipt here for future reference:

Purchase Date:_____

Serial #: _____

Questions? 1-888-895-4549

Learn more about your pressure washer and get answers to frequently asked questions.

TABLE OF CONTENTS

Safety Guidelines/Definitions 2
Consumer Safety Information.....2
Important Safety Instructions 2-5
Specifications 6
Carton Contents 6
Assembly Instructions 6-7
Operating Instructions 8-11
Maintenance.....12
Storage.....13
Repairs 13
Troubleshooting Guide 14
Parts List & Exploded View..... 15-18
Warranty.....19
Français..... 20-38
Español..... 39-57

IMPORTANT: Please make certain that the person who is to use this equipment carefully reads and understands these instructions before operating.

12/28/2012 PRINTED IN CHINA Part No. E106534 // Rev. 2

SAFETY GUIDELINES - DEFINITIONS

• SAVE ALL INSTRUCTIONS

This manual contains information that is important for you to know and understand. This information relates to protecting YOUR SAFETY and PREVENTING EQUIPMENT PROBLEMS. To help you recognize this information, we use the symbols below. Please read the manual and pay attention to these symbols.

⚠ DANGER Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided , WILL result in DEATH OR SERIOUS INJURY.	**⚠ CAUTION** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, MAY result in MINOR OR MODERATE INJURY.
⚠ WARNING Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, COULD result in DEATH OR SERIOUS INJURY.	**CAUTION** Used without the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, MAY result in PROPERTY DAMAGE.

CONSUMER SAFETY INFORMATION

• SAVE ALL INSTRUCTIONS

⚠ WARNING This product may not be equipped with a spark arresting muffler. If the product is not equipped and will be used around flammable materials, or on land covered with materials such as agricultural crops, forest, brush, grass, or other similar items, then an approved spark arrester must be installed and is legally required by the state of California. It is a violation of California statutes section 130050 and/or sections 4442 and 4443 of California Public Resources Code, unless the engine is equipped with a spark arrester, as defined in section 4442, and maintained in effective working order. Spark arresters are also required on some U.S. Forest Service land and may also be legally required under other statutes and ordinances.

⚠ WARNING CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING

This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and/or reproductive harm.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

• SAVE ALL INSTRUCTIONS

⚠ WARNING Do not operate this unit until you have read and understand this Operators Manual and the Engine Owners Manual for Safety, Operation, and Maintenance Instructions.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠ DANGER RISK OF EXPLOSION FOR FIRE



WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Spilled gasoline and it's vapors can become ignited from cigarette sparks, electrical arcing, exhaust gases and hot engine components such as the muffler.	• Shut off engine and allow it to cool before adding fuel to the tank. • Use care in filling tank to avoid spilling fuel. Move pressure washer away from fueling area before starting engine.
• Heat will expand fuel in the tank, which could result in spillage and possible fire explosion.	• Fill tank to ½″ (12.7 mm) below bottom of filler neck to provide space for fuel expansion.
• Operating the pressure washer in an explosive environment could result in a fire.	• Operate and fuel equipment in well-ventilated areas free from obstructions. Equip areas with fire extinguisher suitable for gasoline fires.

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

IMPORTANT SAFETY INFORMATION (CONT.)

• SAVE ALL INSTRUCTIONS

⚠ DANGER RISK OF EXPLOSION FOR FIRE (CONT.)

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Materials placed against or near the pressure washer can interfere with its proper ventilation features causing overheating and possible ignition of the materials.	• Never operate pressure washer in an area containing dry brush or weeds.
• Muffler exhaust heat can damage painted surfaces, melt any material sensitive to heat (such as siding, plastic, rubber, vinyl, or the pressure hose, itself), and damage live plants.	• Always keep pressure washer a minimum of 4´ (1.2m) away from surfaces (such as houses, automobiles or live plants) that could be damaged form muffler exhaust heat.
• Improperly stored fuel could lead to accidental ignition. Fuel improperly secured could get into the hands of children or other unqualified persons.	• Store fuel in an OSHA-approved container, in a secure location away from work area.
• Use of acids, toxic or corrosive chemicals, poisons, insecticides, or any kind of flammable solvent with this product could result in serious injury or death.	• Do not spray flammable liquids.

⚠ DANGER RISK TO BREATHING (ASPHYXIATION)

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Breathing exhaust fumes will cause serious injury or death! Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas.	• Operate pressure washer in a well-ventilated area. Avoid enclosed areas such as garages, basements, etc. • Never operate unit in a location occupied by humans or animals.
• Some cleaning fluids contain substances which could cause injury to skin, eyes or lungs.	• Use only cleaning fluids specifically recommended for high-pressure washers. Follow manufacturers recommendations. Do not use chlorine bleach or any other corrosive compound.

⚠ DANGER RISK OF FLUID INJECTION AND LACERATION

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Your pressure washer operates at fluid pressures and velocities high enough to penetrate human and animal flesh, which could result in amputation or other serious injury. Leaks caused by loose fittings or worn or damaged hoses can result in injection injuries. DO NOT TREAT FLUID INJECTION AS A SIMPLE CUT! See a physician immediately!	• Inspect the high-pressure hose regularly. Replace the hose regularly. Replace the hose immediately if it is damaged, worn, has melted from contacting the engine, or shows any signs of cracking, bubbles, pinholes, or other leakage. Never grasp a high-pressure hose that is leaking or damaged. • Never touch, grasp or attempt to cover a pinhole or similar water leak on the high-pressure hose. The stream of water IS under high pressure and WILL penetrate skin. • Never place hands in front of nozzle. • Direct spray away from self and others. • Make sure hose and fittings are tightened and in good condition. Never hold onto the hose or fittings during operation. • Do not allow hose to contact muffler. • Never attach or remove wand or hose fittings while system is pressurized.
• Injuries can result if system pressure is not reduced before attempting maintenance or disassembly.	• To relieve system pressure, shut off engine, turn off water supply and pull gun trigger until water stops flowing. •Use only hoses and accessories rated for pressure higher than your pressure washer's PSI.

 Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

IMPORTANT SAFETY INFORMATION (CONT.)

• SAVE ALL INSTRUCTIONS

⚠ DANGER RISK OF INJURY FROM SPRAY

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• High-velocity fluid spray can cause objects to break, propelling particles at high speed. • Light or unsecured objects can become hazardous projectiles.	• Always wear ANSI-approved z87.1 safety glasses. Wear protective clothing to protect against accidental spraying. • Never point wand at or spray people or animals. • Always secure trigger lock when wand is not in service to prevent accidental operation. • Never permanently secure trigger in pull-back (open) position.

⚠ DANGER RISK OF FLUID INJECTION AND LACERATION

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Unsafe operation of your pressure washer could lead to serious injury or death to you or others.	• Do not use chlorine bleach or any other corrosive compound. • Become familiar with the operation and controls of the pressure washer. • Keep operating area clear of all persons, pets and obstacles. • Do not operate the product when fatigued or under the influence of alcohol or drugs. Stay alert at all times. • Never defect the safety features of this product. • Do not operate machine with missing, broken or unauthorized parts. • Never leave wand unattached while unit is running.
• If proper starting procedure is not followed, engine can kickback causing serious hand and arm injury.	• If engine does not start after two pulls, squeeze trigger of gun to relieve pump pressure. Pull starter cord slowly until resistance is felt. Then pull cord rapidly to avoid kickback and prevent hand or arm injury.
• The spray gun/wand is a powerful cleaning tool that could look like a toy to a child.	• Keep children away from the pressure washer at all times.
• Reactive force of spray will cause gun/wand to kickback, and could cause the operator to slip or fall or misdirect the spray. Improper control of gun/wand can result in injuries to self and others.	• Do not overreach or stand on an unstable support. • Do not use pressure washer while standing on a ladder. • Grip gun/wand firmly with both hands. Expect the gun to kickback when triggered.

⚠ DANGER RISK OF INJURY OR PROPERTY DAMAGE WHEN TRANSPORTING OR STORING

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Fuel or oil leak or spill could result in fire or breathing hazard. Serious injury or death can result. Fuel or oil leaks will damage carpet, paint or other surfaces in vehicles or trailers.	• If pressure washer is equipped with a fuel shut-off valve, turn the valve to OFF position before transporting to avoid fuel leaks. If pressure washer is not equipped with a fuel shut-off valve, drain the fuel from tank before transporting. Only transport fuel in an OSHA- approved container. Always place pressure washer on a protective mat when transporting to protect against damage to vehicle from leaks. Remove pressure washer from vehicle immediately upon arrival at your destination.

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

IMPORTANT SAFETY INFORMATION (CONT.)

• SAVE ALL INSTRUCTIONS

⚠ WARNING RISK OF BURSTING

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Over inflation of tires could result in serious injury and property damage.	• Use a tire pressure gauge to check the tires pressure before each use and while inflating tires; see the tire sidewall for the correct tire pressure. **NOTE:** Air tanks, compressors and similar equipment used to inflate tires can fill small tires similar to these very rapidly. Adjust pressure regular on air supply to no more than the rating of the tire pressure. Add air in small increments and frequently use the tire gauge to prevent over inflation.

⚠ WARNING RISK OF HOT SURFACES

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Contact with hot surfaces, such as engines exhaust components, could result in serious burn.	• During operation, touch only the control surfaces of the pressure washer. Keep children away from the pressure washer at all times. They may not be able to recognize the hazards of this product.

⚠ WARNING RISK OF CHEMICAL BURN

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Use of acids, toxic or corrosive chemical, poisons, insecticides, or any kind of flammable solvent with this product could result in serious injury or death.	•Do not use acids, gasoline, kerosene, or any other flammable materials in this product. Use only household detergents, cleaners and degreasers recommended for use in pressure washers. • Wear protective clothing to protect eyes and skin from contact with spraying materials.

⚠ WARNING RISK OF ELECTRICAL SHOCK

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Spray directed at electrical outlets or switches, or objects connected to an electrical circuit, could result in a fatal electric shock.	• Unplug any electrically operated product before attempting to clean it. Direct spray away from electric outlets and switches.

⚠ WARNING RISK OF INJURY FROM LIFTING

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Serious injury can result from attempting to lift too heavy an object.	•The pressure washer is too heavy to be lifted by one person. Obtain assistance from others before lifting.

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

SPECIFICATIONS
• SAVE ALL INSTRUCTIONS

MODEL PWZ0163100.02
PSI MAX.....3100
OPERATING PSI 2854
GPM MAX.....2.8
OPERATING GPM.....2.5

CARTON CONTENTS
• SAVE ALL INSTRUCTIONS

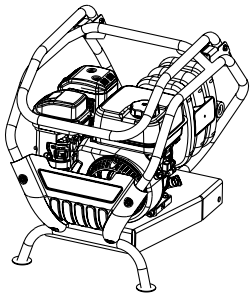

Engine Frame Assembly

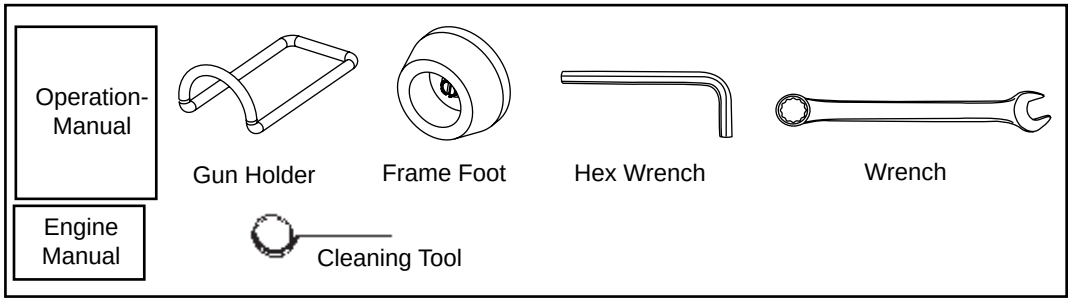

Bagged Parts

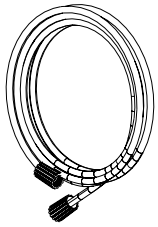

High Pressure Hose

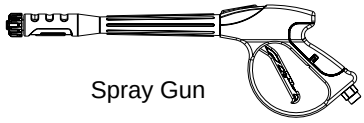

Spray Gun

Spray Wand

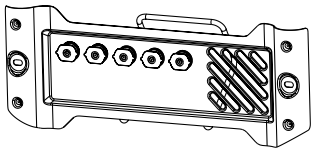

Frame Panel

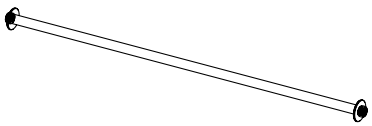

Axle

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
• SAVE ALL INSTRUCTIONS

1. Locate and remove all loose parts from the carton. (Fig. 1)

2. Cut four corners of the carton from top to bottom and lay panels flat. (Fig. 2)

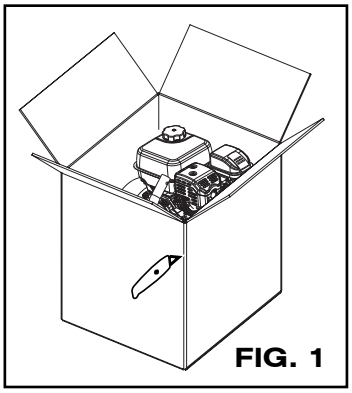

FIG. 1

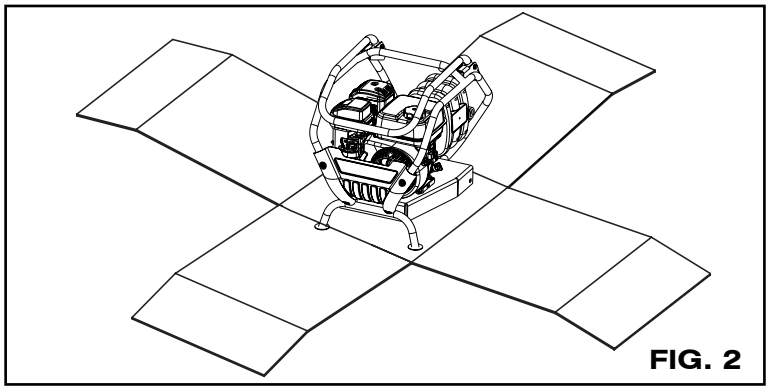

FIG. 2

3. Remove parts from beneath unit.

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.)

• SAVE ALL INSTRUCTIONS

4. Locate axle and slide axle through holes in frame. Secure one wheel to each end of axle with supplied M8 nuts. Ensure that small plastic washer is placed between frame and wheel. Tighten nuts with provided wrench.
5. Remove M6 bolts from upper handle and attach panel to upper handle with M6 bolts. Tighten with Allen wrench provided.
6. Remove screws from lower frame assembly and attach wand holder to frame assembly with these supplied screws.
7. Roll unit off of carton and discard carton.
8. Connect high-pressure hose to pump inlet and tighten securely. (Fig. 4)
9. Connect wand to gun and tighten securely. (Fig. 5)
10. Attach high-pressure hose to gun. Tighten securely. (Fig. 6)

FIG. 4

FIG. 5

FIG. 6

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

OPERATING INSTRUCTIONS

• SAVE ALL INSTRUCTIONS

Compare the illustrations with your unit to familiarize yourself with the location of various controls and adjustments. Save this manual for future reference.

BASIC ELEMENTS OF A PRESSURE WASHER

High Pressure Pump: Increases the pressure of the water supply.

Engine: Drives the high-pressure pump.

High Pressure Hose: Carries the pressurized water from the pump to the run and spray wand.

Spray Gun: Connects with spray wand to control water flow rate, direction, and pressure.

Chemical Hose: Feeds cleaning agents into the pump to mix with the water. See How To Apply Chemicals/Cleaning Solvents instructions in this section.

Quick Connect Nozzles: Allow the user to quickly and easily change the degree of spray to fit the job at hand.

BASIC ELEMENTS OF AN ENGINE

Refer to the engine manual for location and operation of engine controls.

Choke Control: Opens and closes carburetor choke valve.

Starter Grip: Pulling starter grip operates recoil starter to crank engine.

Engine Switch: Enables and disables ignition system

PRESSURE WASHER TERMINOLOGY

PSI: Pounds per Square Inch. The unit of measure for water pressure. Also used for air pressure, hydraulic pressure, etc.

GPM: Gallons Per Minute. The unit of measure for the flow rate of water.

CU: Cleaning Units. GPM multiplied by PSI. GPM x PSI = CU

CAUTION Allowing the unit to run for more than two minutes without the gun trigger pulled could cause overheating and damage to the pump.

Chemical Injection System: Mixes cleaners or cleaning solvents with the water to improve cleaning effectiveness.

Water Supply: All pressure washers must have a source of water. The minimum requirements for a water supply are 20 PSI and 5 gallons per minute.

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

PRESSURE WASHER OPERATING FEATURES PRESSURE ADJUSTMENTS

The pressure setting is present at the factory to achieve optimum pressure and cleaning. If you need a lower pressure, it can be accomplished by these methods.

1. Back away from the surface to be cleaned. The further away you are, the less the pressure will be on the surface to be cleaned.
2. Change to the 40° nozzle – this nozzle delivers a less powerful stream of water and a wider spray pattern.

CAUTION DO NOT attempt to increase pump pressure. A higher pressure setting than the factory set pressure may damage pump.

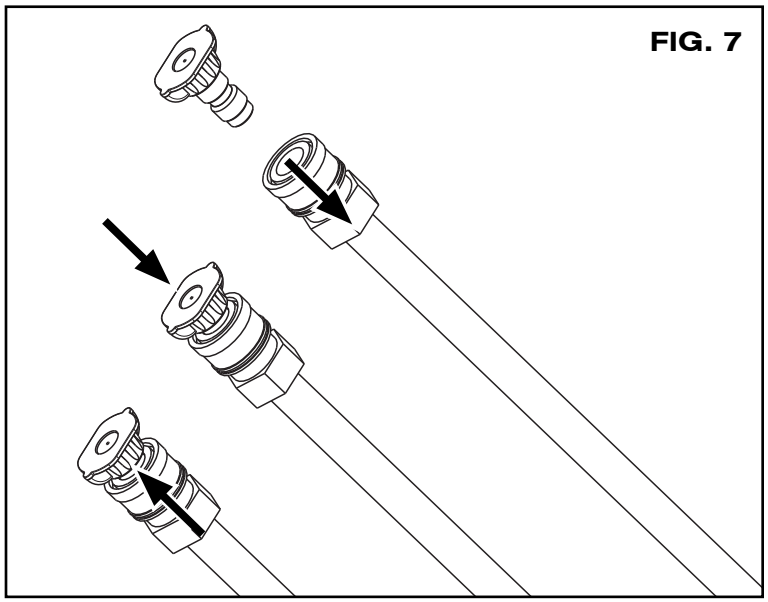

FIG. 7

TO USE SPRAY WAND

The nozzles for the spray wand are stored on the top storage panel. See chart to choose the correct nozzle for the job to be performed.

CHANGING NOZZLES ON SPRAY WAND

⚠ DANGER RISK OF FLUID INJECTION. Do NOT direct discharge stream toward persons, unprotected skin, eyes or any pets or animals. Serious injury will occur.

⚠ WARNING RISK OF FLUID INJECTION. Do NOT attempt to change nozzles while pressure washer is running. Turn engine off before changing nozzles.

1. Pull back the quick connect collar on the spray wand and hold it in place.
2. Insert the desired quick connect nozzle and hold in place.
3. Slide the quick connect collar forward until it locks into place.
4. Check that the quick connect nozzle is securely locked into the spray wand.

	0°	15°	25°	40°	Soap
Spray Pattern					
Uses	Powerful pinpoint for very intensive cleaning	Intense cleaning of small areas	Intense cleaning of medium areas	Intense cleaning of larger areas	Applies cleaning solutions
Surfaces*	Metal or concrete DO NOT use on wood	Metal, concrete, or wood	Metal, concrete, or wood	Metal, concrete, or wood	Metal, concrete, or vinyl

* **CAUTION** The high pressure spray from your pressure washer is capable of causing damage to surfaces such as wood, glass, automotive paint, auto striping and trim, and delicate objects such as flowers and shrubs. Before spraying, check the item to be cleaned to assure yourself that it is strong enough to resist damage from the force of the spray.

 Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

HOW TO APPLY CHEMICALS AND CLEANING SOLVENTS

Applying chemicals or cleaning solvents is a low pressure operation.

NOTE: Use only soaps and chemicals designed for pressure washer use. DO NOT USE BLEACH.

To Apply Chemicals:

1. Make sure the chemical hose is pressed onto the barbed fitting located near high-pressure hose. (Fig. 8)
2. The other end of the chemical hose should be inserted into the chemical solution bottle. (Fig. 9)

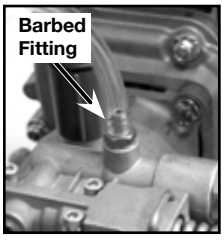

FIG.8

NOTE: For every 7 gallons of water pumped 1 gallon of chemical/cleaning solution will be used.

3. Fill chemical tank with appropriate cleaning solution.
4. Select the appropriate cleaning solution for the job.

NOTE: Chemicals and soaps will not siphon when using any quick connect nozzle other than the black soap nozzle.

FIG. 9

⚠ WARNING To reduce the risk of injury, read the pressure washer instruction manual and the engine instruction manual before starting pressure washer.

⚠ DANGER RISK OF FLUID INJECTION AND LACERATION. When using the high-pressure setting, DO NOT allow the high-pressure spray to come in contact with unprotected skin, eyes, or with any pets or animals. Serious injury will occur.

• Your washer operates at fluid pressures and velocities high enough to penetrate human and animal flesh, which could result in amputation or other serious injury. Leaks caused by loose fittings or worn or damaged hoses can result in injection injuries. DO NOT TREAT FLUID INJECTION AS A SIMPLE CUT! See a physician immediately!

⚠ WARNING RISK OF FIRE, ASPHYXIATION AND BURN. NEVER fill fuel tank when engine is running or hot. Do not smoke when filling fuel tank.

• NEVER fill fuel tank completely. Fill tank to 1/2” below bottom of filler neck to provide space for fuel expansion. Wipe any fuel spillage from engine and equipment before starting engine.

• NEVER run engine in doors or in enclosed, poorly ventilated areas. Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas.

• DO NOT let hoses come in contact with very hot engine muffler during or immediately after use of your pressure washer. Damage to hoses from contact with hot engine surfaces will NOT be covered by warranty.

CAUTION RISK OF PROPERTY DAMAGE. NEVER pull water supply hose to move pressure washer. This could damage hose and/or pump inlet.

• DO NOT use hot water, use cold water only.

• NEVER turn water supply off while pressure washer engine is running or damage to pump will result.

• DO NOT stop spraying water for more than two minutes at a time. Pump operates in bypass mode when spray gun trigger is not pressed. If pump is left in bypass mode for more than two minutes internal components of the pump can be damaged.

If you do not understand these precautions, please call 1-888-895-4549 to speak to a service representative for further instructions

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

STARTING

Prior to starting, refer to your engine manual for proper starting procedure.

1. **In a well ventilated outdoor area** add fresh, high quality, unleaded gasoline with a pump octane rating of 86 or higher. Do not overfill. Wipe up spilled fuel before starting the engine. Refer to Engine Owners Manual for correct procedure.
2. **Check engine oil level.** See Engine Owners Manual for correct procedure.
3. **Connect the water hose to the water source.** Turn the water source on to remove all air from the hose. When a steady stream of water is present, turn the water source off.
4. **Verify the filter screen** is in water inlet of pump. (Fig. 10)
   NOTE: Cone side faces out.

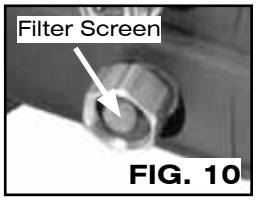

FIG. 10

5. **Connect** water source to pump inlet. **NOTE:** Water source must provide a minimum of 5 gallons per minute at 20 PSI. (Fig. 11)

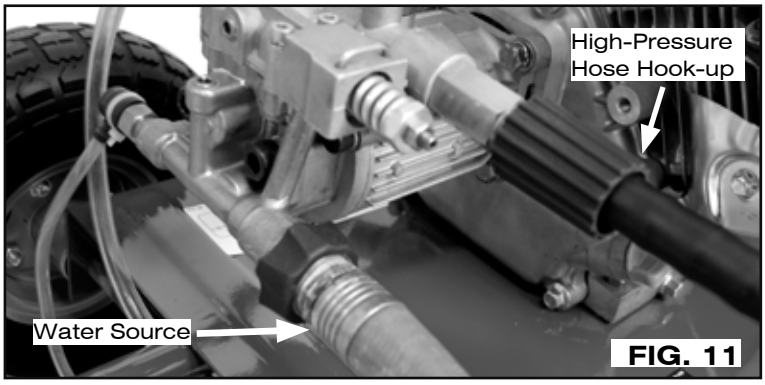

FIG. 11

⚠ WARNING To reduce the possibility of contamination always protect against back flow when connected to a potable water system.

6. **Connect** high pressure hose to pump outlet.
7. **If applying a chemical or cleaning solution**, see How To Apply Chemicals/Cleaning Solvents instructions in this section.

FIG. 12

8. **Insert the quick connect nozzle for the task** being performed. See How To Use Wand instructions in this section.
9. **Turn water source on.**

CAUTION RISK OF PROPERTY DAMAGE. Failure to do so could cause damage to the pump.

10. **Remove all air from the pump and high pressure hose** by depressing trigger until a steady stream of water is present.
11. **Start engine.** See Engine Owners Manual for correct procedure.

⚠ WARNING RISK OF UNSAFE OPERATION. If engine does not start after two pulls, squeeze trigger of gun to relieve pump pressure. Pull starter cord slowly until resistance is felt. Then pull cord rapidly to avoid kickback and prevent hand or arm injury.

12. **Depress trigger** on gun to start water flow.

⚠ WARNING RISK OF UNSAFE OPERATION. Stand on a stable surface and grip gun/spray wand firmly with both hands. Expect the gun to kick when triggered.

13. **Release trigger** to stop water flow.

⚠ DANGER RISK OF INJURY FROM SPRAY. Always engage the trigger lock when gun is not in use. Failure to do so could cause accidental spraying.

SHUTTING DOWN

CAUTION RISK OF PROPERTY DAMAGE. Failure to do so could cause damage to the pump.

1. **Turn engine off**. See Engine Owner's Manual.

CAUTION RISK OF PROPERTY DAMAGE. NEVER turn the water off with the engine running.

2. **Turn water source off.**
3. **Pull trigger on spray gun** to relieve any water pressure in hose or spray gun.
4. **See Storage section** in this manual for proper storage procedures.

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

MAINTENANCE

• SAVE ALL INSTRUCTIONS

⚠ WARNING RISK OF BURN HAZARD. When performing maintenance, you may be exposed to hot surfaces, water pressure or moving parts that can cause serious injury or death.

⚠ WARNING RISK OF FIRE HAZARD. Always disconnect, spark plug wire, let the engine cool and release all water pressure before performing any maintenance or repair. The engine contains flammable fuel. Do not smoke or work near open flames while performing maintenance.

To ensure efficient operation and longer life of your pressure washer, a routine maintenance schedule should be prepared and followed. If the pressure washer is used in unusual conditions, such as high-temperatures or dusty conditions, more frequent maintenance checks will be required.

ENGINE

Consult the Engine Owners Manual for the manufacturer's recommendations for any and all maintenance. **NOTE:** The frame is equipped with an oil drain hole to help make changing the engine oil easier.

PUMP

The pump is not equipped with a dipstick or side glass window. Check oil leaks from the pump. Pump oil is shipped in the pump from factory.

NOZZLE CLEANING

If the nozzle becomes clogged with foreign materials, such as dirt, excessive pressure may develop. If the nozzle becomes partially clogged or restricted, the pump pressure will pulsate. Clean the nozzle immediately using the nozzle kit supplied and the following instructions:

1. Shut off the pressure washer and turn off the water supply.
2. Pull trigger on gun handle to relieve any water pressure.
3. Remove quick connect nozzle from the spray wand.
4. Remove any obstructions from the quick connect nozzle with the nozzle cleaning tool provided and flush with clean water.
5. Re-attach the quick connect nozzle to the spray wand and turn on the water supply.
6. Start pressure washer and test.

HOW TO CLEAN THE WATER INLET FILTER

This screen filter should be checked periodically and cleaned if necessary.

1. **Remove filter** by grasping end and removing it from water inlet of pump as shown. (Fig. 13)

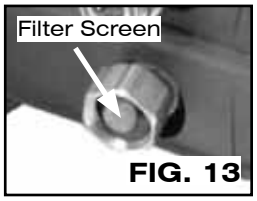

FIG. 13

2. **Clean filter** by flushing it with water on both sides.
3. **Re-insert filter** into water inlet of pump. **NOTE:** Cone side faces out.

NOTE: Do not operate pressure washer without filter properly installed.

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

STORAGE
• SAVE ALL INSTRUCTIONS

ENGINE
Consult the Engine Owners Manual for the manufacturer's recommendations for storage.

PUMP
The manufacturer recommends using a pump protector/ winterizer when storing the unit for more than 30 days and/ or when freezing temperatures are expected. If a pump protector/winterizer is not available, RV antifreeze or windshield washer fluid needs to be run through the pump as outlined in the steps below.

NOTE: Using a pump protector/ winterizer, RV antifreeze or windshield washer fluid is to provide proper lubrication to the internal seals of the pump regardless of temperature or environment.

1. Obtain a funnel, 6 oz. of RV antifreeze or windshield washer fluid, and 16–36" of garden hose with a male hose connector attached to one end.

CAUTION **RISK OF PROPERTY DAMAGE. Use only RV antifreeze. Any other antifreeze is corrosive and can damage pump.**

2. **Disconnect spark plug wire.**
3. **Connect length of garden hose to water inlet of pump.**
4. **Add RV antifreeze** or windshield washer fluid to hose.
5. **Pull engine starter rope slowly** several times until antifreeze/ washer fluid comes out of high-pressure hose connection of pump.
6. **Remove garden hose** from water inlet of pump.
7. **Reconnect spark plug wire.**

REPAIRS
• SAVE ALL INSTRUCTIONS

To assure product SAFETY and RELIABILITY, repairs, maintenance and adjustment should be performed by an Authorized Warranty Service Center. Always use identical replacement parts. For the location of the nearest Authorized Warranty Service Center call 1-888-895-4549.

 Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

TROUBLESHOOTING GUIDE

• SAVE ALL INSTRUCTIONS

Problem	Cause	Correction
Engine will not start (see Engine Manual for further engine troubleshooting)	1. No fuel 2. Pressure builds up after two pulls on the recoil starter or after initial use. 3. Choke lever in the “No Choke” position. 4. Spark plug wire not attached. 5. Engine ON/OFF switch in OFF position. 6. Choke lever in the “Choke” position on a “hot” engine or an engine that has been exposed to thermal heat for a long period of time.	1. Add fuel. 2. Squeeze gun trigger to relieve pressure. 3. Move choke to the “Choke” position. 4. Attach spark plug wire. 5. Place engine ON/OFF switch in ON position. 6. Move choke to the “No Choke” position.
No or low pressure (initial use)	1. High pressure nozzle is not installed. 2. Low water supply. 3. Leak at high pressure hose fitting. 4. Nozzle obstructed. 5. Water filter screen clogged. 6. Air in hose. 7. Choke lever in the “Choke” position. 8. High pressure hose is too long.	1. See How to Use Spray Wand instructions in the Operation Section. 2. Water supply must be at least 5 GPM @ 20 PSI. 3. Repair leak. Apply sealant tape if necessary. 4. See Nozzle Cleaning instructions in the Maintenance section. 5. Remove and clean filter. 6. Turn off the engine, then the water source. Disconnect the water source from the pump inlet and turn the water source on to remove all air from hose. When there is a steady stream of water present, turn water source off. Re-connect water source to pump inlet and turn on water source. Squeeze trigger to remove remaining water. 7. Move choke to the “No Choke” position. 8. Use high pressure hose under 100 feet.
Will not draw chemicals	1. Low pressure soap nozzle not installed. 2. Chemical filter clogged. 3. Chemical screen not in cleaning solution. 4. Chemical too thick. 5. Pressure hose too long. 6. Chemical build up in chemical injector.	1. See How to Use Spray Wand paragraph in the Operation Section. 2. Clean filter. 3. Make sure end of chemical hose is fully submerged into cleaning solution. 4. Dilute chemical. Chemical should be in the same consistency as water. 5. Lengthen water supply hose instead of high pressure hose. 6. Have parts cleaned or replaced by AWSC.
No or low pressure (after period of normal use)	1. Worn seal or packing. 2. Worn or obstructed valves. 3. Warn unloaded piston.	1. Have replaced by AWSC. 2. Have replaced by AWSC. 3. Have replaced by AWSC.
Water leaking at gun/spray wand connection	1. Worn or broken O-ring. 2. Loose hose connection.	1. Check and replace. 2. Tighten.
Water leaking at pump	1. Loose connections. 2. Piston packing worn. 3. Worn or broken O-rings. 4. Pump head or tubes damaged from freezing.	1. Tighten. 2. Have replaced by AWSC. 3. Have replaced by AWSC. 4. Have replaced by AWSC.
Pump Pulsates	1. Nozzle obstructed.	1. See Nozzle Cleaning paragraph in the Maintenance section for the correct procedure.

AWSC= Authorized Warranty Service Center

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

PARTS LIST & EXPLODED VIEW
PRESSURE WASHER ITEM #E106527

ITEM #	KIT #	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	ITEM #	KIT #	PART NO.	QTY	DESCRIPTION
1		E104421	1	Assembly, Engine 212cc Rato, R210	16		E104102	1	Assembly, Wand & Quick Connect, 15.125"
2		E104755	1	Assembly, Pump, Brass Head, AXB28	17		E104846	2	Wheel, 10"
3		E104815	1	Assembly, Chemical Hose	18			2	Washer, Large, 8mm
4			4	Bolt, Socket Head Cap M8 X 1.25 X 30mm	19			8	Nut, M8 X 1.25 Nyloc
5			4	Washer, Lock 8 mm	20		E104975	1	Holder, Wand
6			4	Washer, Flat 8mm X 19mm	21		E104851	1	Axle, Frame
7			4	Screw, Hex Head M8 X 1.25 X 35mm	22			2	Bolt, Hex Flange Head M8 X 1.25 X 45mm (Yellow Zn)
8		E104817	1	Nozzles, 3.5 Qc, 5 Pack With Soap Nozzle	23		E104967	1	Assembly, Pull Pin With Spring And Knob
9		E104850	1	Frame, Panel, Handle	24		E100240	2	Isolator, Foot (Dia. 60mm X 28mm Tall)
10			4	Screw, Hex Socket Button Head Cap 6mm X 1.0 X 25mm	25			2	Screw, Hex Flange Head M6 X 1.0 X 20mm (Yellow Zn)
11			4	Washer, Lock 6mm	26		E104849	1	Frame, Panel, Lower
12			2	Washer, Flat 6mm X 12mm	27			2	Screw, Phil Head Pan Head M5 X 0.8 X 35mm (Yellow Zn)
13		E104853	1	Frame, Tube, Upper Handle	28			2	Nut, M5 X 0.8 Nyloc
14		E104816	1	Assembly, Hose, 1/4", 25 Ft, 20 MPA Rating	29			1	Assembly, Frame, PWZ0163100.02
15		E104822	1	Gun, Pressure Washer, Ergonomic With Color Touch Points					

Note: Any part number field without a number listed is not available.

Descriptions are provided for reference only.

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

PARTS LIST & EXPLODED VIEW
PRESSURE WASHER ITEM # E106527

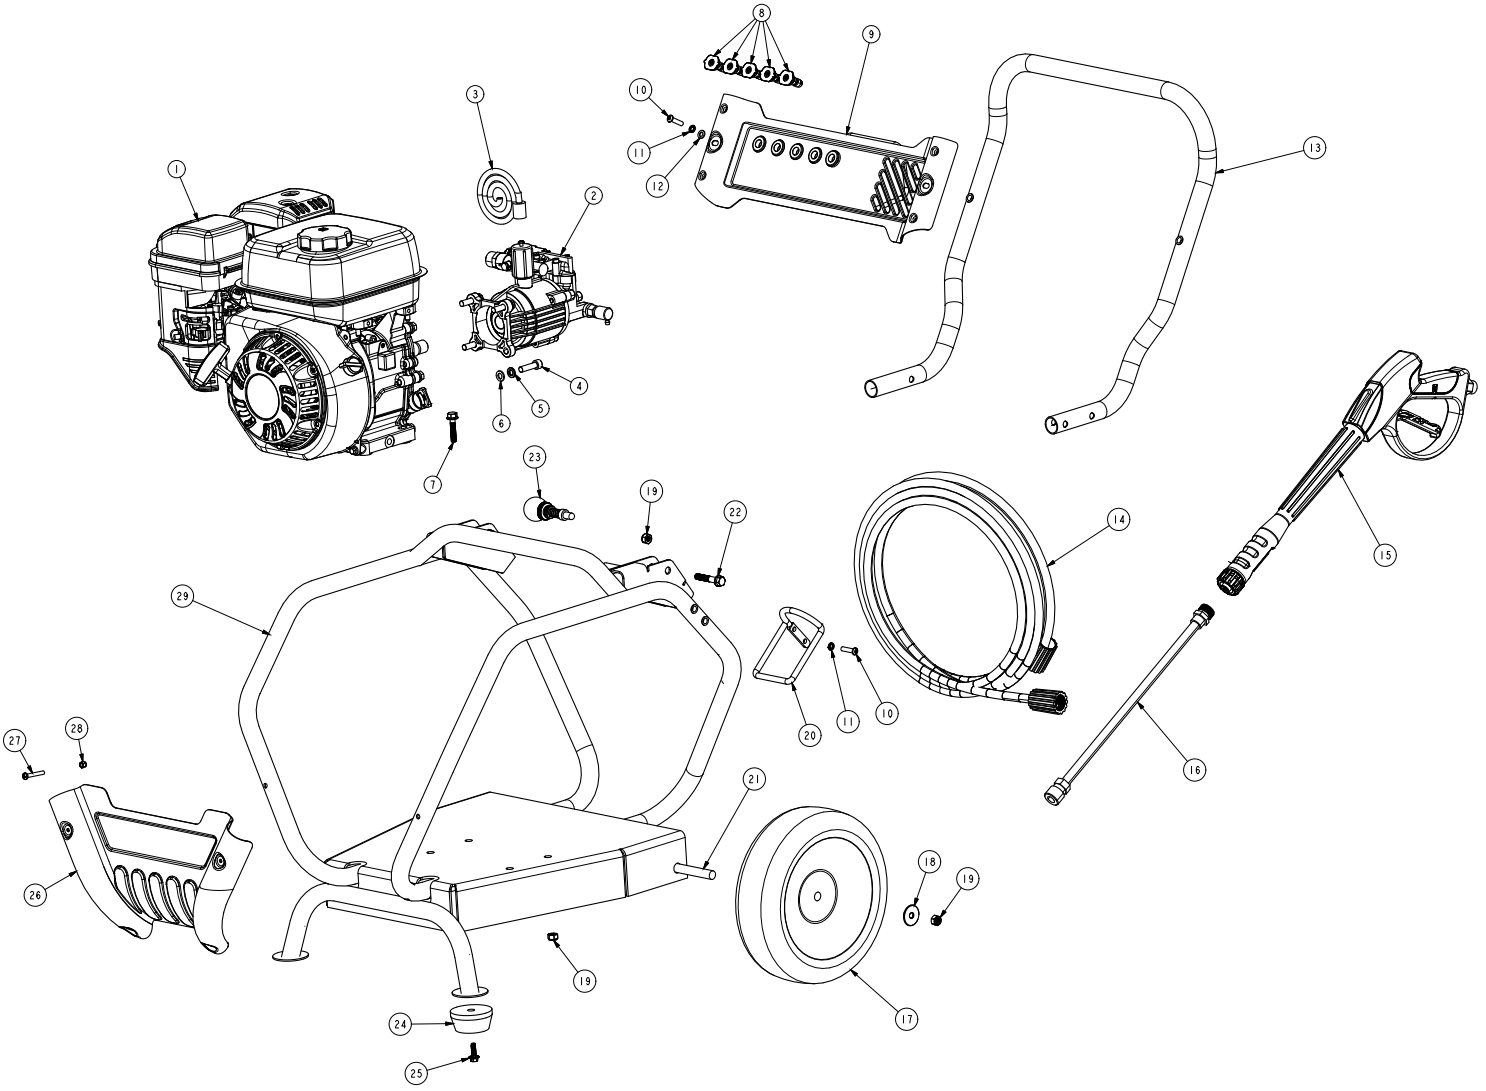

PARTS LIST & EXPLODED VIEW

PRESSURE WASHER ITEM #E104755 - PUMP

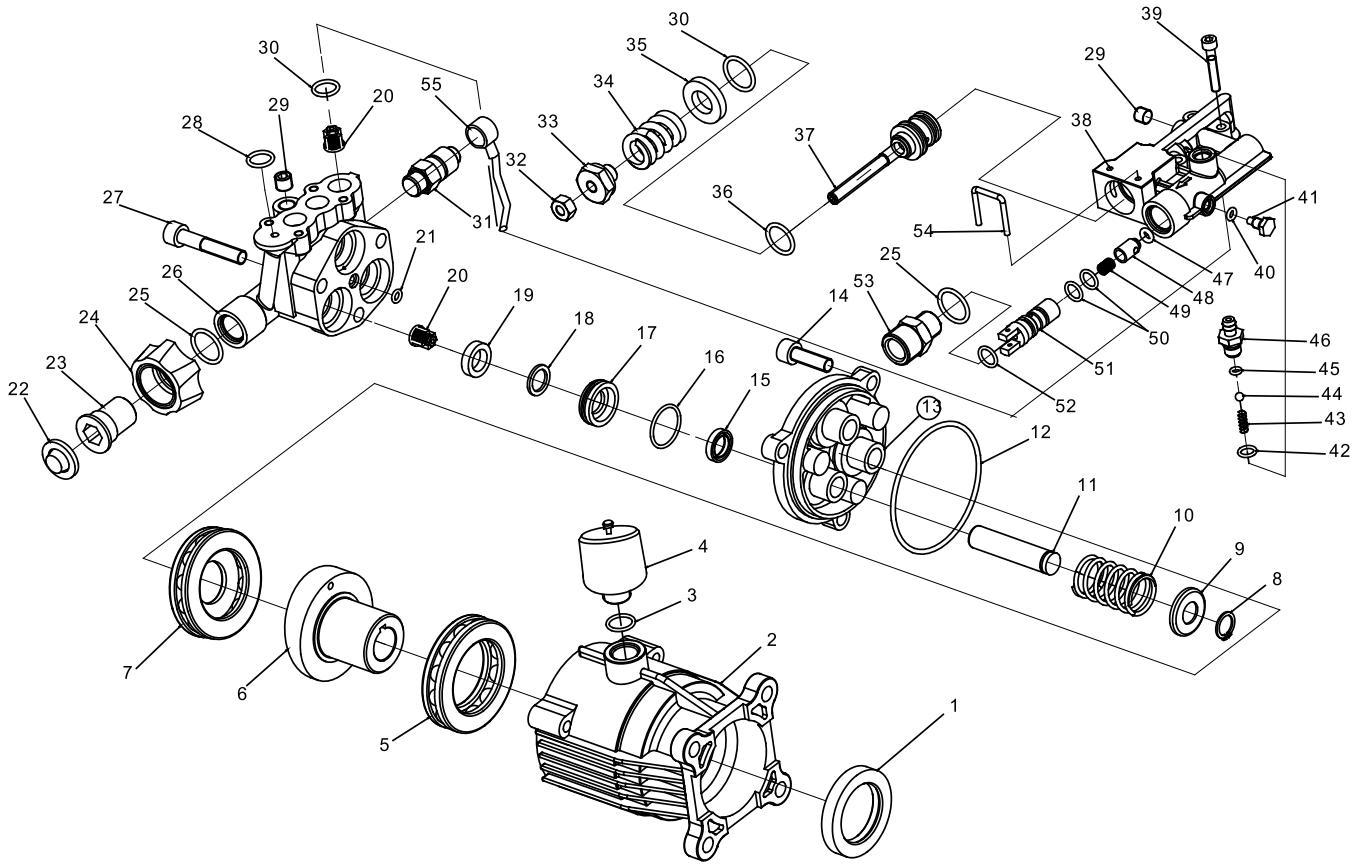

Repair Kits

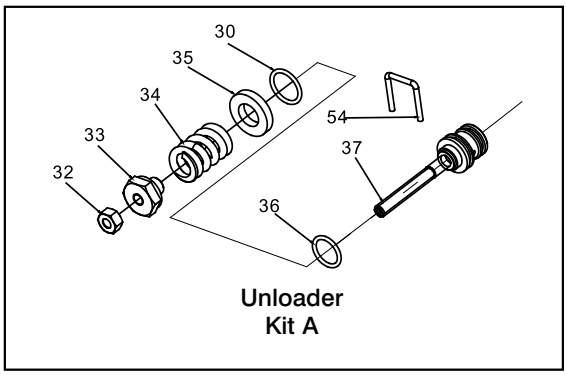

Unloader
Kit A

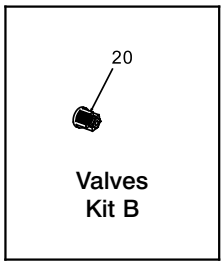

Valves
Kit B

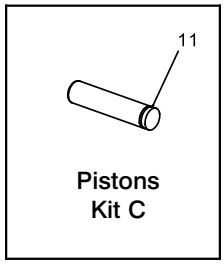

Pistons
Kit C

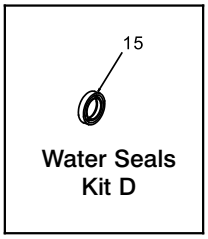

Water Seals
Kit D

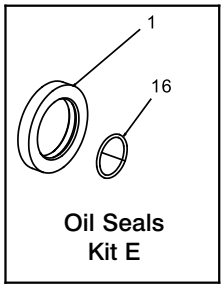

Oil Seals
Kit E

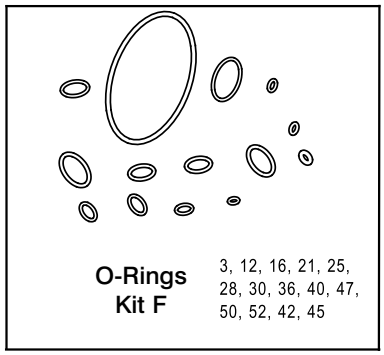

O-Rings
Kit F

3, 12, 16, 21, 25, 28, 30, 36, 40, 47, 50, 52, 42, 45

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

PUMP PARTS LIST			
REF	**PART NO.**	**DESCRIPTION**	**QTY**
	E104755	Pump	
A		Unloader Kit	
B		Valves Kit	
C		Pistons Kit	
D		Water Seals Kit	
E		Oil Seals Kit	
F		O-Rings Kit	
1		Seal	1
2		Housing	1
3		O-Ring (18 x 2.4)	1
4		Breather	1
5		Bearing	1
6		Hollow Shaft	1
7		Bearing	1
8		Circlip	3
9		Ring	3
10		Spring	3
11		Piston	3
12		O-Ring (73 x 2.65)	1
13		Housing	1
14		Bolt M8 x 25 8.8	3
15		Seal	3
16		O-Ring (22.4 x 1.8)	3
17		Bushing	3
18		Bushing	3
19		Seal (13 x 20 x 5)	3
20		Valve	6
21		O-Ring (4.5 x 1.8)	1
22		Filter	1
23		Suction fitting	1
24		Suction fitting 3/4”	1
25		O-Ring (14 x 1.8)	2
26		Pump Head	1
27		Head Bolt M8 x 45 10.9	3
28		O-Ring (12 x 2)	1
29		Plug	2
30		O-Ring (14 x 2)	4
31		Thermal Relief Valve	1
32		Nut M6	1
33		Nut	1
34		Spring	1
35		Plate Spring	1
36		O-Ring (12.42 x 1.78)	1
37		Unloader	1
38		Housing	1
39		Bolt M5 x 30 10.9	5
40		O-Ring (4 x 2)	1
41		Plug	1
42		O-Ring (7.65 x 1.78)	1
43		Spring	1
44		Ball	1
45		O-Ring (3.68 x 1.78)	1
46		Hose Nipple	1
47		O-Ring (4 x 2.65)	1
48		Jet	1
49		Spring	1
50		O-Ring (9 x 1.8)	1
51		Detergent Injector	1
52		O-Ring (10 x 1.8)	1
53		Outlet Fitting	1
54		Clip	1
55		Hose	1

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

LIMITED WARRANTY

• SAVE ALL INSTRUCTIONS

WARRANTY COVERAGE: MAT Industries, LLC (the Company)

Warrants to the original retail customer in North America that it will repair or replace, free of charge, any parts found by the Company or its authorized service representative to be defective in material or workmanship. This warranty covers the cost of replacement parts and labor for defects in material or workmanship.

NOT COVERED

· Transportation charges for sending the product to the Company or its authorized service representative for warranty service, or for shipping repaired or replacement products back to the customer; these charges must be borne by the customer.
· Engine may be covered exclusively by a separate warranty from the engine manufacturer as set forth in the engine Manual (if included).
· Damages caused by abuse or accident, and the effects of corrosion, erosion and normal wear and tear.
· Warranty is void if the customer fails to maintain and operate the product as instructed and recommended by the Company in the owner's manual.
· Warranty applies only if the product is used solely for consumer applications, and does not apply if the product is used for commercial or business applications, or as rental equipment.
· The Company will not pay for repairs or adjustments to the product, or for any costs or labor, performed without the Company's prior authorization.

WARRANTY PERIOD

Two (2) year from the date of purchase. For warranty service, the customer must provide dated proof of purchase and must notify the Company within the warranty period.

For warranty service: Call toll free 888-895-4549, or write to Sanborn Manufacturing Co., Product Services, 118 West Rock Street, P. O. Box 206, Springfield, MN 56087.

EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

THE COMPANY MAKES NO OTHER WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY DISCLAIMED. THE WARRANTY SERVICE DESCRIBED ABOVE IS THE EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY; LIABILITY FOR INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES IS EXCLUDED TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow a disclaimer of implied warranties, or the exclusion or limitation of incidental and consequential damages, so the above disclaimers and exclusions may not apply to you.

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

EXCELL™

LAVEUSE À PRESSION
GUIDE D'UTILISATION
pour modèle PWZ0163100.02

Inscrivez tous les renseignements et agrafez le reçu de caisse ici pour références futures :

Date d'achat :_____

N° de série : _____

Questions? 1-888-895-4549

Apprenez encore plus en ce qui concerne votre laveuse à pression, obtenez des réponses aux questions les plus fréquentes et enregistrez votre produit

TABLE DES MATIÈRES

Mesures de sécurité/Définitions 21
Renseignements sur la sécurité du consommateur 21
Mesures de sécurité importantes 21-24
Fiche Technique 25
Contenu de la boîte 25
Instructions d'assemblage 25-26
Instructions d'utilisation 27-31
Entretien 31
Entreposage 32
Réparations 32
Guide de dépannage..... 32-33
Liste - Pèces et Diagramme Éclaté 34-37
Garantie.....38
English 1-19
Español..... 39-57

IMPORTANT: Assurez-vous que toute personne qui utilisera cet équipement lise attentivement ces instructions avant de l'utiliser.

12/28/2012 IMPRIMÉ EN CHINE N° de pièce E106534// Rev. 2

MESURES DE SÉCURITÉ – DÉFINITIONS

• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

Ce guide contient des renseignements importants que vous deviez bien saisir. Cette information porte sur VOTRE SÉCURITÉ et sur LA PRÉVENTION DE PROBLÈMES D'ÉQUIPEMENT. Afi n de vous aider à identifi er cette information, nous avons utilize les symboles ci-dessous. Veuillez lire attentivement ce guide en portant une attention particulière à ces symboles.

⚠ DANGER Indique un danger imminent qui, s'il n'est pas évité, CAUSERA DE GRAVES BLESSURES OU LA MORT.	**⚠ ATTENTION** Indique la possibilité d'un danger qui, s'il n'est pas évité, PEUT causer DES BLESSURES MINEURES OU MOYENNES.
⚠ AVERTISSEMENT Indique la possibilité d'un danger qui, s'il n'est pas évité, POURRAIT CAUSER DE GRAVES BLESSURES OU LA MORT.	**ATTENTION** Sans le symbole d'alerte. Indique la possibilité d'un danger qui, s'il n'est pas évité, PEUT causer DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ.

RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ DU CONSOMMATEUR

• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

⚠ AVERTISSEMENT Il se peut que ce produit ne soit pas équipé d'un silencieux à pare-étincelles. Si le produit n'en est pas équipé, et s'il est utilisé près de matériaux inflammables ou sur de la terre couverte de produits agricoles, forêts, broussailles, gazon ou autres articles semblables, un pare-étincelles approuvé doit être posé, et est exigé par la loi en Californie. Selon la section 130050 de la loi de la Californie, et les sections 4442 et 4443 du Code sur les ressources publiques de la Californie, ce produit ne peut pas être utilisé en Californie, à moins que le moteur ne soit équipé d'un pare-étincelles, tel que décrit dans la section 4442, et à moins que l'appareil ne soit maintenu en bon état de fonctionnement. Des pare-étincelles sont également requis sur certaines terres forestières des États-Unis et peuvent être exigés légalement sous certains autres lois et arrêtés.

⚠ AVERTISSEMENT CALIFORNIE PROPOSITION 65 AVERTISSEMENT

Ce produit contient des produits chimiques connus de l'État de Californie comme causant des cancers, des anomalies congénitales et/ou présentant des dangers pour la reproduction.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

⚠ AVERTISSEMENT N'utilisez pas cet appareil avant d'avoir lu et compris les instructions sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de ce Guide de l'utilisateur et du Guide du propriétaire du moteur.

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

⚠ DANGER RISQUE D'EXPLOSION OU D'INCENDIE



CE QUI PEUT SE PRODUIRE	COMMENT L'ÉVITER
• Les cigarettes, étincelles, arc électrique, gaz d'échappement et des parties chaudes du moteur telles qu'un silencieux peuvent enflammer l'essence déversée et ses vapeurs.	• Éteindre le moteur et le laisser refroidir avant de remplir le réservoir d'essence. • Être attentif et éviter de déverser de l'essence lors du remplissage du réservoir. Éloigner la laveuse haute pression de la zone de ravitaillement avant de démarrer le moteur.
• Le combustible du réservoir se dilate sous l'effet de la chaleur et pourrait se solder par un déversement et un incendie ou une explosion.	• Laisser environ 127 mm (1/2 po) de dégagement sous le bord du goulot de remplissage pour permettre l'expansion de l'essence.
• Le fonctionnement de la laveuse haute pression dans un milieu explosif pourrait se solder par un incendie.	• Utiliser et faire le plein d'essence de l'équipement dans des zones bien dégagées de tout obstacle. Installer un extincteur adéquat dans les zones de travail pour combattre les incendies à base d'essence.

 Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (SUITE)

• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

⚠ DANGER RISQUE D'EXPLOSION OU D'INCENDIE (SUITE)

CE QUI PEUT SE PRODUIRE	COMMENT L'ÉVITER
• Du matériel déposé contre ou près de la laveuse haute pression peut interférer avec les fonctionnalités d'aération de l'équipement et provoquer une surchauffe et l'allumage du materiel (risque d'incendie).	• Ne jamais utiliser la laveuse haute pression dans une zone avec arbustes ou broussailles secs.
• La chaleur de l'échappement du silencieux peut endommager des surfaces peintes, faire fondre tout type de matériel sensible à la chaleur (comme du revêtement extérieur, plastique, caoutchouc, vinyle ou meme le tuyau haute pression) et nuire aux plantes vivantes.	• Toujours éloigner la laveuse haute pression d'au moins 1,2 m (4 pi) de toutes surfaces (telles que desmaisons, voitures, ou des plantes vivantes) qui pourraient être endommagées par la chaleur s'échappant du silencieux.
• De l'essence mal entreposée pourrait provoquer un allumage (incendie) accidentel. Ranger l'essence de façon sécuritaire pour en empêcher l'accès aux enfants et à toutes autres personnes non qualifiées.	• Entreposer l'essence dans un contenant homologué par la Loi sur la santé et la sécurité du travail dans un emplacement sécuritaire loin de la zone de travail.
• L'utilisation d'acides, de produits chimiques toxiques ou corrosifs, de poisons, d'insecticides ou de toute sorte de solvant inflammable dans ce produit pourrait provoquer des blessures graves ou la mort.	• Ne pas vaporiser des liquids inflammables.

⚠ DANGER RISQUE D'ASPHYXIE

CE QUI PEUT SE PRODUIRE	COMMENT L'ÉVITER
• Respirer les vapeurs d'échappement provoquera de graves blessures voire, un décès ! Les gaz d'échappement des moteurs contiennent du monoxyde de carbone, un gaz inodore et mortel.	• Utiliser la laveuse haute pression dans une zone bien aérée. Éviter les endroits clos comme les garages, les sous-sols, etc. • Ne jamais utiliser l'appareil dans un endroit habité par des hommes ou des an maux.
• Certains liquides nettoyants contiennent des substances pouvant provoquer des blessures à la peau, aux yeux ou au système respiratoire.	• Utiliser uniquement des liquids nettoyants spécialement recommandés pour les laveuses haute pression. Suivre les recommandations des fabricants. Ne pas utiliser de produit à blanchir au chlore ou tout autre composé corrosif.

⚠ DANGER RISQUE D'INJECTION ET DE LACÉRATION

CE QUI PEUT SE PRODUIRE	COMMENT L'ÉVITER
• Votre laveuse haute pression fonctionne à des pressions de liquides et des vitesses suffisamment élevées pour pénétrer la peau de l'homme et animale, ce qui pourrait se solder par une amputation ou autre blessure grave. Des fuites provoquées par des raccords lâches ou des tuyaux usés ou endommagés peuvent se solder par des blessures par injection. NE PAS TRAITER UN INJECTION DE LIQUIDE COMME UNE SIMPLE COUPURE ! Consulter un médecin immédiatement !	• Inspecter périodiquement le tuyau haute pression. Remplacer immédiatement le tuyau s'il est endommagé, usé, s'il a fondu en contact avec le moteur ou s'il démontre un signe de fissure, des bulles, des trous d'épingle ou tout autre fuite. Ne jamais saisir untuyau haute pression quifuit ou est endommagé. • Ne jamais toucher, saisir ou essayer de couvrir un trou minuscule ou tout autre fuite similaire sur le tuyau haute pression. • Le jet d'eau EST sous haute pression et PÉNÈTRERA la peau. • Ne jamais mettre les mains devantl'embouchure. • Éloigner le jet, ne pas le diriger vers soimême ou autrui. • S'assurer que le tuyau et les raccords sont serrés et en bon état. Ne jamais s'agripper au tuyau ou aux raccords en cours de fonctionnement. • Ne pas mettre le tuyau en contact avec le silencieux. • Ne jamais attacher ou retirer le tube ou les raccords du tuyau avec le système sous pression.
• Il y a risque de blessures si la pression n'est pas réduite avant d'essayer de procéder à un entretien ou un démontage.	• Pour décompresser le système, éteindre le moteur, fermer l'approvisionnement en eau et enclencher la détente du pistolet jusqu'à l'arrêt complet de l'écoulement d'eau. • Utiliser uniquement des tuyaux et accessoires classés pour des pressions plus élevées que le PSI de la laveuse haute pression.

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (SUITE)

• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

⚠ DANGER RISQUE DE BLESSURE PAR JET

CE QUI PEUT SE PRODUIRE	COMMENT L'ÉVITER
• Un jet de liquide à haute vitesse peut briser des objets et projeter les éclats à haute vitesse. • Des objets légers ou mal fixés peuvent se transformer en projectiles dangereux.	• Toujours porter des lunettes de sécurité conformes à la norme ANSI Z87.1 Porter des vêtements protecteurs pour se protéger de jets accidentels. • Ne jamais diriger la lance ou le jet vers une personne ou des animaux. • Toujours fixer solidement le verrou de la détentelorsque le tube pulvérisateur est inutilisé pour empêcher tout fonctionnement accidentel. • Ne jamais fixer, de façon permanente, la détente en position arrière (ouverte).

⚠ DANGER RISQUE D'UTILISATION DANGEREUSE

CE QUI PEUT SE PRODUIRE	COMMENT L'ÉVITER
• Une utilisation dangereuse de la laveuse haute pression pourrait provoquer de graves blessures, voire son proper décès ou celle d'autres personnes.	• Ne pas utiliser de produit à blanchir au chloreou tout autre composé corrosif. • Se familiariser ave le fonctionnement et les commandes de la laveuse haute pression. • Tenir la zone de travail exempte de toutes personnes, animaux et obstacles. • Ne pas utiliser le produit en cas de fatigue ou sous l'emprise d'alcool ou de drogues. Rester vigilant en tout temps. • Ne jamais rendre inopérant les caractéristiques de sécurité du produit. • Ne pas utiliser l'appareil avec des pieces manquantes, brisées ou non autorisées. • Ne jamais laisser le tube pulvérisateur sans surveillance lors du fonctionnement de l'appareil.
• Suivre la procédure de démarrage correcte pour éviter l'effet de rebond moteur qui provoquerait ainsi une blessure grave à la main ou au bras..	• Si le moteur ne démarre pas après deux tentatives, appuyer sur la détente du pistolet pour décompresser la pompe. Tirer délicatement la corde du démarreur jusqu'à obtention d'une résistance. Puis tirer rapidement sur celui-ci pour éviter l'effet de rebond moteur et empêcher toute blessure à la main ou au bras.
• Le pistolet et le tube de pulvérisation sont des outils de nettoyage puissants qui ressemblent à un jouet pour un enfant.	* Garder la laveuse haute pression hors de portée des enfants en tout temps.
• Le pistolet et le tube de pulverization réagissent à la pression du jet et provoqueront un effet de rebond qui pourrait faire glisser, ou tomber, l'opérateur ou rediriger le jet. Une maîtrise imparfaite du pistolet et de la lance peut provoquer des blessures à soi même et à autrui.	• Ne pas trop tendre les bras ou se tenir debout sur une surface instable. • Ne pas utiliser une laveuse haute pression debout sur une échelle. • Saisir solidement à deux mains le pistolet/tube de pulvérisation. S'attendre à un effet de rebond lors de l'enclenchement de la détente.

⚠ DANGER RISQUE DE BLESSURE OU DE DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ LORS DU TRANSPORT OU DU RANGEMENT

CE QUI PEUT SE PRODUIRE	COMMENT L'ÉVITER
• Il y a risque de fuite ou de déversement d'essence ou d'huile qui pourrait se solder par un incendie ou des problèmes respiratoires, des blessures graves, voire la mort. Des fuites d'essence ou d'huile endommageront les tapis, peinture ou toutes autres surfaces de véhicules ou de remorques.	• Si la laveuse haute pression est dotée d'une soupape d'arrêt, FERMER la soupape d'arrêt avant le transport pour éviter toute fuite d'essence. S'il n'y a pas de soupape d'arrêt, purger l'essence du réservoir avant le transport. Transporter l'essence uniquement dans un contenant homologué par la Loi sur la santé et la sécurité du travail . Toujours installer la laveuse haute pression sur un revêtement protecteur lors du transport pour protéger le véhicule de tout dommage de fuites. Retirer immédiatement la laveuse haute pression du véhicule dès l'arrivée à destination.

 Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (SUITE)

• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE D'ÉCLATEMENT

CE QUI PEUT SE PRODUIRE	COMMENT L'ÉVITER
• Des pneus surgonflés pourraient provoquer des blessures graves et des dommages à la propriété.	• Utiliser un manomètre pour vérifier la pression des pneus avant chaque utilization et lors du gonflage; consulter le flanc de pneu pour obtenir la pression correcte. **REMARQUE** : des réservoirs d'air, des compresseurs et d'autres appareils similaires utilisés pour gonfler les pneus peuvent remplir de petits pneus à ces pressions très rapidement. Régler le régulateur de pression d'air à une pression moindre que celle indiquée sur le pneu. Ajouter l'air par petite quantité et utiliser fréquemment le manomètre pour empêcher un surgonflage

⚠ AVERTISSEMENT ATTENTION SURFACES CHAUDES

CE QUI PEUT SE PRODUIRE	COMMENT L'ÉVITER
• Le contact de surfaces chaudes comme les composants d'échappement moteur, pourrait provoquer des brûlures graves	• En cours de fonctionnement, ne toucher que les surfaces de commande de la laveuse haute pression. Tenir en tout temps les enfants à l'écart de la laveuse haute pression. Ils n'ont pas assez de jugement pour reconnaître les dangers inhérents au produit.

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE

CE QUI PEUT SE PRODUIRE	COMMENT L'ÉVITER
• L'utilisation d'acides, de produits chimiques toxiques ou corrosifs, de poisons, d'insecticides, ou de tout type de solvant inflammable avec le produit risque de se solder par des blessures graves, voire la mort.	•Ne pas utiliser d'acides, d'essence, de kérosène ou tout autre materiel inflammable avec ce produit. Utiliser uniquement des detergents domestiques, des nettoyants et dégraissants recommandés pour les laveuses haute pression. and degreasers recommended for use in pressure washers. • Porter des vêtements protecteurs pour protéger les yeux et la peau contre le contact avec les matériaux sous pression.

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE DECHOC ÉLECTRIQUE

CE QUI PEUT SE PRODUIRE	COMMENT L'ÉVITER
• Un jet en direction de prises électriques ou d'interrupteurs ou tout objet branché à un circuit électrique pourrait se solder par un choc électrique.	• Débrancher tout produit fonctionnant à l'électricité avant d'essayer de le nettoyer. Éloigner le jet des prises électriques et interrupteurs.

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE DE BLESSURE EN SOULEVANT LE PRODUIT

CE QUI PEUT SE PRODUIRE	COMMENT L'ÉVITER
• Essayer de soulever un objet trop lourd peut se solder par de graves blessures.	• La laveuse haute pression est trop lourde pour être soulevée par une seule personne. Demander de l'aide avant de la soulever.

FICHE TECHNIQUE

• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

MODÈLE PWZ0163100.02
PSI MAX.....3100
PSI EN FONCTIONNEMENT 2854
GPM MAX.....2.8
GPM EN FONCTIONNEMENT 2.5

CONTENU DE LA BOÎTE

• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

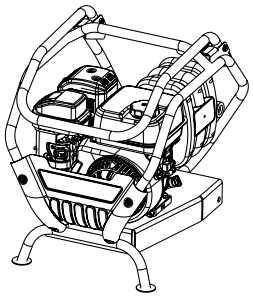

Assemblage de cadre du moteur

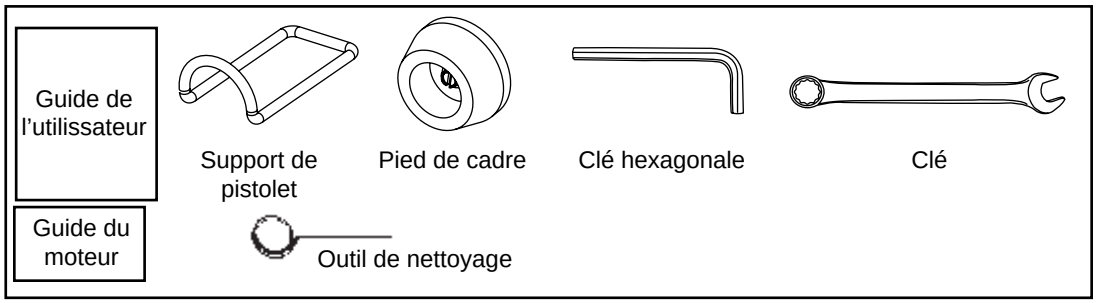

Pièces dans un sac

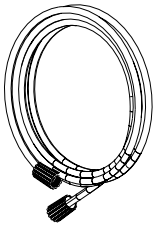

Boyau à haute pression

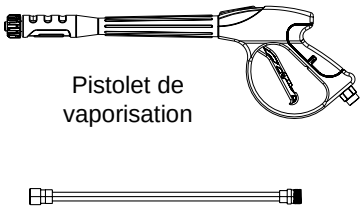

Tube de pulvérisation

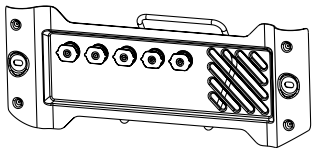

Panneau de cadre

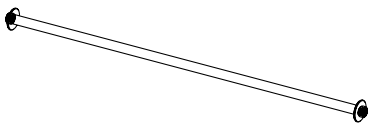

Essieu

D'ASSEMBLAGE

• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

1. Identifier et retirer toutes les pieces détachées de la boîte pliante. (Fig. 1)

2. Couper les quatre coins de la boîte, du haut vers le bas, et mettre les côtés à plat sur le sol. (Fig. 2)

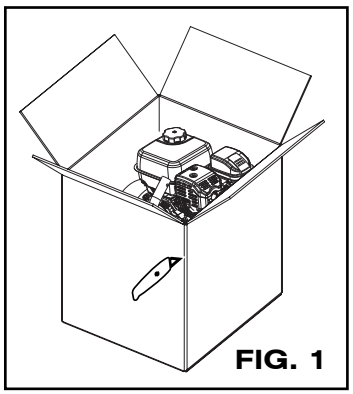

FIG. 1

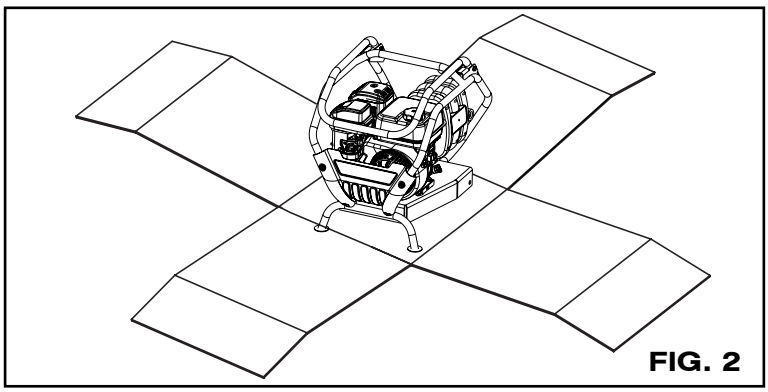

FIG. 2

3. Retirer les pièces de sous l'unité.

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

4. Repérer l’essieu et le glisser à travers les trous dans le cadre. Fixer une roue à chaque bout de l’essieu avec les écrous M8 fournis. S’assurer que la petite rondelle de plastique est placée entre le cadre et la roue. Serrer les écrous avec la clé fournie
5. Retirer les boulons M6 de la poignée supérieure et fixer le panneau à la poignée supérieure avec les boulons M6. Serrer avec la clé Allen fournie.
6. Retirer les vis de l’assemblage de cadre inférieur et fixer le support de tube rallonge à l’assemblage de cadre avec ces vis fournies
7. Rouler l’unité hors du carton et jeter le carton.
8. Connecter le tuyau à haute pression à l’entrée de la pompe et serrez. (Fig. 4)
9. Connecter le tube rallonge au pistolet et serrer solidement. (Fig. 5)
10. Fixer le tuyau à haute pression au pistolet. Serrer solidement. (Fig. 6)

FIG. 4

FIG. 5

FIG. 6

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

UTILISATION

• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

Comparez les illustrations avec votre appareil afi n de vous familiariser avec l'emplacement des commandes et des réglages. Conservez ce guide pour les références futures.

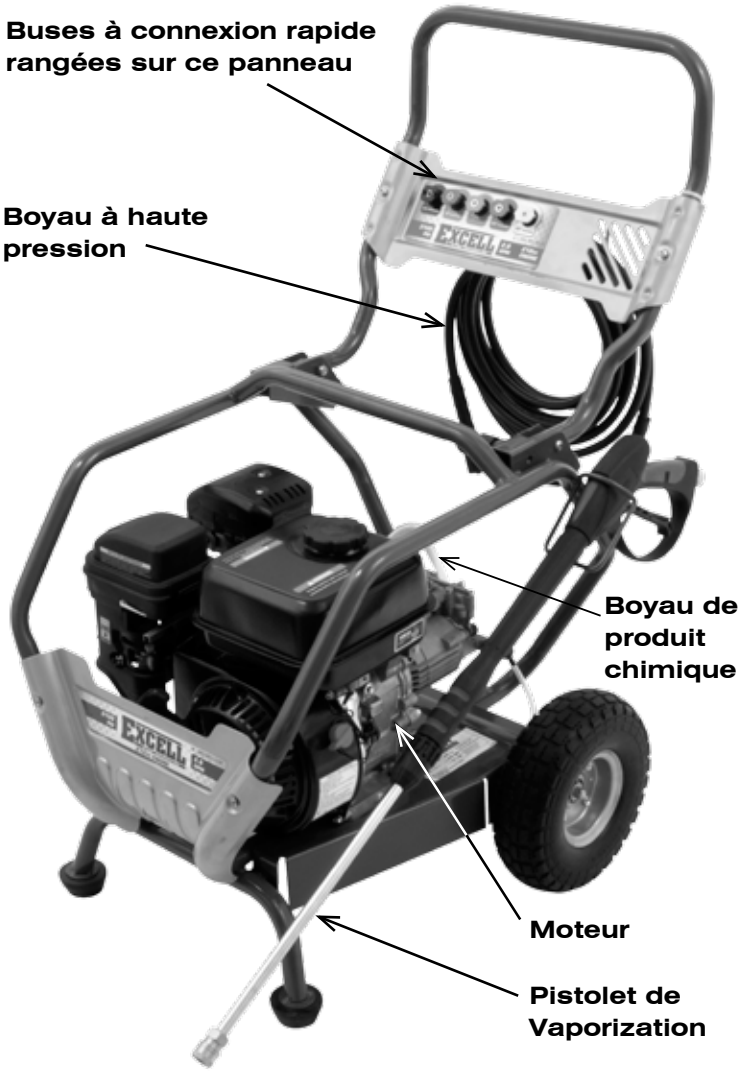
Buses à connexion rapide rangées sur ce panneau
Boyau à haute pression
Boyau de produit chimique
Moteur
Pistolet de Vaporization

ÉLÉMENTS DE BASE D'UNE LAVEUSE À PRESSION

Pompe à haute pression : Augmente la pression de la source d'eau.

Moteur : Entraîne la pompe à haute pression.

Boyau à haute pression : Achemine l'eau sous pression de la pompe vers le pistolet et la lance de vaporisation.

Pistolet de vaporisation : S'attache à la lance pour régler le débit d'eau, la direction et la pression.

Boyau de produit chimique : Alimente es agents de nettoyage dans la pompe pour les mélanger avec l'eau. Consultez la partie intitulée « Application des produits chimiques/solvants de nettoyage » de cette section.

Buses à connexion rapide : Permettent à l'utilisateur de changer rapidement et facilement le degré de concentration du jet en fonction du travail concret à effectuer.

ÉLÉMENTS DE BASE DU MOTEUR

Consultez le guide du moteur pour connaître l'emplacement et l'utilisation des commandes du moteur.

Commande d'étrangleur : Ouvre et ferme la soupape de l'étrangleur dans le carburateur.

Poignée du démarreur : Tirer sur la poignée du démarreur fait fonctionner le démarreur à rappel pour démarrer le moteur.

Interrupteur du moteur : Met en fonction ou hors fonction le système d'allumage

PRETERMINOLOGIE DES LAVEUSES À PRESSION

PSI : livres par pouce carré. Une unite de mesure de pression d'eau. Également utilisé pour la pression d'air, la pression hydraulique, etc.

GPM : Gallons par minute. L'unité de mesure du débit d'eau.

CU : Unités de nettoyage. GAL. PAR MIN. x PSI = CU

ATTENTION Si vous laissez l'appareil en marche pendant plus de deux minutes sans actionner la détente, cela risque de surchauffer et d'endommager la pompe.

Système d'injection de produit chimique : Mélange les nettoyants ou les solvants de nettoyage avec l'eau pour augmenter l'effi cacité de nettoyage.

Source d'eau : Toutes les laveuses à pression ont besoin d'une source d'eau. Les exigences minimums pour la source d'eau sont de 20 PSI et de 19 litres (5 gallons) à la minute.

 Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT DE LA LAVEUSE À PRESSION RÉGLAGE DE LA PRESSION

La pression est préréglée à l'usine afi n d'obtenir une pression ainsi qu'un nettoyage optimums. La pression peut être diminuée de la façon suivante.

1. Éloignez-vous de la surface à nettoyer. Plus vous êtes éloigné, moins sera la pression sur la surface à nettoyer.

2. Utiliser la buse de 40° – Cette buse produit un jet d'eau moins puissant et pulvérise sur une plus grande surface.

ATTENTION NE tentez PAS d'augmenter la pression de la pompe. Une pression plus élevée que celle réglée à l'usine peut endommager la pompe.

FIG. 7

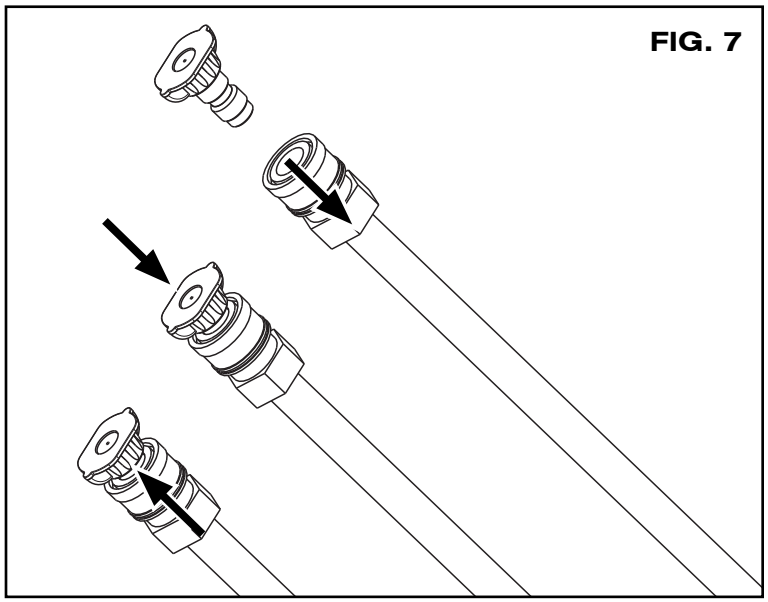

POUR UTILISER LE TUBE DE PULVÉRISATION

Les buses pour la lance de vaporisation sont rangées sur le panneau de rangement du haut. Consulter le tableau pour choisir la buse appropriée pour le travail concret à effectuer.

CHANGEMENT DES BUSES SUR LE TUBE DE PULVÉRISATION

⚠ DANGER RISQUE D'INJECTION DE LIQUIDES.
Ne pas diriger le jet en direction de personnes, sur la peau et les yeux sans rotection ou sur des animaux. Une blessure grave se produira.

⚠ AVERTISSEMENT IA PROJECTION D'OBJETS POURRAIT PROVOQUER DE GRAVES BLESSURES. NE PAS essayer de changer de buse lorsque la laveuse haute pression est en fonctionnement. Éteindre le moteur avant de changer de buse

1. Tirez vers l'arrière le collier à connexion rapide sur la lance de vaporisation et maintenez-le dans cette position.
2. Insérez la buse à connexion rapide désirée et maintenez-le en place.
3. Faites glisser le collier à connexion rapide vers l'avant jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
4. Assurez-vous que la buse à connexion rapide est solidement verrouillée dans la lance de vaporisation.

	0°	15°	25°	40°	Soap
Type de jet					
Usages	jet étroit puissant pour le nettoyage intense	nettoyage intense de petites surfaces	Nettoyage intensif de zones moyennement sales	couvre une surface plus grande	applique des solutions de nettoyage
Surfaces*	métal ou béton; NE PAS utiliser sur le bois	métal, béton ou bois	métal, béton ou bois	métal, béton ou bois	métal, béton, bois ou vinyle

* **ATTENTION** Le jet à haute pression de la laveuse à pression est capable d'endommager les surfaces fragiles telles que le bois, le verre, la peinture d'automobiles, les garnitures d'auto ainsi que les objets délicats tells que les fleurs et arbustes. Avant de vaporiser, vérifiez l'objet à nettoyer afin de vous assurer qu'il est assez robuste pour résister à la puissance du jet sans subir des dommages.

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

APPLICATION DES PRODUITS CHIMIQUES/SOLVANTS DE NETTOYAGE

L'application des solutions de nettoyage devrait être effectuée à basse pression.

REMARQUE : Utilisez seulement des savonsou des produits chimiques qui sont conçus spécialement pour une laveuse à pression. Ne pas utiliser de l'eau de Javel.

Application de produits chimiques

1. Vérifier que le tuyau pour produits chimiques est solidement appuyé sur le raccord cannelé situé près du raccord du tuyau haute pression de la pompe, comme indiqué. (Fig. 8)
2. L'autre bout du tuyau pour produit chimique devrait être inséré dans la bouteille de solution chimique (Fig. 9)

FIG.8

REMARQUE : Pour chaque quantité de 26,5 litres (7 gallons) d'eau pompée, 3,8 litres (1 gallon) de produit chimique/ solution de nettoyage seront utilisés.

3. Remplissez le réservoir de produits chimiques avec la solution de nettoyage appropriée.
4. Sélectionner la solution de nettoyage appropriée pour le travail.

REMARQUE : Les produits chimiques et les savons ne seront pas siphonnés si une buse à connexion rapide quelconque autre que la buse à savon noire est utilisée.

FIG. 9

⚠ AVERTISSEMENT **Afin de réduire le risque de blessures, lire le monde d'emploi de la laveuse haute pression avant de la mettre en marche.**

⚠ DANGER **RISQUE D'INJECTION DE LIQUIDE ET DE LACÉRATION.** Lors du fonctionnement à pression élevée, NE PAS laisser le jet à haute pression en contact avec la peau et les yeux sans protection ou avec des animaux. Une blessure grave se produira.

•La laveuse haute pression fonctionne à des pressions de liquides et des vitesses suffisamment élevées pour pénétrer la peau humaine et animale, ce qui pourrait se solder par une amputation ou autres blessures graves. Des fuites provoquées par des raccords lâches ou des tuyaux usés ou endommagés peuvent se solder par des blessures par injection. NE PAS TRAITER UNE INJECTION DE LIQUIDE COMME UNE SIMPLE COUPURE ! Consulter un médecin immédiatement !

⚠ AVERTISSEMENT **RISQUE D'INCENDIE, ASPHYXIE ET DE BRÛLURES.** NE JAMAIS faire le plein du réservoir avec le moteur en marche ou chaud. Ne pas fumer lors du plein d'essence.

• NE JAMAIS remplir le réservoir au complet. Laisser environ 127 mm (1/2 po) de dégagement sous le bord du goulot de remplissage pour permettre l'expansion de l'essence. Essuyer toute trace d'essence du moteur et de l'équipement avant de démarrer le moteur.

• NE JAMAIS utiliser le moteur à l'intérieur ou dans un espace clos peu aéré. Les gaz d'échappement des moteurs contiennent du monoxyde de carbone, un gaz inodore et mortel.

• NE PAS laisser les tuyaux en contact avec le silencieux chaud en cours de fonctionnement ou immédiatement près l'utilisation de la laveuse haute pression. Les dommages aux tuyaux, suite à un contact avec les surfaces chaudes du moteur, NE sont PAS couverts par la garantie.

ATTENTION **RISQUE DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ.** NE JAMAIS tirer sur le tuyau d'approvisionnement en eau pour déplacer la laveuse haute pression. Cette action risque d'endommager le tuyau ou l'arrivée d'eau de la pompe.

• NE PAS utiliser d'eau chaude. Utiliser uniquement de l'eau froide.

• NE JAMAIS fermer l'arrivée d'eau lors du fonctionnement de la laveuse haute pression, cela endommagera la pompe.

• NE PAS cesser la pulvérisation d'eau pour une période de plus de deux minutes à chaque fois. La pompe fonctionne en mode de dérivation lorsque la détente du pistolet de pulvérisation n'est pas engagée. Il y a risque d'endommagement des composants internes de la pompe si elle demeure en mode de dérivation pour plus de deux minutes.

Si vous ne comprenez pas ces mises en garde, veuillez téléphoner le 1-888-895-4549 et communiquer avec un représentant du service à la clientèle pour obtenir de plus amples instructions.

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

DÉMARRAGE

Avant de démarrage, l'appareil, consultez le guide du moteur pour connaître la procédure de démarrage appropriée.

1. **Dans un endroit extérieur bien aéré,** ajoutez de l'essence pure, sans plomb, de haute qualité et ayant un indice d'octane de 86 ou plus. Ne pas trop remplir. Essuyez l'essence déversée avant de démarrer le moteur. Consultez le guide du moteur pour connaître la procedure appropriée.
2. **Vérifiez le niveau d'huile.** Consultez le guide du moteur pour connaître la procédure appropriée.
3. **Raccorder le tuyau d'eau à l'approvisionnement d'eau.** Faire couler de l'eau dans le tuyau pour retirer toute bulle d'air. Dès que le jet d'eau est constant, fermer l'approvisionnement d'eau.
4. **Assurez-vous que l'écran filtrant** est dans l'orifi ce d'entrée d'eau de la pompe. (Fig. 10)
   REMARQUE : Le côté conique doit être dirigé vers l'extérieur.

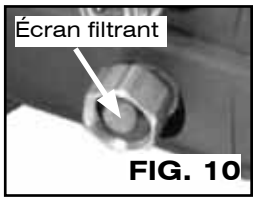

FIG. 10

5. **Branchez la** source d'eau à l'orifi ce d'entrée de la pompe. **REMARQUE :** La source d'eau doit fournir un minimum de 19 litres (5 gallons) par minute à 20 PSI. at 20 PSI. (Fig. 11)

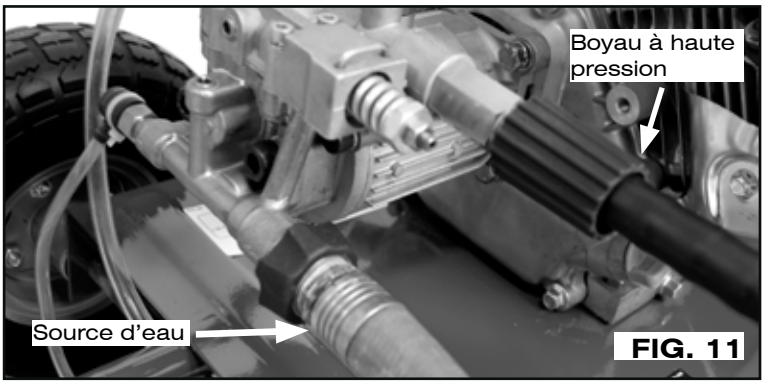

FIG. 11

⚠ AVERTISSEMENT Pour réduire la possibilité de contamination, toujours protéger le système contre les refoulements s'il est raccordé au système d'apport en eau potable.

6. **Attachez**le boyau à haute pression à la sortie de la pompe.
7. **Si vous appliquez un produit chimique ou une solution de nettoyage.** Si vous voulez appliquer un produit chimique ou une solution de nettoyage, con sultez la partie intitulée « Application des produits chimiques/solvants de nettoyage » de cette section.

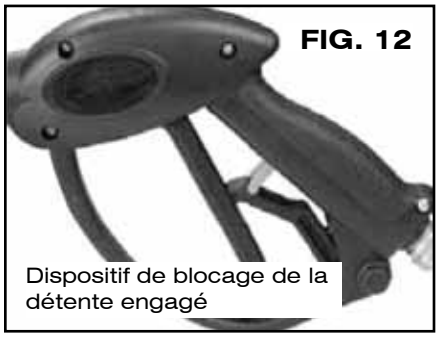

FIG. 12

8. **Insérez la buse à connexion rapide appropriée pour la tâche à accomplir.** Consulter les directives sur l'utilisation de la lance dans cette section.
9. **Ouvrez le robinet de la source d'eau.**

ATTENTION RISQUE DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ. Négliger de suivre cette directive pourrait endommager la pompe.

10. **Retirer toute trace de bulles d'air de la pompe et du tuyau haute pression** en appuyant sur la détente jusqu'à l'obtention d'un jet d'eau constant.
11. **Démarrez le moteur.** Consultez le guide du moteur pour connaître la procédure appropriée.

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE D'UTILISATION DANGEREUSE. Si le moteur ne démarre pas après deux tentatives, appuyer sur la détente du pistolet pour décompresser la pompe. Tirer lentement la corde du démarreur jusqu'à obtention d'une résistance. Puis tirer rapidement surcelui-ci pour éviter l'effet de rebond moteur et empêcher toute blessure à la main ou au bras.

12. **Appuyez sur la détente du pistolet pour com mencer la vaporisation d'eau.**

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE D'UTILISATION DANGEREUSE. Se tenir sur une surface stable et saisir solidement le pistolet/la lance avec les deux mains. S'attendre à un effet de rebond lorsque la détente du pistolet de pulvérisation est engagée.

13. **Relâchez la détente pour arrêter le débit d'eau.**

⚠ DANGER RISQUE DE BLESSURE PAR JET. Verrouiller la détente lorsque le pistolet n'est pas utilisé pour empêcher une pulverization accidentelle.

ARRÊT DE L'APPAREIL

ATTENTION **RISQUE DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ. Si vous n'exécutez pas cette étape, cela risque d'endommager la pompe.**

2. **Arrêtez le moteur.** Consultez le Guide du moteur.

ATTENTION **NE fermez JAMAIS le robinet d'eau lorsque le moteur tourne.**

3. **Fermez le robinet de la source d'eau.**
4. **Appuyez sur la détente du pistolet de vaporisation** pour dégager l'eau sous pression dans le boyau ou dans le pistolet.
5. **Consultez la section sur l'entreposage** de ce guide pour connaître les procédures d'entreposage appropriées.

ENTRETIEN

• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

⚠ AVERTISSEMENT **RISQUE DE BRÛLURE.**
Lors d'un entretien, il y a présence de surfaces d'eau chaudes, à pression élevée et de pièces mobiles qui peuvent provoquer des blessures graves ou un décès.

⚠ AVERTISSEMENT **RISQUE D'INCENDIE.**
Avant tout entretien ou réparation, toujours débrancher le fi l de la bougie, laisser refroidir le moteur et décompresser toute pression d'eau. Le moteur contient un combustible infl ammable. Ne pas fumer ou travailler près de fl ammes nues lors d'un entretien.

Afin d'assurer le bon fonctionnement et une durée de vie prolongée de votre laveuse à pression, vous devez préparer et suivre un calendrier d'entretien régulier. Si votre laveuse à pression est utilisée dans un environnement défavorable, tel qu'à des temperatures élevées ou des conditions poussiéreuses, les vérifications d'entretien doivent être exécutées plus souvent.

MOTEUR

Consultez le guide du moteur pour connaître les recommandations du fabricant concernant tous les services d'entretien. **REMARQUE** : Le bouchon de vidange du moteur se situe à l'arrière de l'appareil.

POMPE

La pompe ne possède pas de jauge d'huile ou de voyant latéral à glace. Vérifier s'il n´y a pas de fruites d'huile par la pompe. La pompe est expédiée de l'usine avec son huile.

NETTOYAGE DE LA BUSE

Si la buse devient obstruée par des matériaux étrangers comme la poussière, une pression excessive peut se développer. Si la buse devient partiellement obstruée ou le débit est restreint, la pression de la pompe commencera à pulser. Nettoyez la buse immédiatement en vous servant de la trousse de nettoyage de buse fournie et en suivant les directives suivantes :

1. Arrêtez la laveuse à pression et fermez le robinet de la source d'eau.
2. Appuyez sur la détente du pistolet afin de dégager l'eau sous pression
3. Retirez la buse à connexion rapide de la lance de va porisation.
4. Retirez toutes les obstructions éventuelles de la buse à connexion rapide au moyen de l'outil de nettoyage des buses fourni, et rincez avec un jet d'eau propre.
5. Rattachez la buse à connexion rapide à la lance de va porisation et ouvrez le robinet à eau.
6. Mettez la laveuse à pression en marche et testez-la.

NETTOYAGE DU FILTRE D'ENTRÉE D'EAU

Cet écran fi ltrant devrait être vérifi é périodiquement et nettoyé au besoin.

1. **Saisissez l'extrémité du filtre** et retirezle de l'orifi ce d'entrée d'eau de la pompe, tel qu'illustré. (Fig. 13)

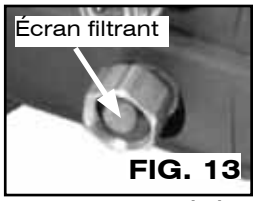

FIG. 13

2. **Nettoyez le filtre** en le rinçant à l'eau sur les deux côtés.
3. **Réinsérez le filtre dans** l'orifi ce d'entrée d'eau de la pompe **REMARQUE :** Le côté conique doit être dirigé vers l'extérieur.

REMARQUE : N'utilisez pas la laveuse à pression lorsque le filtre n'est pas posé de
façon appropriée.

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

ENTREPOSAGE
• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

MOTEUR
Consultez le Guide du propriétaire du moteur pour connaître les recommandations du fabricant en ce qui concerne l'entreposage.

POMPE
Le fabricant recommande l'utilisation d'un protecteur de pompe/produit d'hivérisation du rangement de l'appareil pour une durée de plus de 30 jours et/ou lorsque des températures sous le point de congélation sont prévues. Si un protecteur de pompe/produit d'hivérisation n'est pas disponible, faire circuler dans la pompe un antigel pour véhicule récréatif ou du liquide lave-glace comme décrit dans les étapes ci-dessous.

REMARQUE : l'utilisation d'un protecteur de pompe/produit d'hivérisation ou liquide lave-glace est prévue pour lubrifi er correctement les joints internes de la pompe peut importe la température ou l'environnement externe.

1. **Prendre un entonnoir** de 170 ml (6 oz) d'antigel pour véhicule récréatif ou de liquide lave-glace et un tuyau de jardin de 40,6 à 91,5 cm (16 à 36 po) avec un connecteur mâle à une extrémité.

ATTENTION **Utiliser uniquement de l'antigel pour véhicule récréatif. Tout autre antigel est corrosif et peut endommager la pompe.**

2. **Débrancher le fi l de la bougie.**
3. **Raccorder le tuyau de jardin à l'arrivée d'eau de la pompe.**
4. **Ajouter de l'antigel pour véhicule** récréatif ou du liquide lave-glace.
5. **Tirer lentement plusieurs fois sur la corde du démarreur** du moteur jusqu'à ce que de l'antigel/liquide lave-glace sorte par le raccord du tuyau haute pression de la pompe.
6. **Détacher le tuyau** de jardin de l'admission d'eau de la pompe.
7. **Rebrancher le fi l de la bougie.**

RÉPARATIONS
• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

Pour assurer la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ du produit, les réparations, l'entretien et les réglages doivent être réalisés par un centre de réparation sous garantie autorisé. Toujours utiliser des pièces de rechange identiques. Pour connaître l'emplacement du centre de réparation sous garantie autorisé le plus près, composer le 1-888-895-4549.

GUIDE DE DÉPANNAGE
• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

Probléme	Cause	Correction
Le moteur ne démarre pas (voir le Guide du moteur pour plus de renseignements sur le dépannage du moteur)	1. Aucun carburant. 2. Accumulation de pression après avoir tiré deux fois sur le cordon de démarrage ou après l'utilisation initiale. 3. Le levier d'étrangleur est en position sans étranglement « No Choke ». 4. Fil de bougie n'est pas branché. 5. Interrupteur ON/OFF du moteur est en position OFF. 6. Le levier d'étranglleur est en position « Choke » lorsque le moteur est chaud ou lorsque le moteur a été exposé à une source de chaleur pour une période prolongée.	1. Ajoutez du carburant. 2. Appuyez sur la détente du pistolet pour dégager la pression. 3. Déplacez le levier d'étrangleur à la position d'étranglement « Choke » 4. Branchez le fil de la bougie d'allumage. 5. Placez l'interrupteur ON/OFF du moteur en position ON. 6. Déplacez le levier d'étrangleurr à la position sans étranglement.

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

GUIDE DE DÉPANNAGE (SUITE)

• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

Aucune pression ou basse pression (à l'utilisation initiale)	1. Buse à haute pression n'est pas installé 2. Alimentation en eau insuffisante. 3. Fuite au raccord de boyau à haute pression. 4. Buse obstruée. 5. Écran de filtrage d'eau obstrué. 6. De l'air se trouve dans le boyau. 7. Le levier d'étrangleur est en position « Choke » . 8. Le boyau à haute pression est trop long.	1. Consultez les instructions « Utilisation de la lance de vaporisation » de la section « Utilisation ». 2. La source d'eau doit acheminer au moins 5 gal./min à 20 PSI. 3. Réparex la fuite. Appliquez du ruban 'étanchéité au besoin 4. Consultez les instructions « Nettoyage de la buses » de la section « Entretien ». 5. Retirez le filtre et nettoyez-le. 6. Arrêtez le moteur et fermez ensuite le robinet de la source d'eau. Débranchez la source d'eau de l'orifice d'entrée de la pompe et ouvrez le robinet de la source d'eau pour purger l'air du boyau. Lorsqu'un jet continu d'eau paraît, fermez le robinet de la source d'eau. Rebranchez la source d'eau à l'orifice d'entrée de la pompe et ouvrez la source d'eau. Appuyez sur la détente pour purger l'air qui reste. 7. Déplacez le levier d'étrangleur à la position sans étranglement « Choke ». 8. Utilisez un boyau à haute pression d'une longueur inférieure à 30 mètres (100 pieds).
Aucun produit chimique n'est aspiré	1. Buse de savon à basse pression n'est pas installé 2. Filtre de produit chimique obstrué. 3. L'écran filtrant de produit chimique n'est pas submergé dans le produit chimique. 4. Le produit chimique est trop épais. 5. Le boyau à haute pression est trop long. 6. Une accumulation de produit chimique dans l'injecteur de produit chimique.	1. Consultez le paragraphe « Utilisation dela lance de vaporisation » de la section « Utilisation ». 2. Nettoyez le filtre. 3. Assurez-vous que l'embout du boyaude produit chimique est entièrement submergé dans le produit chimique. 4. Diluez le produit chimique. Le produit chimique devrait avoir la consistanced'eau. 5. Utilisez un boyau d'eau plus long au lieu d'un boyau à haute pression plus long. 6. Apportez les pièces à un CSGA pour le nettoyage ou le remplacement.
Aucune pression ou basse pression (après un certain temps d'utilisation normale)	1. Joint d'étanchéité ou garniture usés. 2. Soupapes usées ou obstruées. 3. Warn unloaded piston.	1. Faire remplacer par un CSGA. 2. Faire remplacer par un CSGA. 3. Faire remplacer par un CSGA.
Fuite d'eau au niveau de la connexion du pistolet/lance	1. Joint torique usé ou brisé. 2. Connexion de boyau desserrée..	1. Vérifiez et remplacez. 2. Serrez.
Fuite d'eau au niveau de la pompe	1. Connexions desserrées. 2. Garnitures de piston usées. 3. Joints toriques usés ou brisés. 4. La tête de la pompe ou les tubes sont endommagés à cause du gel.	1. Serrez. 2. Faire remplacer par un CSGA. 3. Faire remplacer par un CSGA. 4. Faire remplacer par un CSGA.
La pompe fonctionne de façon pulsée	1. Buse obstruée.	1. Consultez les instructions « Nettoyage de la buses » de la section « Entretien ».

CSGA= Centre de service sous garantie autorisé

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

LISTE - PIÈCES ET DIAGRAMME ÉCLATÉ
LAVEUSE À PRESSION, ART. N° E106527

ITEM #	KIT #	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	ITEM #	KIT #	PART NO.	QTY	DESCRIPTION
1		E104421	1	Assemblage, Moteur 212 cc Rato, R210	16		E104102	1	Assemblage, Tube Rallonge Et Connexion Rapide, 38,4 Cm /15,125 Po
2		E104755	1	Assemblage, Pompe, Tete Laiton, AXB28	17		E104846	2	Roue, 25,4 Cm / 10 Po
3		E104815	1	Assemblage, Tuyau, Produits Chimiques	18			2	Rondelle, Grande, 8 mm
4			4	Boulon , Chapeau A Tete Creuse M8 X 1.25 X 30 mm	19			8	Ecrou, M8 X 1.25 Nyloc
5			4	Rondelle De Blocage, 8 mm	20		E104975	1	Support, Tube Rallonge
6			4	Rondelle, Plate, 8 mm X 19 mm	21		E104851	1	Essieu, Cadre
7			4	Vis, Tete Hex M8 X 1.25 X 35 mm	22			2	Boulon, Tete Hex A Epaulement M8 X 1.25 X 45 mm (Zinc Jaune)
8		E104817	1	Buses, 3.5 Raccord Rapide, Emb. De 5 Avec Buse A Savon	23		E104967	1	Assemblage, Goupille Avec Ressort Et Bouton
9		E104850	1	Cadre, Poignée De Panneau	24		E100240	2	Isolateur, Pied (Diam. 60 mm X Haut. 28 mm)
10			4	Vis, A Tete De Bouton Hex, 6 mm X 1.0 X 25 mm	25			2	Vis, Tête Hex À Épaulement M6 X 1.0 X 20 mm (Zinc Jaune)
11			4	Rondelle De Blocage, 6 mm	26		E104849	1	Panneau, Cadre Inférieur
12			2	Rondelle, Plate, 6 mm X 12 mm	27			2	Vis, Tete Cylindrique Phillips M5 X 0.8 X 35 mm (Zinc Jaune)
13		E104853	1	Cadre, Tube, Poignée Supérieure	28			2	Ecrou, M5 X 0.8 Nyloc
14		E104816	1	Assemblage, Tuyau, 6 mm/1/4 Po, 7,6 M / 25 Pi, Classif. 20 MPA	29			1	Assemblage, Cadre, PWZ0163100.02
15		E104822	1	Pistolet Ergonomique, Nettoyeur A Pression, Avec Points De Touche Colorés					

Remarque : Tout Element Ne Comportant Pas De Numero De Piece N'est Pas Disponible.

Les Descriptions Sont A Titre Informatif Seulement

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

LISTE - PIÈCES ET DIAGRAMME ÉCLATÉ
LAVEUSE À PRESSION, ART. N° E106527

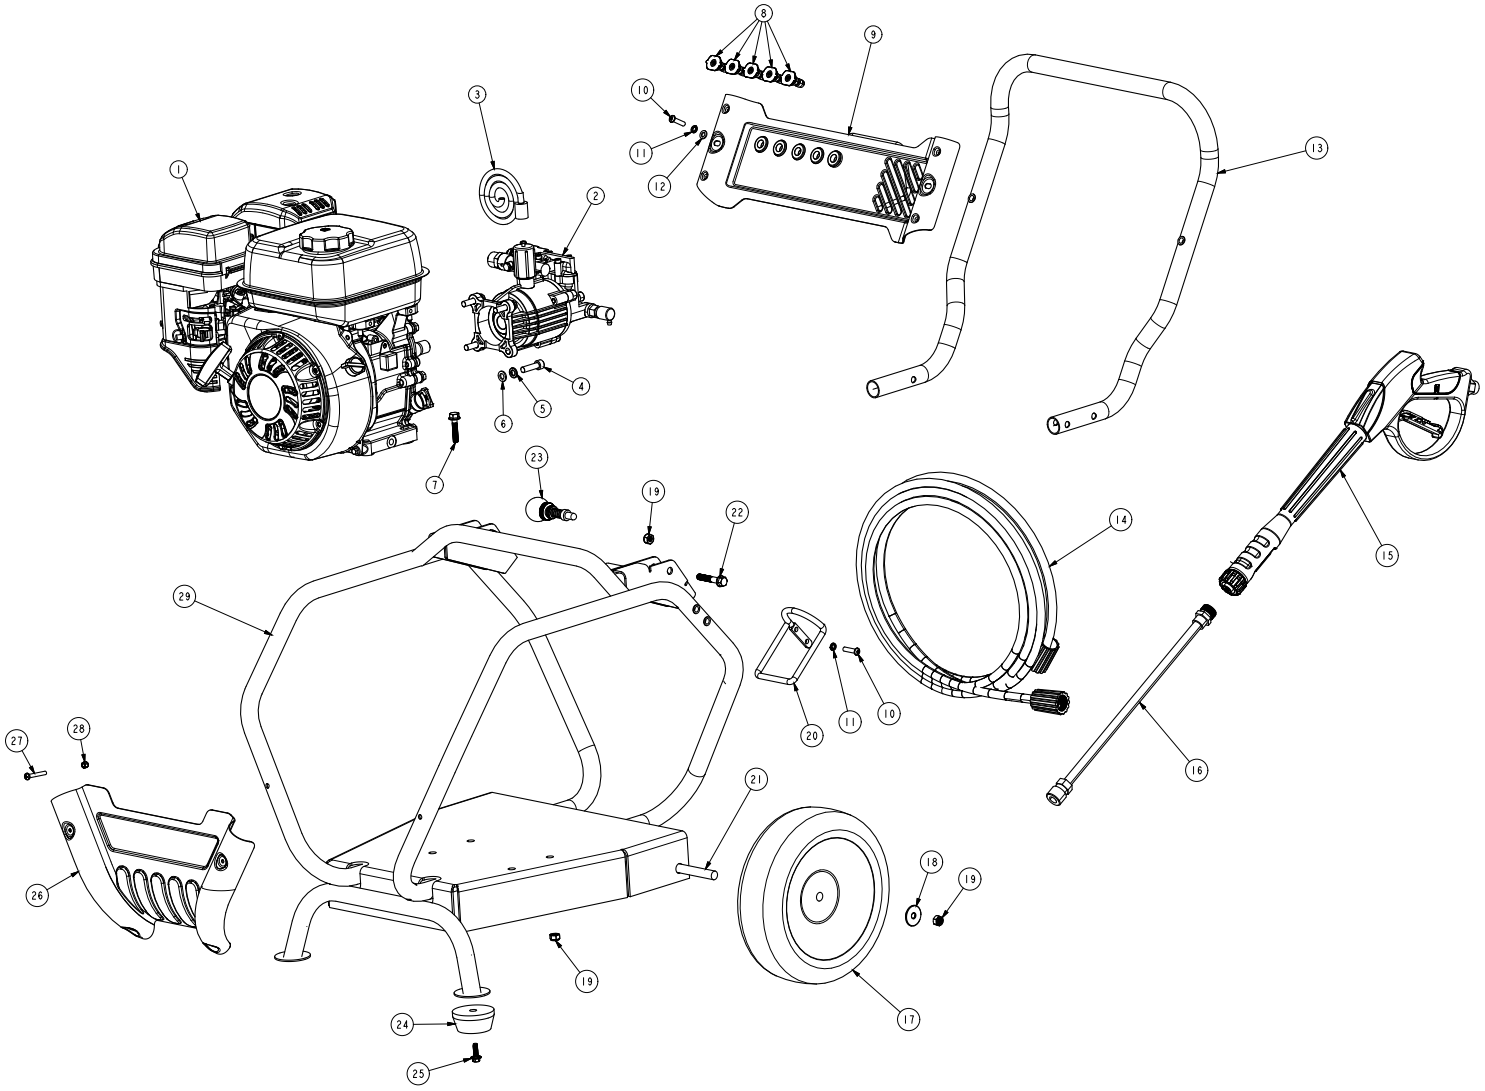

 Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

LISTE - PIÈCES ET DIAGRAMME ÉCLATÉ

LAVEUSE À PRESSION, ART. N° E104755 - POMPE

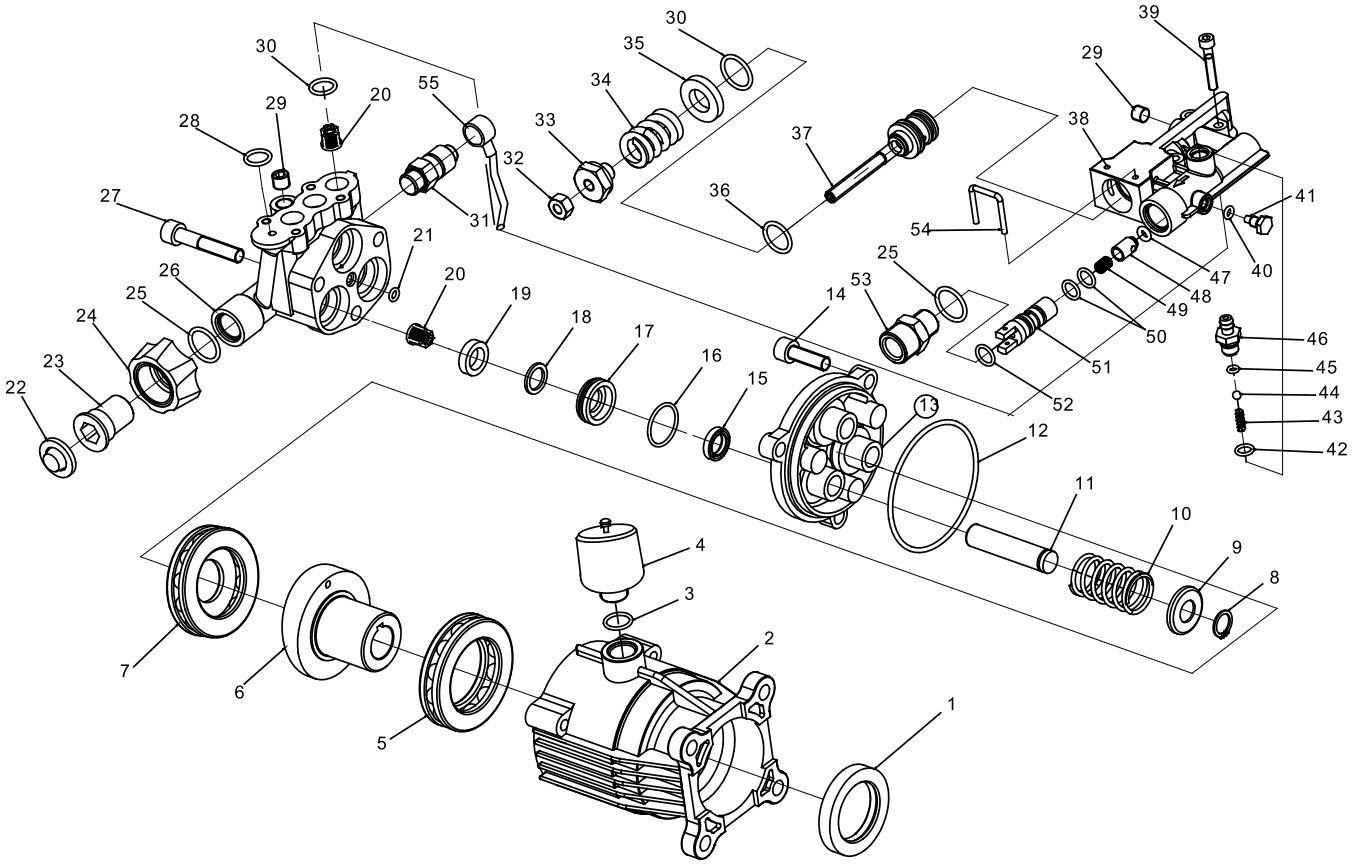

Jeux de Réparation

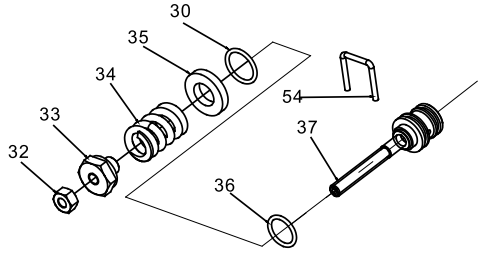

Jeu de Pistons A

Jeu de Régulateur de pression B



Jeu de Soupapes C

Jeu de Joints Hydrauliques D

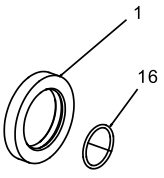

Jeu de Joints D'huile E

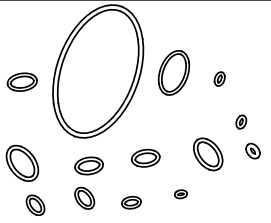

Jeu de Joints torique F — 3, 12, 16, 21, 25, 28, 30, 36, 40, 47, 50, 52, 42, 45

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

POMPE LISTE DES PIÈCES			
REF	**PART NO.**	**DESCRIPTION**	**QTY**
	E104755	Pompe	
A		Jeu de Régulateur de pression	
B		Jeu de Soupapes	
C		Jeu de Pistons	
D		Jeu de Joints Hydrauliques	
E		Jeu de Joints D'huile	
F		Jeu de Joints torique	
1		Joint	1
2		Corps	1
3		Joint torique	1
4		Reniflard	1
5		Roulement	1
6		Arbre	1
7		Roulement	1
8		Anneau de retenue	3
9		Segment	3
10		Ressort	3
11		Piston	3
12		Joint torique	1
13		Corps	1
14		Boulon M8 x 25 8.8	3
15		Joint	3
16		Joint torique	3
17		Bague	3
18		Bague	3
19		Joint	3
20		Soupape	6
21		Joint torique	1
22		Filtre	1
23		Raccord de succion	1
24		Raccord de succion	1
25		Joint torique	2
26		Tête de pompe	1
27		Boulon M8 x 45 10.9	3
28		Joint torique	1
29		Bouchon	2
30		Joint torique	4
31		Thermal vestige tuyau	1
32		Écrou M6	1
33		Écrou	1
34		Ressort	1
35		Plaque	1
36		Joint torique	1
37		Regulateur de pression	1
38		Corps	1
39		Boulon M5 x 30	5
40		Joint torique	1
41		Bouchon	1
42		Joint torique	1
43		Ressort	1
44		Balle	1
45		Joint torique	1
46		Manchon fileté	1
47		Joint torique	1
48		Jet	1
49		Ressort	1
50		Joint torique	1
51		Injecteur	1
52		Joint torique	1
53		Raccord de sortie	1
54		Clip	1
55		Tuyau	1

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

GARANTIE LIMITÉE

• CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS

COUVERTURE EN VERTU DE LA GARANTIE : MAT Industries, LLC (la Société)

garantit au client acheteur au détail en Amérique du Nord qu'elle réparera ou remplacera gratuitement tous éléments que la Société ou son représentant de service après-vente agréé aura jugés défectueux en raison d'un vice de matériau ou de fabrication. Cette garantie couvre le coût des pièces de rechange et de la main-d'œuvre en cas de vice de matériau ou de fabrication.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

· Les frais de transport pour l'expédition du produit à la Société ou à son représentant de service après-vente agréé afin de faire réparer les éléments sous garantie, ou pour la réexpédition du produit réparé ou remplacé au client ; ces frais sont à la charge du client.

* Le moteur peut être couvert exclusivement par une garantie séparée offerte par le fabricant du moteur conformément aux indications du Manuel du moteur (s'il est inclus).

* Les dommages causés par une utilisation abusive ou un accident, ainsi que les effets de la corrosion, de l'érosion et de l'usure normale.

· La garantie sera considérée nulle et non avenue si le client n'entretient pas et/ou n'utilise pas le produit conformément aux instructions et aux recommandations du mode d'emploi fourni par la Société.

* La garantie ne s'applique que si le produit est utilisé exclusivement pour les applications particulières du consommateur, et elle ne s'applique pas si le produit est utilisé dans des applications commerciales ou marchandes, ou comme équipement de location.

* La Société ne paiera pas pour les réparations ou les réglages du produit, ou pour tous les frais de main-d'œuvre ou autres, en liaison avec des opérations non approuvées au préalable par la Société.

DURÉE DE LA GARANTIE

Deux (2) ans à compter de la date de l'achat. Pour faire valoir la garantie, le client doit fournir un justificatif d'achat daté et doit notifier la Société avant la fin de la période de garantie.

Pour obtenir la prise en charge en vertu de la garantie, veuillez téléphoner (appel gratuit) au 888-895-4549 ou écrire à Sanborn Manufacturing Co., Product Services, 118 West Rock Street, P. O. Box 206, Springfield, MN 56087 (É.-U.)

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

LA SOCIÉTÉ N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE TYPE QUE CE SOIT, NI EXPLICITEMENT, NI IMPLICITEMENT, PAR CONSÉQUENT, TOUTES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER SONT REJETÉES PAR LES PRÉSENTES. LE SERVICE SOUS GARANTIE DÉCRIT CI-DESSUS EST LE REMÈDE EXCLUSIF EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE ; TOUTE RESPONSABILITÉ AU TITRE DE DOMMAGES INDIRECTS OU SECONDAIRES EST EXCLUE DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous disposez peut-être d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Comme certains États ou certaines provinces ne permettent pas de rejeter les garanties implicites ou d'exclure ou de limiter les dommages indirects ou secondaires, il est possible que les rejets de responsabilité et les exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à vous.

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

EXCELL™

LAVADORA A PRESIÓN
MANUAL DE OPERACIÓN
para el modelo PWZ0163100.02

Registre toda la información y adhiera el comprobante de compra aquí para referencia futura:

Fecha de compra:_____

N° de serie: _____

¿Consultas? 1-888-895-4549

Familiarícese con su lavadora a presión, obtenga respuesta rápida a las preguntas más frecuentes

CONTENIDO

Normas de seguridad/definiciones.....40
Información de seguridad para el consumidor 40
Instrucciones importantes de seguridad..... 40-43
Especificaciones.....44
Contenido de la caja 44
Instrucciones para armar. 44-45
Instrucciones de operación 46-50
Mantenimiento 50
Almacenamiento 51
Reparaciones 51
Guía de diagnóstico de problemas 51-52
Lista Piezas y Vista Esquemática..... 53-55
Garantía.....56
English 1-19
Français..... 20-38

IMPORTANTE: Asegúrese de que la persona que va a usar esta herramienta lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones antes de utilizarla.

12/28/2012 IMPRESO EN CHINA Pieza No. E106534 // Rev. 2

DEFINICIONES DE NORMAS DE SEGURIDAD

• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

Este manual contiene importante información para que usted sepa y comprenda. Esta información se relaciona con la protección de SU SEGURIDAD Y LA PREVENCIÓN DE PROBLEMAS AL EQUIPO. Para ayudarlo a reconocer esa información, utilizamos los símbolos indicados más abajo. Sírvase leer el manual y prestar atención a dichos símbolos.

⚠ PELIGRO Indica una situación de inminente riesgo, que si no se evita, CAUSARÁ LA MUERTE O LESIONES SERIAS.	**⚠ PRECAUCIÓN** Indica una situación potencialmente peligrosa, que si no se evita, PODRÍA causar LESIONES MENORES O MODERADAS.
⚠ ADVERTENCIA Indica una situación potencialmente riesgosa, que si no se evita, PODRÍA causar LA MUERTE O LESIONES SERIAS.	**PRECAUCIÓN** Usado sin el símbolo de seguridad de alerta indica una situación potencialmente riesgosa la que, que si no se evita, podría causar daños a la propiedad.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL CONSUMIDOR

• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

⚠ ADVERTENCIA Esta unidad podría no estar equipada con un cortachispas en el silenciador del escape. Si esta unidad se usa alrededor de materiales inflamables o en suelo cubierto con materiales tales como productos agrícolas, forestales, arbustos u otros similares, se debe instalar un corta chispas autorizado, y en el estado de California es obligatorio por ley que esté provisto de corta chispas y mantenido en buen estado de funcionamiento de acuerdo a las secciones 130050 y/o secciones 4442 y 4443 del Código de Recursos Públicos Naturales. El cortachispas también se requiere en algunas jurisdicciones del Servicio Forestal del Gobierno de los EE.UU. y también puede ser obligatororio por otros estatutos y ordenanzas.

⚠ ADVERTENCIA ADVERTENCIA DE LA PROPUESTA DE LEY 65 DE CALIFORNIA

Este producto contiene substancias químicas que, consta al Estado de California, producen cáncer, malformaciones congénitas o daños reproductivos.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

⚠ ADVERTENCIA No opere este equipo hasta haber leído y entendido las instrucciones de seguridad, operación y mantenimiento en este Manual del Operador y en el Manual del Propietario del Motor.

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

⚠ PELIGRO RIESGO DE EXPLOSIÓN O INCENDIO



¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• La gasolina derramada y sus vapores pueden encenderse a causa de chipas de cigarrillos, arcos eléctricos, gases de escape y componentes calientes del motor, como el silenciador	• Apague el motor y deje que se enfríe antes de poner combustible en el tanque. • Sea cuidadoso al llenar el tanque para evitar el derrame de combustible. Aleje la lavadora a presión del área combustible antes de poner enmarcha el motor.
• El calor expandirá el combustible dentro del tanque, lo que podría provocar un derrame y una posible explosión incendio	• Llene el tanque hasta 12,7 mm (1/2”) por debajo de la parte inferior del cuello de llenado, a fin de brindar espacio para la expansión del combustible.
• La operación de la lavadora a presión en un entorno explosivo podría provocar un incendio	• Opere y coloque combustible al equipo en áreas bien ventiladas y libres de obstrucciones. Equipe las áreas con un extintor de incendios adecuado para incendios por gasolina.

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD (CONT.)

• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

⚠ PELIGRO RIESGO DE EXPLOSIÓN O INCENDIO (CONT.)

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• La colocación de materiales contra o cerca de la lavadora a presión puede interferir con la ventilación adecuada del equipo, lo que causaría un sobrecalentamiento y podría encender los materiales.	• Nunca opere la lavadora a presión en un área que tenga malezas secas.
• El calor del escape del silenciador puede dañar las superficies pintadas, derretir los materiales sensibles al calor (como revestimientos interiores, plástico, goma, vinilo o la propia manguera de presión) y perjudicar a las plantas naturales.	• Mantenga siempre la lavadora a presión a una distancia mínima de 1,2 m (4') de las superficies (tales como casas, automóviles o plantas naturales) que podrían sufrir daños por el calor del escape del silenciador.
• El combustible que no se almacena en forma correcta podría causar la ignición accidental. Si no se lo resguarda adecuadamente, podría terminar en manos de niños u otras personas no calificadas.	• Almacene el combustible dentro de un contenedor aprobado por OSHA en un lugar seguro, lejos del área de trabajo.
• El uso de ácidos, productos químicos tóxicos o corrosivos, venenos, insecticidas o cualquier clase de solventes infl amables con esta unidad, podría ocasionar lesiones serias o la muerte.	• No rocíe líquidos infl amables.

⚠ PELIGRO RIESGO RESPIRATORIO (ASFIXIA)

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• La inhalación de vapores de escape causará lesiones graves o la muerte. El escape del motor contiene monóxido de carbono, un gas inodoro que es fatal.	• Opere la lavadora a presión en un área bien ventilada. Evite los lugares cerrados como garajes, sótanos, etc. • Nunca opere la unidad en un lugar en el que haya otras personas o animales.
• Algunos líquidos para limpieza contienen sustancias que podrían causar lesiones en la piel, los ojos o los pulmones.	• Utilice solamente limpiadores recomendados específicamente para lavadoras a alta presión. Siga las recomendaciones de los fabricantes. No use lejía de cloro ni otro compuesto corrosivo.

⚠ PELIGRO RIESGO DE INYECCIÓN DE LÍQUIDO Y LACERACIÓN

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• Su lavadora a presión opera el líquido con una presión y velocidad lo suficientemente altas como para penetrar la carne humana y animal, y por ello podría ocasionar una amputación u otra lesión grave. Las pérdidas causadas por accesorios sueltos o mangueras dañadas pueden producir lesiones por inyección. NO TRATE LA INYECCIÓN DE LÍQUIDO COMO SI FUERA UN SIMPLE CORTE Consulte al médico de inmediato.	• Inspeccione la manguera de alta presión periódicamente. Reemplace la manguera de inmediato si está dañada, gastada, se derritió por contacto con el motor o evidencia signos de grietas, burbujas, agujeros u otros tipos de pérdida. Nunca tome una manguera de alta presión que tenga una pérdida o esté dañada. • Nunca toque, tome ni trate de cubrir un agujero o causa de pérdida de agua similar en la manguera de alta presión. El flujo de agua ESTÁ a alta presión y PENETRARÁ la piel. • Nunca coloque las manos frente a la boquilla. • No dirija el pulverizador hacia sí mismo u otras personas. • Asegúrese de que la manguera y los accesorios estén ajustados y en buenas condiciones. Nunca se sujete de la manguera ni de los accesorios durante la operación. • No permita que la manguera entre en contacto con el silenciador. • Nunca coloque ni quite la varilla ni los accesorios de la manguera mientras el sistema esté presurizado.
• Podría resultar herido si la presión del sistema no se reduce antes de intentar realizarle mantenimiento o desarmarlo.	• Para aliviar la presión del sistema, apague el motor, cierre el suministro de agua y hale del disparador de la pistola hasta que deje de salir líquido. • Utilice solamente mangueras y accesorios calificados para soportar presiones superiores al PSI de su.

 Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD (CONT.)

• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

⚠ PELIGRO RIESGO DE LESIÓN POR PULVERIZACIÓN

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• La pulverización de líquidos a alta velocidad puede hacer que los objetos se rompan y lancen partículas a gran velocidad. • Los objetos livianos o no asegurados pueden convertirse en proyectiles peligrosos.	• Use siempre gafas de seguridad aprobadas según la ANSI Z87.1. Utilice ropa que lo proteja de una pulverización accidental. • Nunca apunte el pulverizador a personas o animales. • Asegure siempre el bloqueador del disparadorcuando la varilla no esté en uso para evitar la operación accidental. • Nunca asegure el disparador hacia atrás, en posición abierta permanente

⚠ PELIGRO RIESGO DE OPERACIÓN INSEGURA

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• La operación insegura de su lavadora a presión podría producir lesiones graves o la muerte, a usted mismo o a otras personas..	• No utilice lejía de cloro ni otro compuesto corrosivo. • Familiarícese con las operaciones y los controles de la lavadora a presión. • Mantenga el área de operaciones libre de personas, mascotas y obstáculos. • No opere el producto cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol o drogas. Manténgase alerta en todo momento. • Nunca anule las características de seguridad de este producto. • No opere la máquina si faltan piezas, están rotas o no son las autorizadas. • Nunca deje la varilla sin atención mientras la unidad está en funcionamiento.
• Si no se sigue el procedimiento de puesta en marcha adecuado, el motor puede retroceder, lo que podría causar daños graves a las manos y los brazos..	• Si el motor no arranca después de halar dos veces, apriete el disparador de la pistola para aliviar la presión de la bomba. Hale del cable de arranque lentamente hasta sentir cierta resistencia. Entonces, hale de él rápidamente para evitar el retroceso y que se produzcan lesiones en las manos o los brazos.
• La pistola/varilla pulverizadora es una herramienta de limpieza poderosa, que podría parecer un juguete ante los ojos de un niño.	• Mantenga a los niños alejados de la lavadora a presión en todo momento.
• La fuerza reactiva de la pulverización hará que la pistola/varilla retroceda, lo cual podría hacer que el operador se resbale, caiga o apunte el pulverizador hacia una dirección incorrecta. El control inadecuado de la pistola/varilla puede causar lesiones al usuario y a otras personas.	• No se estire demasiado ni se pare en una superficie que no brinde estabilidad. • No use la lavadora a presión cuando esté subido a una escalera. • Agarre la pistola/varilla firmemente con ambas manos. Espere que la pistola retroceda cuando la dispare.

⚠ PELIGRO RIESGO DE LESIÓN O DAÑO A LA PROPIEDAD AL TRANSPORTAR O ALMACENAR LA UNIDAD

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• Se puede producir una pérdida o derrame de combustible y aceite, lo cual podría generar peligro de incendio o inhalación. Puede causar lesiones graves o la muerte. Los derrames de combustible o aceite dañarán alfombras, pintura y otras superficies de vehículos o remolques.	• Si la lavadora a presión está equipada con una válvula de cierre de combustible, colóquela en la posición CERRADA antes de transportar la unidad, a fin de evitar pérdidas de combustible. Si la lavadora no está equipada con esta válvula, drene el combustible del tanque antes de transportarla. Sólo transporte combustible en un contenedor aprobado por OSHA. Coloque siempre la lavadora a presión en un tapete protector cuando la transporte, para proteger al vehículo de daños por pérdidas. Quite la lavadora a presión del vehículo inmediatamente una vez que haya llegado a destino.

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD (CONT.)

• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

⚠ ADVERTENCIA RIESGO DE DE ESTALLIDO

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• El inflado excesivo de los neumáticos podría causar lesiones graves y daño a la propiedad.	• Utilice un medidor de presión de neumáticos para controlar la presión de éstos antes de cada uso y mientras los infla; observe el flanco para ver la presión correcta del neumático. **NOTA:** Los tanques de aire, los compresores y el equipo similar que se usa para inflar neumáticos pueden llenar neumáticos pequeños como éstos con mucha rapidez. Ajuste el regulador de presión sobre el suministro de aire a un valor no superior a la calificación de la presión del neumático. Agregue aire en forma gradual y use con frecuencia el medidor de presión de neumáticos para evitar inflarlos en exceso.

⚠ ADVERTENCIA RIESGO DE SUPERFICIES CALIENTES

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• El contacto con superfi cies calientes, tales como los componentes de escape de motores, podría causar quemaduras graves.	• Durante la operación, toque solamente las superfi cies de los controles de la lavadora a presión. Mantenga a los niños alejados de la lavadora a presión en todo momento. Es posible que ellos no reconozcan los peligros de este producto.

⚠ ADVERTENCIA RIESGO DE QUEMADURA QUÍMICA

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• El uso de ácidos, químicos tóxicos o corrosivos, venenos, insecticidas o cualquier tipo de solvente inflamable con este producto podría provocar una lesión grave o la muerte	•No utilice ácidos, gasolina, kerosén o cualquier otro material inflamable en este producto. Sólo use detergentes, limpiadores y desgrasadores domésticos recomendados para su aplicación en lavadoras de presión. • Utilice ropa que le proteja los ojos y la piel del contacto con los materiales pulverizados.

⚠ ADVERTENCIA RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• La pulverización de tomacorrientes o interruptores eléctricos, u objetos conectados a un circuito eléctrico podría provocar una descarga eléctrica fatal.	• La pulverización de tomacorrientes o interruptores eléctricos, u objetos conectados a un circuito eléctrico podría provocar una descarga eléctrica fatal.

⚠ ADVERTENCIA RISK OF INJURY FROM LIFTING

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• El intento de levantar un objeto muy pesado puede provocar lesiones graves.	• La lavadora a presión es demasiado pesada como para que la levante una sola persona. Consiga la ayuda de otras personas para levantarla.

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

ESPECIFICACIONES
• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

MODELO.....PWZ0163100.02
PSI MAX.....3100
PSI DE OPERACIÓN.....2854
GPM MAX.....2.8
GPM DE OPERACIÓN.....2.5

CONTENIDO DE LA CAJA
• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

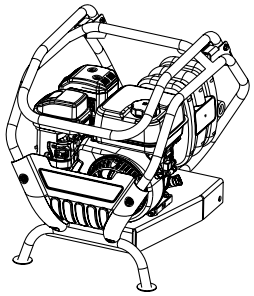

Conjunto del armazón del motor

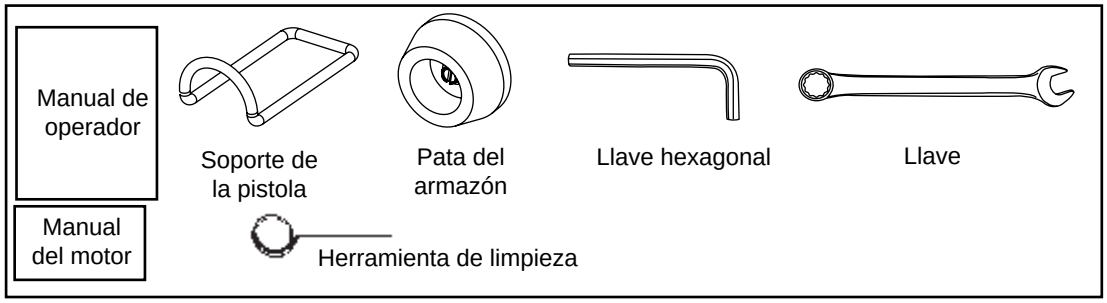

Piezas embolsadas

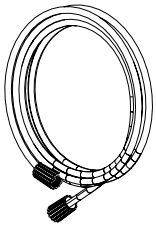

Manguera de alta presión

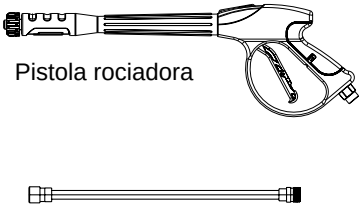

Pistola rociadora

Varilla pulverizadora

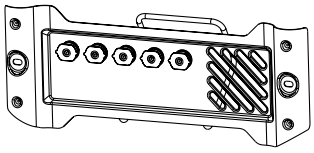

Panel del armazón

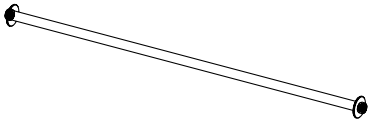

Eje

INSTRUCCIONES PARA ARMAR
• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

1. Busque todas las partes sueltas de la caja y retírelas. (Fig. 1)

2. Corte las cuatro esquinas de la caja desde la parte superior hacia abajo y coloque los paneles en posición horizontal. (Fig. 2)

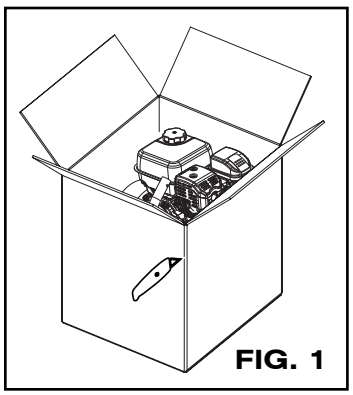

FIG. 1

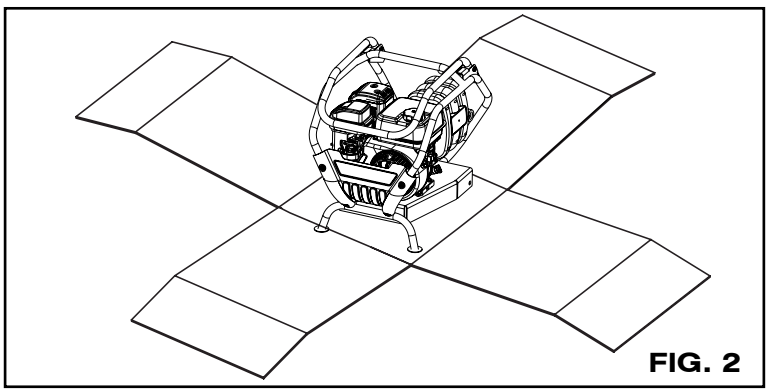

FIG. 2

3. Extraiga las piezas que están debajo de la unidad

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

INSTRUCCIONES PARA ARMAR (CONT.)

• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

4. Localice el eje y introdúzcalo por los orificios del armazón. Sujete una rueda a cada extremo del eje, utilizando las tuercas M8 provistas. Asegúrese de que la arandela de plástico pequeña esté entre el armazón y la rueda. Apriete las tuercas con la llave provista.
5. Quite los pernos M6 de la manija superior y sujete el panel a la manija superior con los pernos M6. Apriete con la llave Allen provista.
6. Quite los tornillos del conjunto del armazón inferior y sujete el soporte de la lanza al conjunto del armazón con estos tornillos provistos.
7. Ruede la unidad para quitarla de encima de la caja y deseche la caja.
8. Conecte la manguera de alta presión a la entrada de la bomba y apriete bien. (Fig. 4)
9. Conecte la lanza a la pistola y apriétela firmemente. (Fig. 5)
10. Conecte la manguera de alta presión a la pistola. Apriete firmemente. (Fig. 6)

FIG. 4

FIG. 5

FIG. 6

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

Compare las ilustraciones con su unidad para familiarizarse con la ubicación de sus controles y regulaciones. Conserve este manual para referencias futuras.

ELEMENTOS BÁSICOS DE UNA LAVADORA A PRESIÓN

Bomba de alta presión: Incrementa la presión del suministro de agua.
Motor: Acciona la bomba de alta presión.
Manguera de alta presión: Lleva el agua a presión desde la bomba a la pistola y el tubo aplicador.
Pistola rociadora: Se conecta al tubo aplicador para controlar el volumen del flujo del agua, su dirección y la presión.
Manguera para Químicos: Alimenta los líquidos limpiadores a la bomba para mezclarlos con agua. Refiérase a las instrucciones para la aplicación de químicos y solventes limpiadores en esta sección.
Boquillas de conexión rápida: permiten al usuario cambiar rápida y fácilmente el tipo de rociado para adecuarse a la obra según el caso.

ELEMENTOS BÁSICOS DEL MOTOR

Refiérase al manual del motor para conocer la ubicación y el manejo de sus controles.

Control de cebado: Abre y cierra la válvula cebadora.

Manija de arranque: Tirando esta manija se acciona el arrancador con resorte de retroceso que arranca el motor.

Llave interruptora de l motor: Conecta y desconecta el sistema de ignición del motor.

TERMINOLOGÍA DE LA LAVADORA A PRESIÓN

PSI: (Pounds per Square Inch) Lb/Pulg2. Es una unidad de medida para la presión del agua. También se usa para medir la presión neumática, presión hidráulica, etc. Equivale a 49 pascales.
GPM: (Gallons per Minute). Galones por minuto. Es la unidad de medida para el flujo de agua. Equivale a 6,89 kPa.
CU: (Unidades de limpieza) GPM multiplicados por PSI. lpm • kPa = Unidades limpiadorasv

PRECAUCIÓN No permita que la unidad funcione por más de dos minutos sin apretar el gatillo porque se recalentará y se dañará bomba.

Sistema de Inyección de Productos Químicos: Mezcla los limpiadores o solventes con agua para mejorar la eficiencia del lavado.
Suministro de agua: Todas las lavadoras a presión deben tener un suministro de agua. Los requerimientos mínimos para el suministro del agua son 137,8 kPa y 22,7 L/ min (5 Gal/min).

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE LA LAVADORA A PRESIÓN
REGULACIÓN DE LA PRESIÓN

La presión viene regulada de fábrica con el objeto de lograr la presión óptima para la limpieza. Si usted necesitase reducir la presión, podrá hacerlo con los siguientes métodos:

1. Retírese de la superficie por lavarse. Cuanto más alejado usted se encuentre, menor presión habrá sobre la superficie a lavarse.
2. Cambio a la boquilla de 40º - esta boquilla suministra un chorro de agua menos potente y un patrón de pulverización más amplio.

PRECAUCIÓN NO intente incrementar la presión de la bomba. Una graduación superior a la que trae de fábrica puede dañar la bomba.

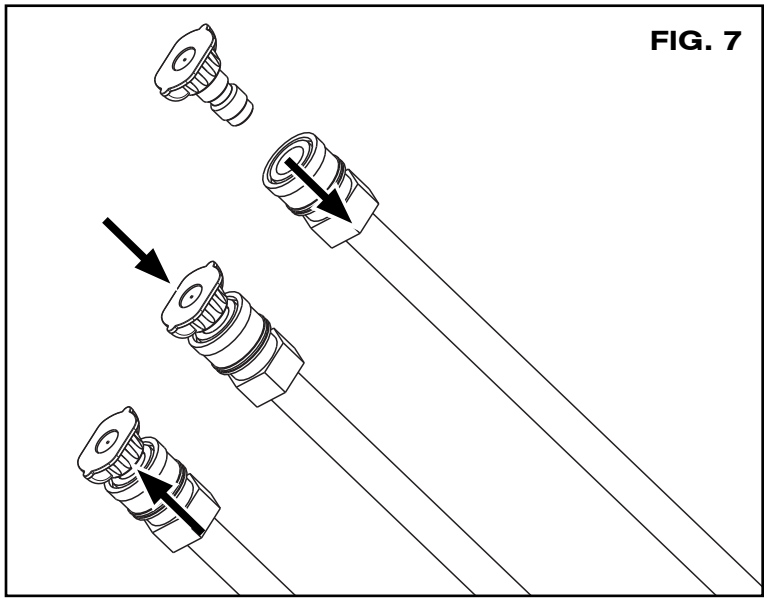

FIG. 7

PARA USAR LA VARILLA PULVERIZADORA

Las boquillas para la varilla de rociado se almacenan en el compartimento superior de almacenamiento. Consúltese la tabla para escoger la boquilla según el tipo de obra.

CAMBIO DE LAS BOQUILLAS DE LA VARILLA PULVERIZADORA

⚠ PELIGRO RIESGO DE INYECCIÓN DE LÍQUIDO. No dirija el fl ujo de agua hacia personas, piel y ojos desprotegidos, ni animales o mascotas. Se producirán lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA LOS OBJETOS DESPEDIDOS PODRÍAN CAUSAR LESIONES GRAVES. NO intente cambiar las boquillas mientras la lavadora a presión está funcionando. Apague el motor antes de hacerlo.

1. Tirar del collarín de conexión rápida en la varilla de rociado y retenerlo en esa posición.
2. Insertar la boquilla de conexión rápida deseada y sujetarla en posición.
3. Deslizar el collarín de conexión rápida hacia adelante hasta encajarlo en posición.
4. Verificar que la boquilla de conexión rápida esté asegurada en la varilla de rociado.

	0°	15°	25°	40°	Soap
Patrón (Abanico) de Rociado					
Usos	Chorro fino y potente para lavado muy intenso	Lavado intenso de áreas pequeñas	Intense cleaning of medium areas	Cubre areas amplias de lavado	Aplica soluciones limpiadoras
Superficies*	Metal o concreto NO USAR en madera	metal, concreto, o madera	metal, concreto, o madera	metal, concreto, o madera	metal, concreto, madera o vinilo

* **PRECAUCIÓN** El chorro de alta presión de la lavadora puede dañar superficies como: madera, vidrio, pintura de automóviles, molduras y decoraciones de automóviles y objetos delicados tales como flores y arbustos. Antes de rociar, examine el objeto a lavarse para asegurarse que sea lo suficientemente robusto como para que no se dañe con la fuerza del chorro.

 Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

CÓMO EMPLEAR PRODUCTOS QUÍMICOS Y SOLVENTES PARA LIMPIEZA

El empleo de productos químicos o solvents para limpieza es una operación de baja presión.

NOTA: Utilice solamente jabones y productos químicos diseñados para el uso en lavadoras a presión. No use blanqueadores.

Aplicación de productos químicos:

1. Asegúrese de que la manguera para productos químicos esté presionada sobre el pico dentado que está cerca de la conexión de la manguera de alta presión de la bomba, según se muestra. (Fig. 8)

FIG.8

2. El otro extremo de la manguera de químico se debe insertar en la botella de la solución química (Fig. 9)

NOTA: Se usa 3,785 litros de solución química limpiadora por cada 26,495 litros de agua que se bombea.

3. Llenar el tanque para substancias químicas con la solución de limpieza adecuada.
4. Seleccione la solución apropiada de limpieza para el trabajo.

NOTA: Únicamente la boquilla negra de conexión rápida para detergente permitirá el sifonaje de substancias químicas y detergentes.

FIG. 9

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesión, lea los manuales de instrucciones de la lavadora a presión y del motor antes de poner en marcha la unidad.

⚠ PELIGRO RIESGO DE INYECCIÓN DE LÍQUIDO Y LACERACIÓN. Cuando utilice la configuración de alta presión, NO permita que el pulverizador entre en contacto con personas, piel y ojos desprotegidos, ni con animales o mascotas. Se producirán lesiones graves.
•Su lavadora opera el líquido con una presión y velocidad lo sufi cientemente altas como para penetrar la carne humana y animal, y esto podría provocar una amputación u otra lesión grave. Las pérdidas causadas por accesorios sueltos o mangueras dañadas pueden provocar lesiones por inyección. NO TRATE LA INYECCIÓN DE LÍQUIDO COMO SI FUERA UN SIMPLE CORTE. Consulte a un médico de inmediato.

⚠ ADVERTENCIA RIESGO DE INCENDIO, ASFIXIA Y QUEMADURA. NUNCA llene el tanque de combustible cuando el motor esté encendido o caliente. No fume mientras llena el tanque.
• NUNCA llene el tanque de combustible por completo. Llene el tanque hasta 12,7 mm (1/2”) por debajo de la parte inferior del cuello de llenado, a fin de brindar espacio para la expansión del combustible. Limpie cualquier derrame de combustible del motor y el equipo antes de poner en marcha el motor.
• NUNCA encienda el motor bajo techo ni en áreas cerradas y poco ventiladas. El escape del motor contiene monóxido de carbono, un gas inodoro que es fatal.
• NO deje que las mangueras entren en contacto con el silenciador del motor, que estará muy caliente, durante o inmediatamente después de usar la lavadora a presión. La garantía NO cubrirá el daño a las mangueras que se produzca por el contacto con superficies muy calientes del motor.

PRECAUCIÓN RIESGO DE DAÑO A LA PROPIEDAD. NUNCA tire de la manguera de suministro de agua para mover la lavadora a resión. Esta acción podría dañar la manguera y/o la entrada de la bomba.
• NO use agua caliente, sólo agua fría.
• NUNCA cierre el suministro de agua mientras el motor de la lavadora a presión esté encendido, esto dañaría la bomba.
• NO detenga la pulverización de agua durante más de dos minutos por vez. La bomba opera en modo de derivación cuando no se presiona el disparador de la pistola pulverizadora. Si la bomba queda en modo de derivación durante más de dos minutos, sus componentes internos podrían dañarse.

Si no comprende estas instrucciones, sírvase llamar al 1-888-895-4549 para conversar con un representante de servicio que le provea información adiciona.

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

ARRANQUE

Antes de arrancar, refi érase al procedimiento de arranque en el manual de su motor.

1. **En una zona bien ventilada externa**, agregue gasolina nueva, de alta calidad, sin plomo, identificada en el surtidor de combustible con 86 octanos o más. No llene en exceso. Limpie cualquier derrame de combustible del motor y del equipo antes de poner el motor en marcha. Para informarse del procedimiento correcto, refiérase al manual del motor.
2. **Verifique el nivel de aceite del motor.** Para informarse del procedimiento correcto, refiérase al manual del propietario del motor.
3. **Conecte la manguera de agua a la fuente de agua.** Abra la fuente de agua para quitarle todo el aire a la manguera. Cuando haya un flujo de agua con stante, apague la fuente de agua.
4. **Verifique que la malla del filtro** esté en la entrada de agua de la bomba. (Fig. 10)
   NOTA: El cono hacis afuera.

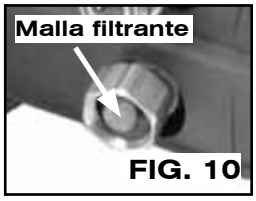

FIG. 10

5. **Conecte** el suministro de agua a la entrada de la bomba. **NOTA:** El agua suministrada debe tener un promedio de 18,925 l/min (5 galones) por minuto a 137,8 kPa. (Fig. 11)

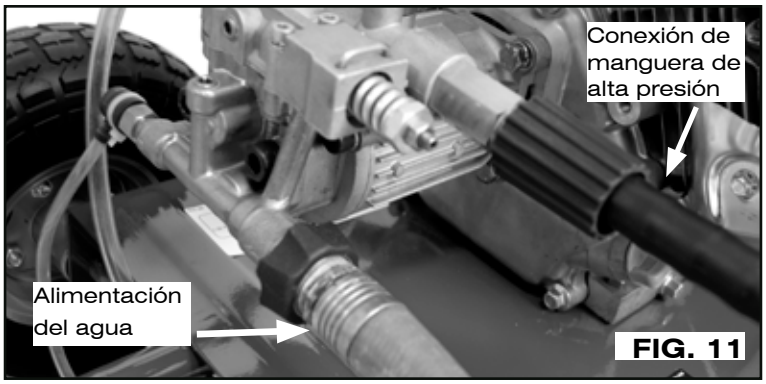

FIG. 11

⚠ ADVERTENCIA Para reducir la posibilidad de contaminación proteja siempre el sistema contra la contracorriente cuando realice una conexión al sistema de agua potable.

6. **Conecte** la manguera de alta presión a la salida de la bomba.
7. **Si intenta aplicar una solución química o de limpieza, refiérase a las instrucciones para su uso en esta sección.**

FIG. 12
Bloqueador del disparador trabado

8. **Insertar la boquilla de conexión rápida según la tarea.** Véanse las instrucciones Cómo usar la varilla en esta sección.
9. **Abra el suministro de agua.**

PRECAUCIÓN RIESGO DE DAÑO A LA PROPIEDAD. La acción contraria podría dañar la bomba.

10. **Elimine todo el aire de la bomba** y la manguera de alta presión presionando el disparador hasta que haya un flujo constante de agua.
11. **Ponga el motor en marcha; refi erase al manual del motor para informarse del procedimiento correcto.**

⚠ ADVERTENCIA RIESGO DE OPERACIÓN INSEGURA. Si el motor no arranca después de halar dos veces, apriete el disparador de la pistola para aliviar la presión de la bomba. Hale del cable de arranque lentamente hasta sentir cierta resistencia. Entonces, hale de él rápidamente para evitar el retroceso y que se produzcan lesiones en las manos o los brazos.

12. **Presione el gatillo de la pistola** para iniciar el fl ujo del agua.

⚠ ADVERTENCIA RIESGO DE OPERACIÓN INSEGURA. Párese en una superficie estable y agarre la pistola/varilla firmemente con ambas manos. Espere que la pistola retroceda cuando la dispare.

13. **Suelte el gatillo** para detener el fl ujo de agua.

⚠ PELIGRO RIESGO DE LESIÓN POR PULVERIZACIÓN. Trabe el bloqueador del disparador cuando la pistola no esté en uso, a fin de evitar la pulverización accidental.

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN (CONT.)

• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN RIESGO DE DAÑO A LA PROPIEDAD. La acción contraria podría dañar la bomba.

1. **Apagado del motor**. Refiérase al manual del propietario del motor.

PRECAUCIÓN RIESGO DE DAÑO A LA PROPIEDAD. NUNCA corte el suministro del agua mientras el motor esté en marcha.

2. **Corte el suministro del agua.**
3. **Presione el gatillo de la pistola rociadora** para aliviar cualquier presión de agua dentro de la manguera o la pistola rociadora.
4. **Ver la sección almacenaje** en este manual para informarse del procedimiento adecuado.

MANTENIMIENTO

• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

⚠ ADVERTENCIA RIESGO DE QUEMADURA. Cuando realice el mantenimiento, es posible que se exponga a superficies calientes, presión de agua o partes movibles, que pueden causar lesions graves o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA RIESGO DE INCENDIO. Siempre desconecte el cable de la bujía, deje que el motor se enfríe y libere toda la presión del agua antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o reparación. El motor contiene combustible infl amable. No fume ni trabaje cerca de llamas mientras hace el mantenimiento.

Para asegurar el funcionamiento efi ciente y una larga vida de su lavadora a presión, se debe preparar y seguir un programa rutinario de mantenimiento. Si la lavadora a presión se usa en condiciones inusuales, como de alta temperatura o polvo, se requiere un mantenimiento más frecuente.

MOTOR

Para todas las operaciones de mantenimiento del motor, refi érase a las recomendaciones del fabricante en su Manual del Propietario. **NOTA:** El tapón de drenaje del motor está ubicado en la parte posterior de la unidad.

BOMBA

La bomba no está equipada con una varilla de nivel de aceite o una ventana lateral de vidrio. Verifique que la bomba no tenga fugas de aceita. El aceite de la bomba se suministra con la bomba desde la fábrica.

LIMPIEZA DE LA BOQUILLA

Si la boquilla comienza a obstruirse con materiales extraños como suciedad, se puede una presión excesiva. Si se obstruye o restringe parcialmente, la presión de la bomba pulsará. Límpie la boquilla inmediatamente usando el juego limpiador provisto y las siguientes instrucciones:

1. Apague la lavadora a presión y corte el suministro de agua.
2. Apriete el gatillo de la pistola para aliviar la presión del agua.
3. Retirar la boquilla de conexión rápida de la varilla de rociado.
4. Despejar cualesquier obstrucciones de la boquilla de conexión rápida con la herramienta para limpieza de boquillas provista y lavarla con agua limpia abundante.
5. Reinstalar la boquilla de conexión rápida en la varilla de rociado y abrir la válvula de suministro de agua.
6. Arrancar la hidrolavadora y probarla.

CÓMO LIMPIAR EL FILTRO DE ENTRADA DEL AGUA

Este fi ltro de malla debe revisarse periódicamente y limpiarse cuando sea necesario.

1. **Quite el filtro** agarrándolo firmemente del extremo y sáquelo de la entrada del agua a la bomba, como se muestra. (Fig. 13)

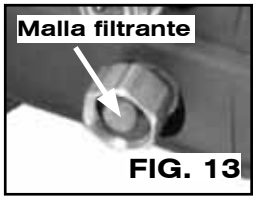

FIG. 13

2. **Limpie el filtro** enjuagándolo con agua por ambos lados.
3. **Reinserte el filtro** en la entrada de agua de la bomba. **NOTA:** La parte cónica hacia arriba.

NOTA: No opere la lavadora a presión sin el fi ltro instalado adecuadamente.

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

ALMACENAMIENTO
• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

MOTOR
Vea las recomendaciones para el almacenaje en el Manual del Propietario de su motor.

BOMBA
El fabricante recomienda que se utilice un protector/protector de invierno para bombas cuando almacene la unidad durante más de 30 días y/o cuando estén pronosticadas heladas. Si no dispone de estos protectores, es necesario hacer pasar anticongelante para vehículos recreativos (RV) o líquido lavaparabrisas por la bomba, como se describió en los pasos anteriores.

NOTA: El uso de un protector/protector de invierno para bombas, anticongelante RV o líquido lavaparabrisas tiene como fi n brindarle una lubricación adecuada a los sellos internos de la bomba, independientemente de la temperatura o el entorno.

1. Consiga un embudo, 172 gr (6 onzas) de anticongelante RV o líquido lavaparabrisas y una manguera de jardín de entre 40 y 91cm (16 a 36”) con un conector macho de mangueras unido a un extremo.
2. **Desconecte el cable de la bujía.**
3. **Conecte la manguera de jardín a la entrada de agua de la bomba.**
4. **Agregue anticongelante o líquido lavaparabrisas** a la manguera.
5. **Hale de la cuerda de arranque varias veces** hasta que el anticongelante/líquido lavaparabrisas salga por la conexión para manguera de alta presión de la bomba.
6. **Quite la manguera de jardín de la entrada** de agua de la bomba.
7. **Vuelva a conectar el cable de la bujía.**

PRECAUCIÓN **RIESGO DE DAÑO A LA PROPIEDAD.**
Use sólo anticongelante RV. Cualquier otrotipo de anticongelante es corrosivo y puede dañar la bomba.

REPARACIONES
• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

Para garantizar la SEGURIDAD y la CONFIABILIDAD del producto, las reparaciones, el mantenimiento y los ajustes se deben realizar en un centro de mantenimiento autorizado. Utilice siempre piezas de repuesto idénticas. Para conocer la ubicación del centro de mantenimiento más cercano llame al 1-888-895-4549.

GUÍA DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS
• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

Problema	Causa	Corrección
El motor no arranca (vea el diagnóstico de problemas en el manual del motor).	1. Sin combustible. 2. Acumulación de presión después de tirar dos veces de la cuerda del arrancador o después de iniciar su uso. 3. La leva de cebado (choke) está en la posición de “No Choke”. 4. El cable de la bujía está desconectado. 5. El interruptor del motor está en apagado en la posición “OFF”. 6. La leva de cebado (choke) está en la posición de “Choke” cuando el motor está “caliente” o ha estado expuesto al calor por un largo periodo.	1. Agregue combustible. 2. Apriete el gatillo de la pistola para aliviar la presión. 3. Mueva la leva de cebado a la posición de “Choke”. 4. Conecte el cable de la bujía. 5. Encienda el motor moviendo el interruptor a la posición “ON”. 6. Mueva la leva de cebado (choke) a la posición de “No Choke”.

SADG= centro de mantenimiento autorizado

 Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

GUÍA DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

SADG= centro de mantenimiento autorizado

Problema	Causa	Corrección
No hay presión o está baja al comenzar a usar.	1. Boquilla de alta presión no se instala 2. Poca agua en el suministro. 3. Fuga en la conexión de la manguera de alta presión. 4. Boquilla obstruida. 5. La malla filtrante de agua está obstruida. 6. Aire en la manguera. 7. La leva de cebado (choke) está en la posición de “Choke”. 8. La manguera de alta presión es demasiado larga.	1. Refiérase a las instrucciones para el uso del tubo aplicador en la sección “Operación”. 2. El suministro de agua debe tener por lo menos 19 L/min a 138 kPa (5 GPM a 20 PSI). 3. Repare la fuga. Aplique cinta selladora si fuese necesario. 4. Refiérase a las instrucciones para el uso del limpiador de boquillas en la sección “Mantenimiento”. 5. Elimine la obstrucción y limpie la malla filtrante. 6. Apague el motor, luego corte el suministro de agua y desconéctelo de la entrada a la bomba. Abra el suministro de agua para eliminar todo el aire que haya en la manguera. Cuando el flujo de agua sea constante, cierrérrelo, conéctelo a la entrada de la bomba y ábralo. Apriete el gatillo para eliminar el aire restante. 7. Mueva la leva a la posición de “No Choke”. 8. Utilice una manguera de alta presión de menos de 30 m (100’).
No succiona productos químicos.	1. Boquilla de jabón de baja presión no se instala 2. El filtro de productos químicos está obstruído. 3. La malla para químicos no está en la solución limpiadora. 4. El producto químico está demasiado espeso. 5.La manguera de alta presión es demasiado larga. 6. Acumulación de sedimentos químicos en el inyector.	1. Vea el procedimiento para el “Uso del Tubo Aplicador” en la sección “Operación”. 2. Limpie el filtro. 3. Asegúrese que el extremo de la manguera para químicos esté sumergida completamente en la solución limpiadora. 4. Diluya más el producto químico. Debe tener la misma consistencia del agua. 5. Alargue la manguera de suministro de agua en vez de la manguera de alta presión. 6. Haga cambiar las piezas en un SADG.
No hay presión o está baja después de un tiempo normal de uso.	1. Sello o empaquetadura gastada. 2. Válvulas gastadas u obstruídas. 3. Pistón de descarga gastado.	1. Hágalo cambiar en un SADG. 2. Hágalo cambiar en un SADG. 3. Hágalo cambiar en un SADG.
Water leaking at gun/spray wand connection	1. Anillo “O” gastado o roto. 2. Acople de manguera flojo.	1. Check and replace. 2. Ajústelo.
Agua goteando por la conexión de la pistola / tubo aplicador.	1. Acoples flojos. 2. Empaquetaduras del pistón gastadas. 3. Anillo “O” gastados o rotos. 4. Cabezal de la bomba o tubos dañados por congelamiento.	1. Ajústelos. 2. Hágalo cambiar en un SADG. 3. Hágalo cambiar en un SADG. 4. Hágalo cambiar en un SADG.
La bomba pulsa.	1. Boquilla obstruida.	1. Refiérase a las instrucciones para el uso del limpiador de boquillas en la sección “Mantenimiento”.

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

LISTA - PIEZAS Y VISTA ESQUEMÁTICA
ARANDELA DE PRESIÓN NO. DE ARTÍCULO E106527

ITEM #	KIT #	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	ITEM #	KIT #	PART NO.	QTY	DESCRIPTION
1		E104421	1	Ensamblaje, Motor 212 Cc Rato, R210	16		E104102	1	Ensamblaje, Varilla Y Conexión Rápida, 38,4 Cm /15,125 Po
2		E104755	1	Ensamblaje, Bomba, Cabeza De Latón, AXB28	17		E104846	2	Rueda, 25,4 Cm / 10 Pulg.
3		E104815	1	Ensamblaje, Manguera, Productos Químicos	18			2	Arandela , Grande, 8 mm
4			4	Perno , Cabeza Hueca M8 X 1.25 X 30 mm	19			8	Tuerca, M8 X 1.25 Nyloc
5			4	Arandela De Seguridad, 8 mm	20		E104975	1	Soporte, Varilla
6			4	Arandela, Plana, 8 mm X 19 mm	21		E104851	1	Eje, Armazón
7			4	Tornillo, Cabeza Hex M8 X 1.25 X 35 mm	22			2	Perno, Cabeza Hex Embridada M8 X 1.25 X 45 mm (Cinc Amarillo)
8		E104817	1	Boquillas. 3.5 Conexión Rápida, Empaque De 5 Con Boquilla Para Jabón	23		E104967	1	Ensamble, Perno De Seguridad Con Resorte Y Perilla
9		E104850	1	Armazón, Asa, Panel	24		E100240	2	Aislador, Pata (Diám. 60 mm X Alt. 28 mm)
10			4	Tornillo, Cabeza De Botón Hex, 6 mm X 1.0 X 25 mm	25			2	Tornillo, Cabeza Hex Embridada M6 X 1.0 X 20 mm (Cinc Amarillo)
11			4	Arandela De Seguridad, 6 mm	26		E104849	1	Panel, Armazón Inferior
12			2	Arandela, Plana, 6 mm X 12 mm	27			2	Screw, Cabeza Plana Phillips, M5 X 0.8 X 35 mm (Cinc Amarillo)
13		E104853	1	Armazón, Tubo, Asa Superior	28			2	Tuerca, M5 X 0.8 Nyloc
14		E104816	1	Ensamblaje, Manguera, 6 mm/1/4 Pulg., 7,6 M / 25 Pi, Clasif. 20 MPA	29			1	Ensamblado, Armazón, PWZ0163100.02
15		E104822	1	Pistola Ergonómica, Lavadora A Presión, Con Puntos De Contacto A Colores					

Nota: Cualquier Campo Para Los Números De Piezas Que No Tengan Un Número Específico De Pieza, Indica Que No Está Disponible.

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

LISTA - PIEZAS Y VISTA ESQUEMÁTICA

ARANDELA DE PRESIÓN NO. DE ARTÍCULO E106527T

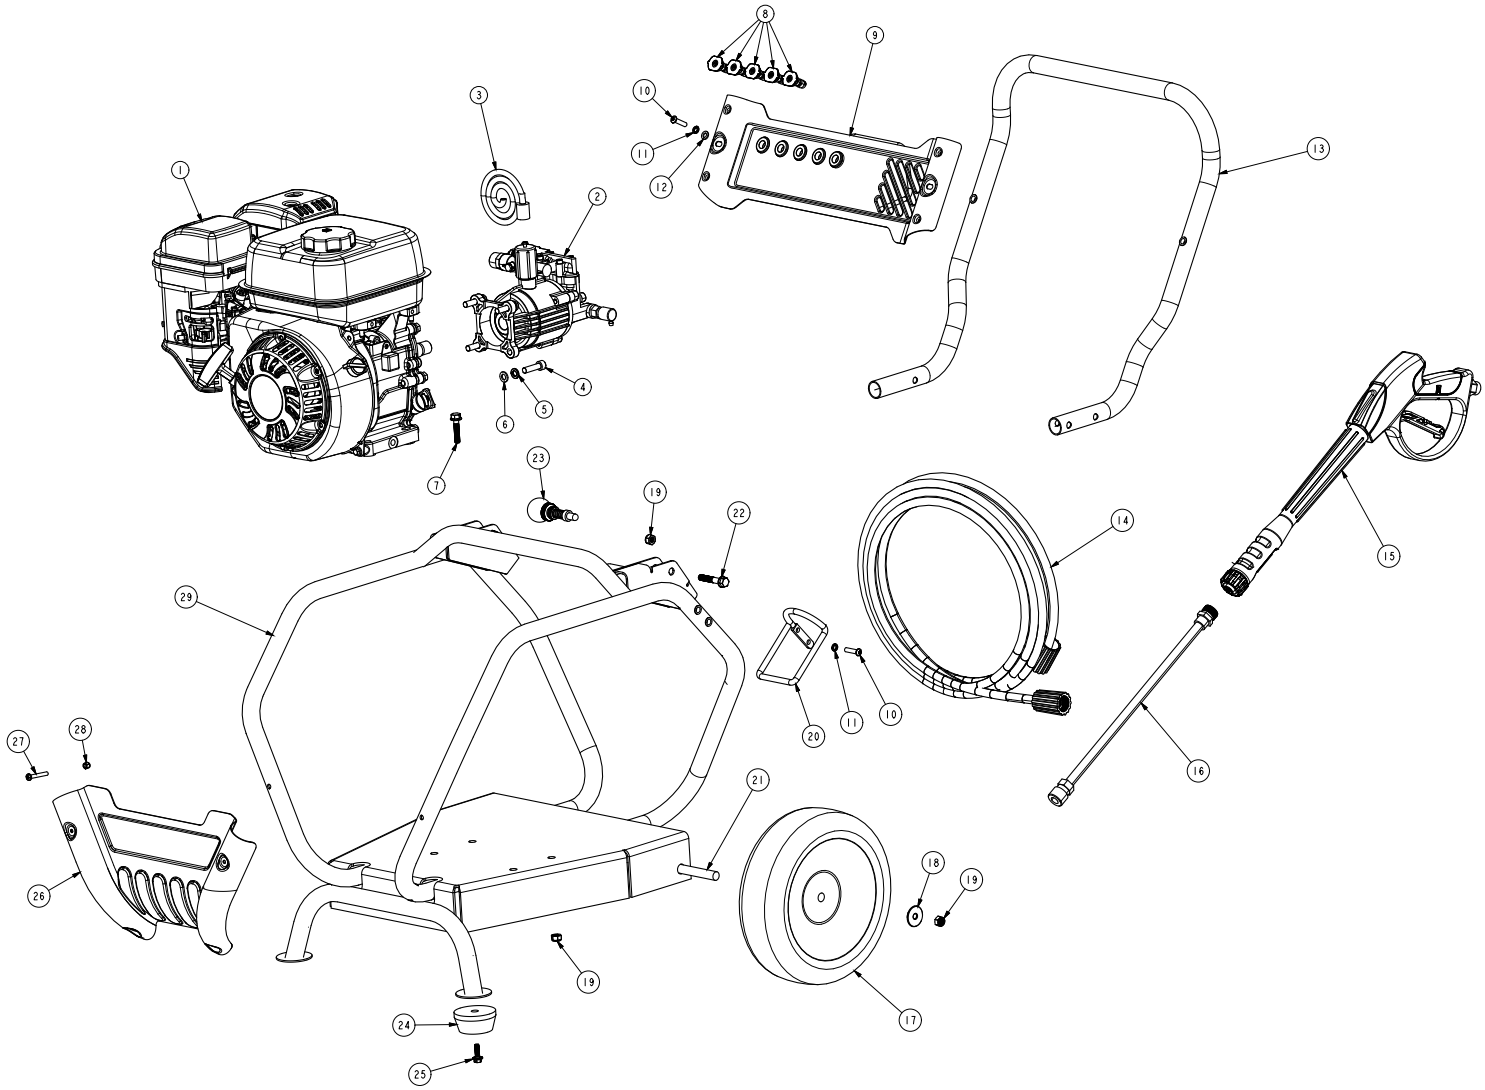

LISTA - PIEZAS Y VISTA ESQUEMÁTICA

ARANDELA DE PRESIÓN NO. DE ARTÍCULO E104755 - BOMBA

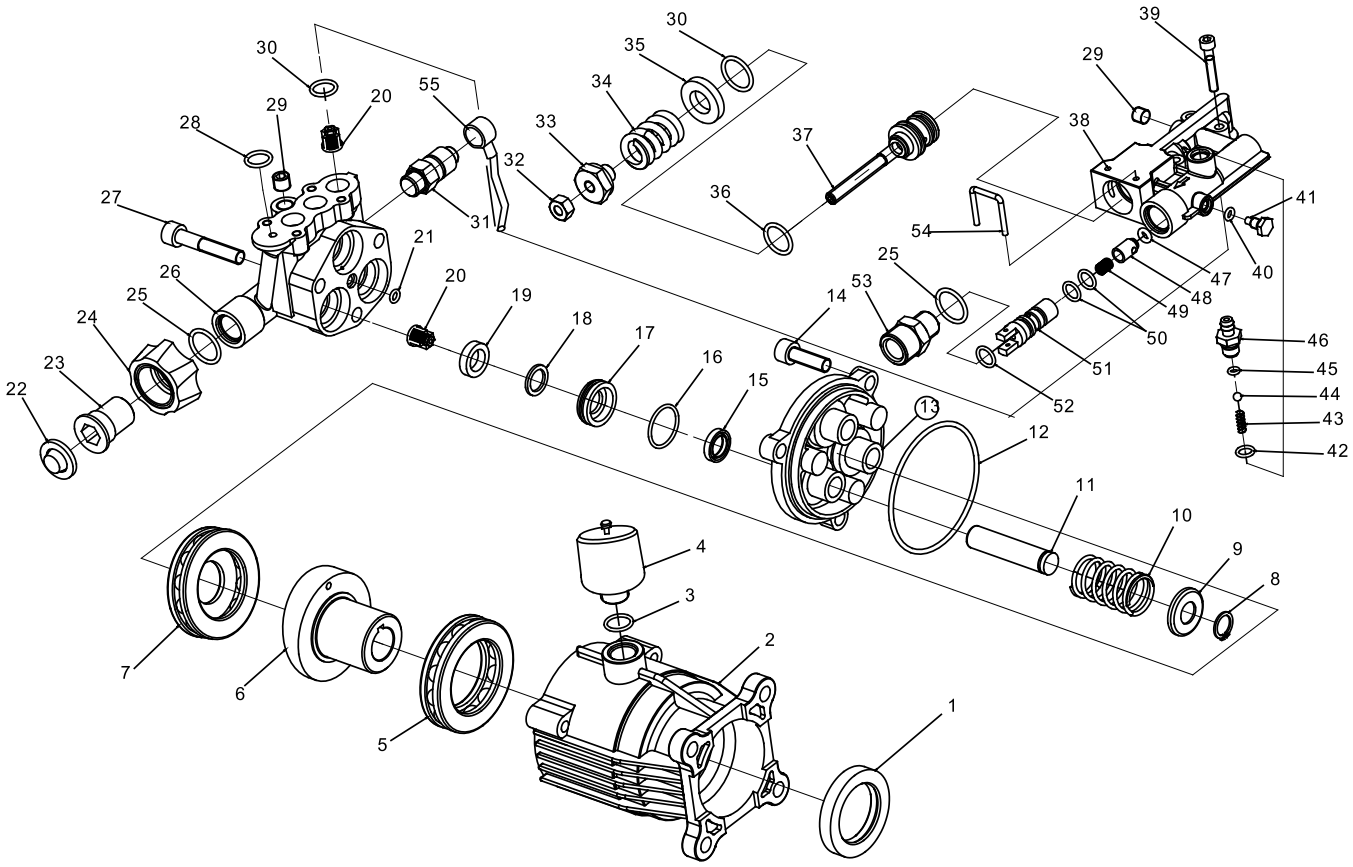

Juegos de Reparación

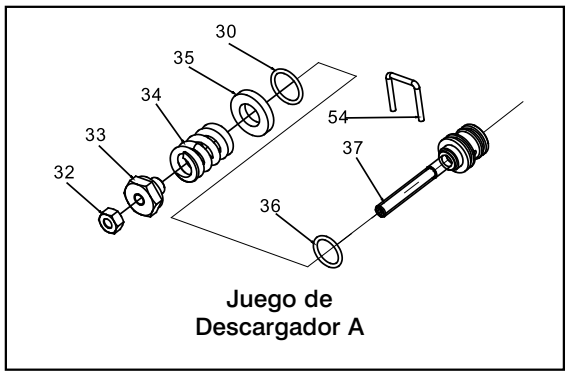

Juego de Descargador A

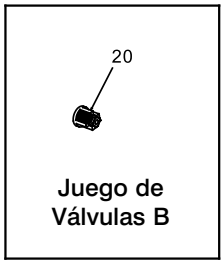

Juego de Válvulas B

Juego de Pistóns C

Juego de Sellos Hidráulicos D

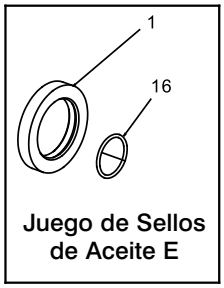

Juego de Sellos de Aceite E

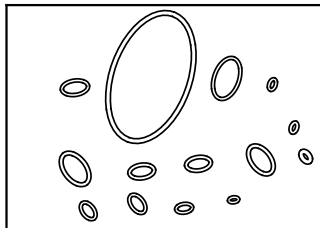

Juego de Anillo tórico F

3, 12, 16, 21, 25, 28, 30, 36, 40, 47, 50, 52, 42, 45

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

BOMBA LISTA DE PIEZAS			
REF	**PART NO.**	**DESCRIPCION**	**QTY**
	E104755	Bomba	
A		Juego de Descargador	
B		Juego de Válvulas	
C		Juego de Pistóns	
D		Juego de Sellos Hidráulicos	
E		Juego de Sellos de Aceite	
F		Juego de Anillo tórico	
1		Sello	1
2		Compartimiento	1
3		Anillo tórico	1
4		Respiro	1
5		Cojinete	1
6		Túnel	1
7		Cojinete	1
8		Anillo retenedor	3
9		Anillo	3
10		Resorte	3
11		Pistón	3
12		Anillo tórico	1
13		Compartimiento	1
14		Perno M8 x 25 8.8	3
15		Sello	3
16		Anillo tórico	3
17		Buje	3
18		Buje	3
19		Sello	3
20		Válvula	6
21		Anillo tórico	1
22		Filtro	1
23		Adaptador de succión	1
24		Adaptador de succión	1
25		Anillo tórico	2
26		Cabeza de bomba	1
27		Perno M8 x 45 10.9	3
28		Anillo tórico	1
29		Tapón	2
30		Anillo tórico	4
31		Térmico reliquia válvula	1
32		Tuerca	1
33		Tuerca	1
34		Resorte	1
35		Placa	1
36		Anillo tórico	1
37		Descargador	1
38		Compartimiento	1
39		Perno M5 x 30 12.9	5
40		Anillo tórico	1
41		Tapón	1
42		Anillo tórico	1
43		Resorte	1
44		Pelota	1
45		Anillo tórico	1
46		Niple	1
47		Anillo tórico	1
48		Jet	1
49		Resorte	1
50		Anillo tórico	1
51		Inyector	1
52		Anillo tórico	1
53		Adaptador de salida	1
54		Clip	1
55		Manguera	1

Copyright © 2013 MAT Industries, LLC

GARANTÍA LIMITADA

• GUÁRDENSE TODAS LAS INSTRUCCIONES

COBERTURA DE GARANTÍA: MAT Industries, LLC (la Compañía)

garantiza al consumidor minorista original en América del Norte que reparará o reemplazará, gratuitamente, cualesquier piezas que la Compañía o su representante autorizado de servicio determinen tener defectos en materiales o mano de obra. Esta garantía cubre el costo de piezas de repuesto y mano de obra por defectos en materiales o mano de obra.

NO CUBIERTOS

· Cargos de transporte por envío del producto a la Compañía o a su representante autorizado de servicio para servicio de garantía o por envío de devolución de productos reparados o reemplazados al cliente. Estos cargos correrán por cuenta del cliente.

• El motor podrá ser cubierto exclusivamente por una garantía separada del fabricante del motor de conformidad con el manual del motor (si se incluye).

• Daños causados por abuso o accidente y los efectos de corrosión, erosión y desgaste y deterioro por uso normal.

· La garantía es nula si el cliente no mantiene u opera el producto conforme a las instrucciones y recomendaciones de la Compañía en el manual del propietario.

• La garantía es pertinente únicamente si se utiliza el producto para aplicaciones de consumidores; no así si se lo utiliza para aplicaciones comerciales o empresariales o como equipo de alquiler.

• La Compañía no pagará por ajustes y reparaciones al producto (costo o mano de obra) efectuados sin autorización previa de la Compañía.

PERÍODO DE GARANTÍA

Dos (2) años a partir de la fecha de compra. Para el servicio de garantía, el cliente ha de presentar un comprobante de compra fechado y ha de notificar a la Compañía dentro del período de garantía.

Para contactar al servicio de garantía: Llámese gratuitamente al 888-895-4549 o escríbase a Sanborn Manufacturing Co., Product Services, 118 West Rock Street, P.O. Box 206, Springfield, MN 56087.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

LA COMPAÑÍA NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA. POR ESTE MEDIO LA COMPAÑÍA DECLINA TODA RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. EL SERVICIO DE GARANTÍA DESCRITO ARRIBA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO AL AMPARO DE ESTA GARANTÍA; SE EXCLUYE TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES Y EMERGENTES HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY. Esta garantía brinda al consumidor derechos jurídicos específicos y, asimismo, es posible que el consumidor tenga otros derechos que varían de un estado a otro. Algunos estados no permiten declinaciones de responsabilidad de garantías implícitas ni la exclusión o limitación de daños incidentales o emergentes, por lo cual las declinaciones de responsabilidad y exclusiones anteriores podrían no ser pertinentes en algunos casos.

 Copyright © 2013 MAT Industries, LLC